

Panasonic®

Οδηγίες χρήσης


Ψηφιακό ασύρματο τηλέφωνο

Αρ. μοντέλου **KX-TG6811GR**

KX-TG6812GR

Ψηφιακό ασύρματο τηλέφωνο με
αυτόματο τηλεφωνητή

Αρ. μοντέλου **KX-TG6821GR**

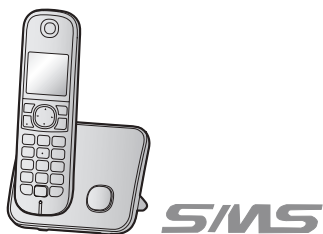

Το μοντέλο που απεικονίζεται είναι το KX-TG6811.

Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά, δείτε την ενότητα “Τα πρώτα βήματα” στη σελ. 10.

Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε ένα προϊόν της Panasonic.

Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή διαβάστε τις οδηγίες χρήσης και φυλάξτε τις για μελλοντική αναφορά.

Πίνακας περιεχομένων

| | | | |
|--|----|---|----|
| Εισαγωγή | | Υπηρεσία αναγνώρισης ταυτότητας καλούντος | |
| Σύνθεση μοντέλου | 3 | Χρήση υπηρεσίας αναγνώρισης ταυτότητας καλούντος | 38 |
| Πληροφορίες σχετικά με τον πρόσθετο εξοπλισμό | 4 | Κατάλογος καλούντων | 38 |
| Γενικές πληροφορίες | 5 | | |
| Σημαντικές πληροφορίες | | SMS (Short Message Service: Υπηρεσία Σύντομων Μηνυμάτων) | |
| Για την ασφάλειά σας | 6 | Χρήση SMS | 40 |
| Σημαντικές υποδείξεις ασφάλειας | 7 | Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση SMS | 40 |
| Για καλύτερες επιδόσεις | 7 | Αποθήκευση αριθμών των κέντρων μηνυμάτων SMS | 40 |
| Άλλες πληροφορίες | 8 | Αποστολή μηνύματος | 40 |
| Τεχνικά χαρακτηριστικά | 9 | Λήψη μηνύματος | 41 |
| | | Άλλες ρυθμίσεις | 42 |
| Τα πρώτα βήματα | | Αυτόματος τηλεφωνητής | |
| Ξεκινώντας | 10 | Αυτόματος τηλεφωνητής | 43 |
| Σημείωση κατά την εκκίνηση | 11 | Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση (on/off) του αυτόματου τηλεφωνητή | 43 |
| Χειριστήρια ελέγχου | 12 | Μήνυμα χαιρετισμού | 44 |
| Οθόνη | 13 | Ακρόαση μηνυμάτων με τη μονάδα βάσης | 44 |
| Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση (on/off) | 15 | Ακρόαση μηνυμάτων με το ακουστικό | 45 |
| Αρχικές ρυθμίσεις | 15 | Προηγμένες λειτουργίες ειδοποίησης νέου μηνύματος | 46 |
| Πλήκτρο Εξυπν. Λειτουργ. (πλήκτρο NR) | 16 | Χρήση από απόσταση | 49 |
| Λειτουργία Eco με το πάτημα ενός πλήκτρου | 17 | Ρυθμίσεις αυτόματου τηλεφωνητή | 50 |
| | | Υπηρεσία φωνητικού ταχυδρομείου | |
| Πραγματοποίηση/Απάντηση κλήσεων | | Υπηρεσία φωνητικού ταχυδρομείου | 52 |
| Πραγματοποίηση κλήσεων | 18 | | |
| Απάντηση κλήσεων | 18 | Ενδοεπικοινωνία/Εντοπισμός | |
| Χρήσιμες λειτουργίες κατά τη διάρκεια της κλήσης | 19 | Ενδοεπικοινωνία | 53 |
| Κλειδώμα πληκτρολογίου | 20 | Εντοπισμός ακουστικού | 53 |
| Λειτουργία εφεδρικής τροφοδοσίας | 21 | Μεταβίβαση κλήσεων, τηλεφωνικές διασκέψεις | 53 |
| | | Χρήσιμες πληροφορίες | |
| Κοινόχρηστος τηλεφωνικός κατάλογος | | Εισαγωγή χαρακτήρων | 55 |
| Κοινόχρηστος τηλεφωνικός κατάλογος | 23 | Μηνύματα σφάλματος | 57 |
| | | Επίλυση προβλημάτων | 58 |
| Ταχεία κλήση | | Εγγύηση | 63 |
| Ταχεία κλήση | 25 | Ευρετήριο | |
| | | Ευρετήριο | 65 |
| Προγραμματισμός | | | |
| Προγραμματιζόμενες ρυθμίσεις | 26 | | |
| Ειδικός προγραμματισμός | 32 | | |
| Καταχώριση μιας μονάδας | 35 | | |

Σύνθεση μοντέλου

■ Σειρά KX-TG6811

■ Σειρά KX-TG6821



- Το μοντέλο που απεικονίζεται είναι το KX-TG6812.

| Σειρά | Αρ. μοντέλου | Μονάδα βάσης | Ακουστικό | |
|-----------------|--------------|-----------------|-----------------|----------|
| | | Αρ. εξαρτήματος | Αρ. εξαρτήματος | Ποσότητα |
| Σειρά KX-TG6811 | KX-TG6811 | KX-TG6811 | KX-TGA681 | 1 |
| | KX-TG6812 | KX-TG6811 | KX-TGA681 | 2 |
| Σειρά KX-TG6821 | KX-TG6821 | KX-TG6821 | KX-TGA681 | 1 |

- Η κατάληξη (GR) στους παρακάτω αριθμούς μοντέλου θα παραλείπεται σε αυτές τις οδηγίες: KX-TG6811GR/KX-TG6812GR/KX-TG6821GR

Διαφορές ως προς τις λειτουργίες

| Σειρά | Αυτόματος τηλεφωνητής | Ενδοεπικοινωνία |
|-----------------|-----------------------|----------------------|
| | | Ανάμεσα σε ακουστικά |
| Σειρά KX-TG6811 | – | ●*1 |
| Σειρά KX-TG6821 | ● | ●*1 |

- *1 Μοντέλα ενός ακουστικού: οι κλήσεις ενδοεπικοινωνίας μεταξύ των ακουστικών γίνονται εφικτές όταν αγοράσετε και καταχωρίσετε ένα ή περισσότερα προαιρετικά ακουστικά (σελ. 5).

Εισαγωγή


Πληροφορίες σχετικά με τον πρόσθετο εξοπλισμό

Παρεχόμενος πρόσθετος εξοπλισμός

| Αριθμ. | Αντικείμενο πρόσθετου εξοπλισμού/Αριθμός εξαρτήματος | Ποσότητα | |
|--------|---|------------------------|-----------|
| | | KX-TG6811 KX-TG6821 | KX-TG6812 |
| ① | Μετασχηματιστής εναλλασσόμενου ρεύματος για τη μονάδα βάσης/PNLV226CE | 1 | 1 |
| ② | Καλώδιο τηλεφωνικής γραμμής | 1 | 1 |
| ③ | Επαναφορτιζόμενες Μπαταρίες* ¹ | 2 | 4 |
| ④ | Κάλυμμα ακουστικού* ² | 1 | 2 |
| ⑤ | Φορτιστής | – | 1 |
| ⑥ | Μετασχηματιστής εναλλασσόμενου ρεύματος για το φορτιστή/PNLV233CE | – | 1 |

*1 Βλ. σελ. 4 για πληροφορίες σχετικά με τις ανταλλακτικές μπαταρίες.

*2 Το κάλυμμα του ακουστικού είναι προσαρτημένο στο ακουστικό.



Πρόσθετος εξοπλισμός/ανταλλακτικά

Επικοινωνήστε με τον πλησιέστερο αντιπρόσωπο της Panasonic για πληροφορίες σχετικά με την αγορά.

| Αντικείμενο πρόσθετου εξοπλισμού | Αριθμός μοντέλου |
|---|--|
| Επαναφορτιζόμενες Μπαταρίες | HHR-4MVE* ¹ Τύπος μπαταριών: – Νικελίου-υδριδίου μετάλλου (Ni-MH) – 2 μπαταρίες AAA (R03) για κάθε ακουστικό |
| Επαναλήπτης ψηφιακής ασύρματης τηλεπικοινωνίας (DECT) | KX-A405 |
| Εντοπισμός αντικειμένου | KX-TGA20EX* ² |

*1 Οι ανταλλακτικές μπαταρίες ενδέχεται να έχουν διαφορετική χωρητικότητα από αυτήν των παρεχόμενων μπαταριών.

*2 Καταχωρίζοντας τον εντοπισμό αντικειμένου (4 το ανώτατο) σε Ψηφιακό Ασύρματο Τηλέφωνο της Panasonic και τοποθετώντας τον προηγούμενος σε αντικείμενο που χάνεται εύκολα, μπορείτε να

Εισαγωγή

εντοπίστε και να βρείτε το χαμένο αντικείμενο στο οποίο είναι τοποθετημένος ο εντοπισμός αντικειμένου. Επισκεφτείτε τον ιστότοπό μας:
<http://panasonic.net/pcc/products/telephone/p/tga20/>
Σχετικά με τη διαθεσιμότητα του εντοπισμού αντικειμένου στην περιοχή σας, επικοινωνήστε με τη Panasonic ή με το εξουσιοδοτημένο τμήμα πωλήσεων που αναγράφεται στο οπισθόφυλλο.

Επέκταση του τηλεφωνικού συστήματος

Ακουστικό (προαιρετικό): KX-TGA681EX

Μπορείτε να επεκτείνετε το τηλεφωνικό σας σύστημα καταχωρίζοντας προαιρετικά ακουστικά (έως και 6) σε μία μόνο μονάδα βάσης.

- Τα προαιρετικά ακουστικά ενδέχεται να έχουν διαφορετικό χρώμα από τα παρεχόμενα ακουστικά.



Γενικές πληροφορίες

- Ο παρών εξοπλισμός έχει σχεδιαστεί για χρήση μόνο στο αναλογικό τηλεφωνικό δίκτυο της Ελλάδας.
- Σε περίπτωση που αντιμετωπίζετε προβλήματα, επικοινωνήστε αμέσως με τον προμηθευτή του εξοπλισμού σας.

Δήλωση συμμόρφωσης:

- Η Panasonic System Networks Co., Ltd. δηλώνει ότι αυτός ο εξοπλισμός συμμορφώνεται με τις ουσιώδεις απαιτήσεις και λοιπές σχετικές διατάξεις της Οδηγίας 1999/5/EK περί ραδιοεξοπλισμού και τηλεπικοινωνιακού τερματικού εξοπλισμού (R&TTE).

Οι δηλώσεις συμμόρφωσης για τα συναφή προϊόντα Panasonic που περιγράφονται στο παρόν εγχειρίδιο διατίθενται στη διεύθυνση:

<http://www.ptc.panasonic.eu>

Επικοινωνία με εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο:

Panasonic Testing Centre
Panasonic Marketing Europe GmbH
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Germany

Σημαντικές πληροφορίες

Για την ασφάλειά σας

Για να αποφύγετε σοβαρό τραυματισμό και θάνατο ή υλικές ζημιές, διαβάστε προσεκτικά την παρούσα ενότητα, πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν, ώστε να διασφαλίσετε τη σωστή και ασφαλή χρήση του.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Σύνδεση της τροφοδοσίας

- Χρησιμοποιείτε μόνο την πηγή ισχύος με τα χαρακτηριστικά που αναγράφονται στο προϊόν.
- Μην υπερφορτώνετε τις πρίζες και τα καλώδια προέκτασης. Ενδέχεται να προκληθεί πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία.
- Βάλτε το μετασχηματιστή εναλλασσόμενου ρεύματος/το φως τροφοδοσίας μέχρι τέρμα μέσα στην πρίζα. Σε αντίθετη περίπτωση υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας ή/και υπερθέρμανσης που μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά.
- Να αφαιρείτε τακτικά τη σκόνη κ.τ.λ. από το μετασχηματιστή εναλλασσόμενου ρεύματος/το φως ρεύματος, βγάζοντάς το από την πρίζα και σκουπίζοντάς το με στεγνό πανί. Η συσσώρευση σκόνης ενδέχεται να οδηγήσει σε ανεπάρκεια της μόνωσης λόγω υγρασίας κ.τ.λ., με αποτέλεσμα να προκληθεί πυρκαγιά.
- Αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα, αν βγαίνει από αυτήν καπνός ή ασυνήθιστη οσμή ή αν κάνει ασυνήθιστο θόρυβο. Μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία. Βεβαιωθείτε ότι έχει σταματήσει να βγαίνει καπνός και επικοινωνήστε με εξουσιοδοτημένο κέντρο τεχνικής υποστήριξης.
- Αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα και μην αγγίζετε ποτέ τα εσωτερικά μέρη της συσκευής αν το περιβλήμα της έχει σπάσει.
- Μην αγγίζετε ποτέ το φως με βρεγμένα χέρια. Υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.

Τοποθέτηση

- Για να αποτραπεί ο κίνδυνος πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας, μην εκθέτετε το προϊόν σε βροχή ή σε οποιοδήποτε είδος υγρασίας.
- Μην τοποθετείτε ή χρησιμοποιείτε το προϊόν κοντά σε συσκευές με αυτόματο σύστημα ελέγχου, όπως είναι οι αυτόματες πόρτες ή ο συναγερμός πυρκαγιάς. Τα ραδιοκύματα που εκπέμπονται από το παρόν προϊόν ενδέχεται να

προκαλέσουν δυσλειτουργία σε τέτοιες συσκευές και μπορεί να προκληθεί ατύχημα.

- Μην τραβάτε υπερβολικά, μην λυγίζετε και μην τοποθετείτε βαριά αντικείμενα πάνω στο μετασχηματιστή εναλλασσόμενου ρεύματος ή το καλώδιο τηλεφωνικής γραμμής.

Μέτρα ασφαλείας κατά τη χρήση

- Αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα πριν προχωρήσετε σε καθαρισμό. Μην χρησιμοποιείτε καθαριστικά προϊόντα σε υγρή μορφή ή σε μορφή σπρέι.
- Μην αποσυναρμολογείτε το προϊόν.
- Μην χύνετε υγρά (απορρυπαντικά, καθαριστικά κ.τ.λ.) στο φως του καλωδίου τηλεφωνικής γραμμής και μην το αφήνετε να βραχεί σε καμία περίπτωση. Κάτι τέτοιο μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά. Αν το φως του καλωδίου τηλεφωνικής γραμμής βραχεί, βγάλτε το αμέσως από την πρίζα τηλεφωνικής γραμμής και μην το χρησιμοποιήσετε.

Τομέας ιατρικής

- Συμβουλευθείτε τον κατασκευαστή προσωπικών ιατρικών συσκευών, όπως βηματοδότες και βοηθήματα ακοής, για να προσδιορίσετε εάν διαθέτουν επαρκή προστασία κατά της ενέργειας εξωτερικών ραδιοσυχνοτήτων (RF). (Το προϊόν λειτουργεί στο εύρος συχνοτήτων από 1,88 GHz έως 1,90 GHz, και η ισχύς εκπομπής RF είναι 250 mW (μέγ.))
- Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν σε μονάδες ιατρικής φροντίδας, εάν σας το υποδεικνύουν κανονισμοί που έχουν αναρτηθεί στην περιοχή. Στα νοσοκομεία και στις μονάδες ιατρικής φροντίδας ενδέχεται να χρησιμοποιείται εξοπλισμός που μπορεί να είναι ευαίσθητος στην εξωτερική ενέργεια ραδιοσυχνότητας.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Εγκατάσταση και θέση

- Μην εγκαθιστάτε ποτέ τηλεφωνική γραμμή κατά τη διάρκεια καταιγίδας με αστραπές.
- Μην τοποθετείτε πρίζες τηλεφωνικής γραμμής σε υγρά σημεία, εκτός αν η πρίζα είναι ειδικά σχεδιασμένη για υγρά σημεία.
- Μην αγγίζετε ποτέ γυμνά καλώδια ή ακροδέκτες τηλεφωνικής γραμμής, αν δεν έχει αποσυνδεθεί η τηλεφωνική γραμμή από το δίκτυο.

- Να είστε προσεκτικοί όταν εγκαθιστάτε ή επεμβαίνετε σε τηλεφωνικές γραμμές.
- Ο μετασχηματιστής εναλλασσόμενου ρεύματος (AC) χρησιμοποιείται ως συσκευή αποσύνδεσης από το κύριο δίκτυο τροφοδότησης. Βεβαιωθείτε ότι η πρίζα εναλλασσόμενου ρεύματος βρίσκεται κοντά στη συσκευή και είναι εύκολα προσβάσιμη.
- Αυτή η συσκευή δεν έχει τη δυνατότητα κλήσεων όταν:
 - οι μπαταρίες του ακουστικού χρειάζονται επαναφόρτιση ή είναι ελαττωματικές.
 - υπάρχει διακοπή ρεύματος.
 - το κλειδίωμα τηλεχειρισμού είναι ενεργοποιημένο.

Επαναφορτιζόμενες μπαταρίες

- Συνιστάται να χρησιμοποιείτε τις μπαταρίες που αναφέρονται στη σελ. 4. **ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΜΟΝΟ επαναφορτιζόμενες μπαταρίες Ni-MH μεγέθους AAA (R03).**
- Μην συνδυάζετε παλιές με καινούργιες μπαταρίες.
- Μην ανοίγετε, ούτε να καταστρέψετε τις μπαταρίες. Ο ηλεκτρολύτης που απελευθερώνεται από τις μπαταρίες είναι διαβρωτικός και μπορεί να προκαλέσει εγκαυματα ή τραυματισμό στα μάτια ή το δέρμα. Ο ηλεκτρολύτης είναι τοξικός και ενδέχεται να αποβεί επιβλαβής σε περίπτωση κατάποσης.
- Χειρίζεστε τις μπαταρίες με προσοχή. Φροντίζετε να μην έρχονται οι μπαταρίες σε επαφή με αγώγιμα υλικά, όπως δαχτυλίδια, βραχιόλια ή κλειδιά, διότι υπάρχει το ενδεχόμενο βραχυκυκλώματος, με αποτέλεσμα την υπερθέρμανση των μπαταριών και/ή του αγώγιμου υλικού καθώς και την πρόκληση εγκαυμάτων.
- Φορτίζετε τις μπαταρίες που παρέχονται με την παρούσα συσκευή ή που έχουν καθοριστεί για χρήση με αυτήν μόνο σύμφωνα με τις οδηγίες και τους περιορισμούς που αναφέρονται στο παρόν εγχειρίδιο.
- Χρησιμοποιείτε μόνο συμβατή μονάδα βάσης (ή φορτιστή) για να φορτίσετε τις μπαταρίες. Μην επιφέρετε αλλαγές στη μονάδα βάσης (ή τον φορτιστή). Εάν δεν τηρήσετε αυτές τις οδηγίες, υπάρχει κίνδυνος να φουσκώσουν ή να εκραγούν οι μπαταρίες.

Σημαντικές υποδείξεις ασφάλειας

Για να μειώσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς, ηλεκτροπληξίας ή τραυματισμού από τη χρήση της συσκευής, θα πρέπει να λαμβάνετε πάντοτε τα βασικά μέτρα ασφαλείας, μεταξύ αυτών:

1. Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν αυτό κοντά σε νερό, για παράδειγμα κοντά σε μπανιέρα, νιπτήρα, νεροχύτη ή λεκάνη πλυσίματος, σε υγρό υπόγειο ή κοντά σε πισίνα.
2. Αποφεύγετε τη χρήση τηλεφώνου (με εξαίρεση του ασύρματου τύπου) κατά την διάρκεια καταιγίδων με αστραπές. Ενδέχεται να δημιουργηθεί κίνδυνος ηλεκτροπληξίας από αστραπή, αν και με μικρή πιθανότητα.
3. Μην χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο κοντά σε σημείο όπου υπάρχει διαρροή αερίου.
4. Χρησιμοποιείτε μόνο το καλώδιο τροφοδοσίας και τις μπαταρίες που αναφέρονται στο παρόν εγχειρίδιο. Μην πετάτε τις παλιές μπαταρίες στη φωτιά. Ενδέχεται να εκραγούν. Ενημερωθείτε σχετικά με τους ισχύοντες τοπικούς κανονισμούς για τον τρόπο απόρριψης των ειδικών απορριμμάτων.

ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

Για καλύτερες επιδόσεις

Τοποθέτηση μονάδας βάσης/αποφυγή παρεμβολών

Η μονάδα βάσης και οι άλλες συμβατές μονάδες Panasonic χρησιμοποιούν ραδιοκύματα για να επικοινωνούν μεταξύ τους.

- Για βέλτιστη κάλυψη και λειτουργία χωρίς παρεμβολές, τοποθετήστε τη μονάδα βάσης:
 - σε κεντρικό σημείο που βρίσκεται σε βολικό ύψος, χωρίς εμπόδια ανάμεσα στο ακουστικό και τη μονάδα βάσης, σε εσωτερικό χώρο.
 - μακριά από ηλεκτρονικές συσκευές όπως τηλεοράσεις, ραδιόφωνα, υπολογιστές, ασύρματες συσκευές ή άλλες τηλεφωνικές συσκευές.
 - αποφεύγετε τα σημεία έντονης ακτινοβολίας από πομπούς ραδιοκυμάτων, όπως εξωτερικές κεραίες σταθμών κινητής τηλεφωνίας. (Αποφεύγετε να βάζετε τη

Σημαντικές πληροφορίες

μονάδα βάσης σε εξώση ή κοντά σε παράθυρο.)

- Η ακτίνα κάλυψης και η ποιότητα της συνομιλίας εξαρτώνται από τις συνθήκες περιβάλλοντος.
- Αν η ποιότητα λήψης μιας μονάδας βάσης δεν είναι ικανοποιητική, μετακινήστε τη μονάδα βάσης σε άλλο σημείο για καλύτερη λήψη.

Περιβάλλον

- Κρατήστε το προϊόν μακριά από συσκευές που παράγουν ηλεκτρικό θόρυβο, όπως λαμπτήρες φθορισμού και ηλεκτροκινήτες.
- Το προϊόν θα πρέπει να προστατεύεται από πυκνό καπνό, σκόνη, υψηλή θερμοκρασία και κραδασμούς.
- Το προϊόν δεν θα πρέπει να εκτίθεται σε άμεση ηλιακή ακτινοβολία.
- Μην τοποθετείτε βαριά αντικείμενα πάνω στο προϊόν.
- Αν δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για μεγάλο χρονικό διάστημα, αποσυνδέστε την από την παροχή ρεύματος.
- Η συσκευή δεν πρέπει να τοποθετείται κοντά σε πηγές θερμότητας όπως καλοριφέρ, ηλεκτρικές κουζίνες κ.τ.λ. Δεν πρέπει, επίσης, να τοποθετείται σε χώρους με θερμοκρασία κάτω από 0 °C ή πάνω από 40 °C. Θα πρέπει επίσης να αποφεύγονται υπόγειοι χώροι με υγρασία.
- Η μέγιστη απόσταση κλήσης ενδέχεται να μειωθεί αν το προϊόν χρησιμοποιείται στα εξής σημεία: κοντά σε εμπόδια όπως λόφους, σήραγγες, κάτω από το έδαφος, κοντά σε μεταλλικά αντικείμενα όπως μεταλλικές περιφράξεις κ.τ.λ.
- Αν χρησιμοποιείτε το προϊόν κοντά σε ηλεκτρικές συσκευές, ενδέχεται να προκληθούν παρεμβολές. Απομακρύνετε το προϊόν από τις ηλεκτρικές συσκευές.

Τακτική φροντίδα

- Σκουπίστε την εξωτερική επιφάνεια της συσκευής με ένα μαλακό, υγρό πανί.
- Μην χρησιμοποιείτε βενζίνη, διαλυτικό ή σκληρά απορρυπαντικά.

Άλλες πληροφορίες


ΠΡΟΣΟΧΗ: Υπάρχει κίνδυνος έκρηξης αν η μπαταρία αντικατασταθεί από μπαταρία

εσφαλμένου τύπου. Οι χρησιμοποιημένες μπαταρίες πρέπει να απορρίπτονται σύμφωνα με τις οδηγίες.

Σημείωση για την απόρριψη, τη μεταφορά ή την επιστροφή

- Το παρόν προϊόν ενδέχεται να αποθηκεύσει προσωπικά/απόρρητα στοιχεία σας. Για την προστασία του απόρρητου/εμπιστευτικού χαρακτήρα των δεδομένων σας, συνιστούμε να διαγράψετε από τη μνήμη πληροφορίες όπως καταχωρήσεις τηλεφωνικών καταλόγων ή καταλόγων καλούντων, πριν απορριψετε, μεταβιβάσετε ή επιστρέψετε το προϊόν.

Πληροφορίες για τους χρήστες σχετικά με την συλλογή και απόρριψη παλιών εξαρτημάτων και χρησιμοποιημένων μπαταριών

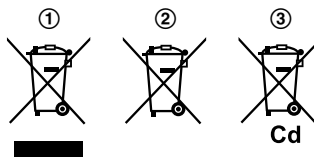

Αυτή η σήμανση (1), (2), (3) πάνω στα προϊόντα, στις συσκευασίες και/ή στα συνοδευτικά έγγραφα υποδηλώνει πως τα εν λόγω ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά προϊόντα και οι μπαταρίες δεν θα πρέπει να αναμειγνύονται με κοινά οικιακά απορρίμματα.

Προκειμένου να πραγματοποιηθεί η κατάλληλη επεξεργασία, κατεργασία και ανακύκλωση παλιών εξαρτημάτων και χρησιμοποιημένων μπαταριών παρακαλούμε να τα μεταφέρετε σε ανάλογα σημεία περισυλλογής σύμφωνα με την νομοθεσία της χώρας σας και τις οδηγίες 2002/96/EK και 2006/66/EK.

Μέσω της σωστής απόρριψης αυτών των προϊόντων και μπαταριών συμβάλλετε στο να διασωθούν πολύτιμοι πόροι και προλαμβάνετε ενδεχόμενες αρνητικές επιπτώσεις για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον οι οποίες σε άλλη περίπτωση θα μπορούσαν να προκύψουν από την ακατάλληλη διαχείριση αποβλήτων. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την συλλογή και ανακύκλωση παλιών εξαρτημάτων και

Σημαντικές πληροφορίες

μπαταριών παρακαλούμε να απευθυνθείτε στις τοπικές αρχές, στην γενική υπηρεσία αποβλήτων ή στο κατάστημα πώλησης από όπου αγοράσατε τα συγκεκριμένα είδη.

Πρόστιμα και κυρώσεις μπορούν να επιβληθούν για την λανθασμένη απόρριψη αυτών των αποβλήτων σύμφωνα με την νομοθεσία της χώρας σας.

Για επιχειρήσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Εάν επιθυμείτε να απορρίψετε ηλεκτρικό ή ηλεκτρονικό εξοπλισμό παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με τον πωλητή ή προμηθευτή για περισσότερες πληροφορίες.

Πληροφορίες σχετικά με την απόρριψη σε άλλες χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης

Αυτά τα σύμβολα (①, ②, ③) ισχύουν μόνο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν επιθυμείτε να απορρίψετε αυτά τα προϊόντα παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με τις τοπικές αρχές ή τον πωλητή για να πληροφορηθείτε σχετικά με την σωστή διαδικασία απόρριψης.

Σημείωση για την σήμανση μπαταριών

Αυτό το σύμβολο (②) μπορεί να χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με κάποιο χημικό σύμβολο (③). Σ' αυτήν την περίπτωση ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές που προβλέπει η οδηγία η οποία αναφέρεται στο εν λόγω χημικό στοιχείο.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

- **Πρότυπο:**
DECT (Digital Enhanced Cordless Telecommunications: Ψηφιακή ασύρματη τηλεπικοινωνία),
GAP (Generic Access Profile: Προφίλ γενικής πρόσβασης)
- **Εύρος συχνότητας:**
1,88 GHz έως 1,90 GHz
- **Ισχύς μετάδοσης RF:**
Περίπου 10 mW (μέση τιμή ισχύος ανά κανάλι)
- **Πηγή ισχύος:**
220–240 V AC, 50/60 Hz
- **Κατανάλωση ισχύος:**
Μονάδα βάσης*1:
Αναμονή: Περίπου 0,6 W

Μέγιστη: Περίπου 2,5 W

Μονάδα βάσης*2:

Αναμονή: Περίπου 0,8 W

Μέγιστη: Περίπου 3,1 W

Φορτιστής:

Αναμονή: Περίπου 0,12 W

Μέγιστη: Περίπου 1,8 W

- **Συνθήκες λειτουργίας:**

0 °C–40 °C, 20 %–80 % σχετική υγρασία αέρα (ξηρός)

*1 Σειρά KX-TG6811: σελ. 3

*2 Σειρά KX-TG6821: σελ. 3

Σημείωση:

- Ο σχεδιασμός και τα τεχνικά χαρακτηριστικά ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.
- Οι εικόνες σε αυτό το εγχειρίδιο ενδέχεται να διαφέρουν ελαφρώς από το πραγματικό προϊόν.


Τα πρώτα βήματα

ΞΕΚΙΝΩΝΤΑΣ

Συνδέσεις

■ Μονάδα βάσης


- Χρησιμοποιείτε μόνο τον παρεχόμενο μετασχηματιστή εναλλασσόμενου ρεύματος PNLV226CE της Panasonic.

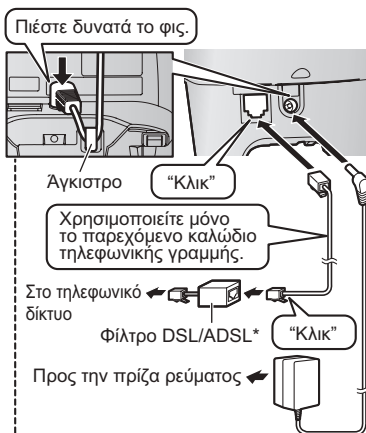

*Το φίλτρο DSL/ADSL (δεν παρέχεται) χρειάζεται αν έχετε γραμμή DSL/ADSL.


■ Φορτιστής

- Χρησιμοποιείτε μόνο τον παρεχόμενο μετασχηματιστή εναλλασσόμενου ρεύματος PNLV233CE της Panasonic.

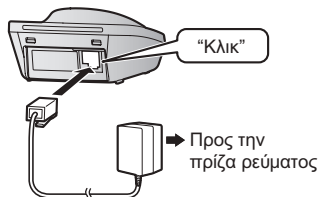


Τοποθέτηση μπαταριών

- ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΜΟΝΟ μπαταρίες Ni-MH μεγέθους AAA (R03).
- ΜΗΝ χρησιμοποιείτε αλκαλικές μπαταρίες ούτε μπαταρίες μαγγανίου ή Ni-Cd.
- Βεβαιωθείτε ότι η πολικότητα είναι σωστή (⊕, ⊖).

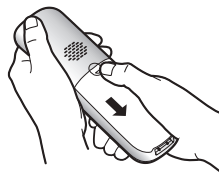

ΜΟΝΟ επαναφορτιζόμενος τύπος Ni-MH

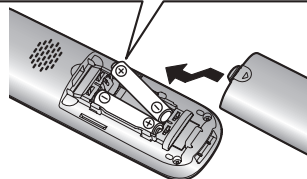


- Όταν εμφανιστεί η ρύθμιση της ημερομηνίας και της ώρας, ανατρέξτε στη σελ. 15.

Φόρτιση μπαταριών

Φόρτιση για 7 ώρες περίπου.

- Όταν οι μπαταρίες φορτιστούν πλήρως, εμφανίζεται η ένδειξη “Φορτ. ολοκλ.”.

Εμφανίζεται η επιβεβαίωση για τη “Εκτ. φορτιση”.

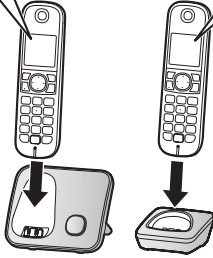

Σημείωση κατά την εκκίνηση

Σημείωση για τις συνδέσεις

- Ο μετασχηματιστής εναλλασσόμενου ρεύματος πρέπει να παραμένει συνεχώς συνδεδεμένος. (Είναι φυσιολογικό να θερμαίνεται κατά τη διάρκεια της χρήσης του.)
- Ο μετασχηματιστής εναλλασσόμενου ρεύματος (AC) πρέπει να συνδέεται σε πρίζα εναλλασσόμενου ρεύματος δαπέδου ή τοίχου. Μη συνδέετε τον μετασχηματιστή εναλλασσόμενου ρεύματος (AC) σε πρίζα που βρίσκεται στο ταβάνι, διότι ο μετασχηματιστής μπορεί να αποσυνδεθεί λόγω του βάρους του.

Σημείωση για την τοποθέτηση των μπαταριών

- Χρησιμοποιείτε τις παρεχόμενες επαναφορτιζόμενες μπαταρίες. Για την αντικατάσταση σας συνιστούμε να χρησιμοποιείτε τις επαναφορτιζόμενες μπαταρίες Panasonic που αναφέρονται στη σελ. 4, 7.
- Σκουπίστε τα άκρα μπαταρίας (+, -) με στεγνό πανί.
- Μην αγγίζετε τα άκρα των μπαταριών (+, -) ούτε τις επαφές της μονάδας.

Σημείωση για τη φόρτιση των μπαταριών

- Είναι φυσιολογικό το ακουστικό να θερμαίνεται κατά τη διάρκεια της φόρτισης.
- Να καθαρίζετε μία φορά το μήνα τις επαφές φόρτισης του ακουστικού, της μονάδας βάσης και του φορτιστή με μαλακό, στεγνό πανί. Πριν καθαρίσετε τη μονάδα, αποσυνδέστε την από την πρίζα καθώς και οιοδήποτε καλώδιο τηλεφωνικής γραμμής. Εάν η μονάδα εκτίθεται σε λίπη, σκόνη ή υψηλή υγρασία, να την καθαρίζετε συχνότερα.

Στάθμη μπαταριών

| Εικονίδιο | Στάθμη μπαταριών |
|-----------|---------------------|
| | Υψηλή |
| | Μεσαία |
| | Χαμηλή |
| | Χρειάζεται φόρτιση. |

Απόδοση μπαταριών Panasonic Ni-MH (παρέχονται)

| Λειτουργία | Διάρκεια λειτουργίας |
|------------------------|----------------------|
| Σε συνεχή χρήση | 15 ώρες το ανώτατο |
| Εκτός χρήσης (αναμονή) | 170 ώρες το ανώτατο |

Σημείωση:


- Είναι φυσιολογικό να μην φτάνουν οι μπαταρίες στην πλήρη χωρητικότητά τους μετά την πρώτη φόρτιση. Οι μέγιστες επιδόσεις των μπαταριών επιτυγχάνονται μετά από μερικούς πλήρεις κύκλους φόρτισης/εκφόρτισης (χρήσης).
- Η πραγματική απόδοση των μπαταριών εξαρτάται από τη χρήση και τον περιβάλλοντα χώρο.
- Ακόμα και αν οι μπαταρίες είναι πλήρως φορτισμένες, μπορείτε να αφήνετε το ακουστικό στη μονάδα βάσης ή στο φορτιστή χωρίς αυτό να έχει αρνητικές επιπτώσεις στις μπαταρίες.
- Η στάθμη μπαταριών ενδέχεται να μην εμφανίζεται σωστά αφού αντικαταστήσετε τις μπαταρίες. Στην περίπτωση αυτή, τοποθετήστε το ακουστικό στη μονάδα βάσης ή στο φορτιστή

Τα πρώτα βήματα

και αφήστε το να φορτίσει για τουλάχιστον 7 ώρες.

Χειριστήρια ελέγχου

Ακουστικό

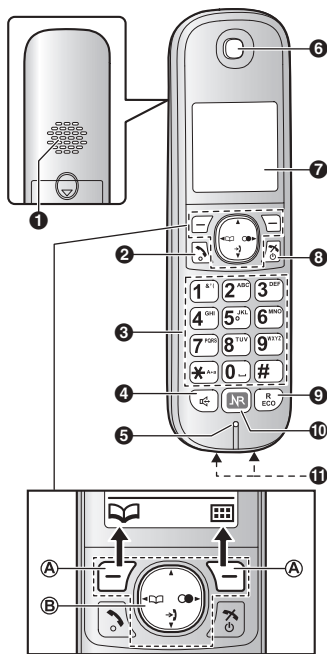

- 1 Μεγάφωνο
- 2 [] (Ομιλία)
- 3 Πληκτρολόγιο
- 4 [] (Speakerphone-Μεγάφωνο)
- 5 Μικρόφωνο
- 6 Ακουστικό
- 7 Οθόνη
- 8 [] (Απενεργοποίηση/Ενεργοποίηση)
- 9 [R/ECO]
- R: Επανάληψη κλήσης/flash

ECO: Πλήκτρο συντόμευσης λειτουργίας Eco

- 10 [NR] (Πλήκτρο Εξυπν. Λειτουργ./Πλήκτρο μείωσης θορύβου)
Ενδεικτική λυχνία NR
- 11 Ακροδέκτες φόρτισης

■ Τρόπος χειρισμού

Ⓐ Πλήκτρα πολλαπλών λειτουργιών


Το ακουστικό διαθέτει 2 πλήκτρα πολλαπλών λειτουργιών. Πιέζοντας ένα πλήκτρο πολλαπλών λειτουργιών μπορείτε να επιλέξετε τη λειτουργία που εμφανίζεται ακριβώς από πάνω του στην οθόνη.

Ⓑ Πλήκτρο καθοδήγησης

- [▲], [▼], [◀], [▶]: Για μετακίνηση σε διάφορες λίστες και στοιχεία.
- [▲] ή [▼]: Για ρύθμιση της έντασης του ακουστικού ή του μεγάφωνου κατά τη διάρκεια της κλήσης.
- [▼] (☞): κατάλογος καλούντων: Για προβολή του καταλόγου καλούντων.
- [◀] (☐): Τηλεφωνικός κατάλογος: Για προβολή της καταχώρισης τηλεφωνικού καταλόγου.
- [▶] (☉): επανάληψη κλήσης: Για προβολή του καταλόγου επανάληψης κλήσης.

Μονάδα βάσης


■ Σειρά KX-TG6811: σελ. 3

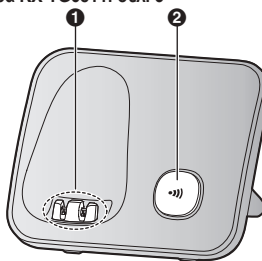

- 1 Ακροδέκτες φόρτισης
- 2 [☉] (Εντοπισμός)

Τα πρώτα βήματα

■ Σειρά KX-TG6821: σελ. 3

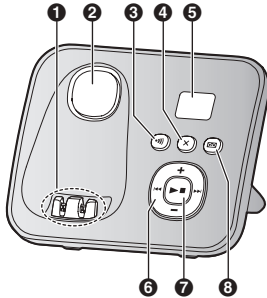

- 1 Ακροδέκτες φόρτισης
- 2 Μεγάφωνο
- 3 **[••]** (Εντοπισμός)
- 4 **[X]** (Διαγραφή)
- 5 Μετρητής μηνυμάτων
- 6 **[+]/[-]** (Αύξηση/μείωση έντασης)
[◀]/[▶] (Επανάληψη/Παράλειψη)
- 7 **[▶■]** (Αναπαραγωγή/Διακοπή)
Ένδειξη μηνύματος
- 8 **[☎]** (Λειτουργία αυτόματου τηλεφωνητή)




Οθόνη

Στοιχεία οθόνης ακουστικού

| Στοιχείο | Σημασία |
|----------|---|
| | Κατάσταση εμβέλειας: Όσο πιο πολλές γραμμές είναι ορατές, τόσο πιο κοντά βρίσκεται το ακουστικό στη μονάδα βάσης. |
| | Εκτός της εμβέλειας της μονάδας βάσης |
| | Αναζήτηση ακουστικού, κατάσταση ενδοεπικοινωνίας |
| | Η ανοικτή συνομιλία είναι ενεργοποιημένη. (σελ. 18) |

| Στοιχείο | Σημασία |
|----------|--|
| | Η γραμμή χρησιμοποιείται. <ul style="list-style-type: none"> • Όταν αναβοσβήνει με αργό ρυθμό: η κλήση τέθηκε σε αναμονή. • Όταν αναβοσβήνει με γρήγορο ρυθμό: λαμβάνεται μια εισερχόμενη κλήση τη δεδομένη στιγμή. |
| | Αναπάντητη κλήση*1 (σελ. 38) |
| | Η ισχύς εκπομπής της μονάδας βάσης έχει ρυθμιστεί στο "χαμηλή". (σελ. 17) |
| | Έχει ρυθμιστεί η μείωση θορύβου. (σελ. 20) |
| | Η οθόνη LCD και τα πλήκτρα δεν φωτίζονται. (σελ. 29) |
| | <ul style="list-style-type: none"> • Όταν εμφανίζεται δίπλα στο εικονίδιο μπαταριών: ο αυτόματος τηλεφωνητής είναι ενεργοποιημένος.*2 (σελ. 43) • Όταν εμφανίζεται με κάποιο αριθμό: Έχουν ηχογραφηθεί νέα μηνύματα.*2 (σελ. 45) |
| | "Μονο χαιρετ. ": έχει επιλεγεί ως χρόνος εγγραφής καλούντος. Σε αυτήν την περίπτωση, ο αυτόματος τηλεφωνητής απαντά στις κλήσεις με ένα μήνυμα χαιρετισμού, αλλά δεν ηχογραφούνται μηνύματα του καλούντος.*2 (σελ. 51) |
| | Στάθμη μπαταριών |
| | Η αφύπνιση είναι ενεργοποιημένη. (σελ. 33) |
| | Ο ισσοσταθμιστής είναι ενεργοποιημένος. (σελ. 20) |
| | Η λειτουργία ιδιωτικής συνομιλίας είναι ενεργοποιημένη. (σελ. 30) |
| | Η ένταση κουδουνισμού είναι απενεργοποιημένη (off). (σελ. 19) |
| | Η νυχτερινή λειτουργία είναι ενεργοποιημένη. (σελ. 33) |

Τα πρώτα βήματα

| Στοιχείο | Σημασία |
|---|---|
|  | Φραγμένη κλήση* ¹ (σελ. 34, 39) |
|  | Ελήφθη νέο μήνυμα SMS.* ³ (σελ. 41) |
|  | Ελήφθη νέο μήνυμα φωνητικού ταχυδρομείου.* ⁴ (σελ. 52) |
| Γραμ. χρ.ησ. | Κάποιος χρησιμοποιεί τη γραμμή. |
| Κατ.ε.ι.λημ. | Ο αυτόματος τηλεφωνητής χρησιμοποιείται από άλλο ακουστικό ή από τη μονάδα βάσης.* ² |

*¹ Μόνο για συνδρομητές της υπηρεσίας αναγνώρισης ταυτότητας καλούντος

*² Σειρά KX-TG6821: σελ. 3

*³ Μόνο για χρήστες μηνυμάτων SMS





*⁴ Μόνο το φωνητικό ταχυδρομείο











Στοιχεία οθόνης μονάδας βάσης

■ Σειρά KX-TG6821: σελ. 3

| Στοιχείο | Σημασία |
|----------|--|
| -- | “Μονο χαιρετ. ”: έχει επιλεγεί ως χρόνος εγγραφής καλούντος. Σε αυτήν την περίπτωση, ο αυτόματος τηλεφωνητής απαντά στις κλήσεις με ένα μήνυμα χαιρετισμού, αλλά δεν ηχογραφούνται μηνύματα του καλούντος. (σελ. 51) |


Εικονίδια πλήκτρων πολλαπλών λειτουργιών του ακουστικού



| Εικονίδιο | Ενέργεια |
|---|---|
|  | Επιστρέφει στην προηγούμενη οθόνη ή στην εξωτερική κλήση. |
|  | Εμφάνιση του μενού. |
| OK | Αποδοχή της τρέχουσας επιλογής. |
|  | Πραγματοποιεί μια κλήση. (σελ. 18) |
|  | Απενεργοποιεί προσωρινά τον κουδουνισμό για τις εισερχόμενες κλήσεις. (σελ. 19) |

| Εικονίδιο | Ενέργεια |
|--|--|
|  | Θέτει μια κλήση σε αναμονή. |
|  | Άνοιγμα τηλεφωνικού καταλόγου. |
|  | Σας επιτρέπει να επεξεργάζεστε τηλεφωνικούς αριθμούς. (σελ. 34) |
|  | Προσθέτει νέα καταχώριση. (σελ. 25, 34) |
|  | Εμφανίζει τον τρόπο εισαγωγής χαρακτήρων για αναζήτηση στον τηλεφωνικό κατάλογο. (σελ. 23) |
|  | Απενεργοποιεί το κλείδωμα του πληκτρολογίου. (σελ. 20) |
|  | Διακόπτει τον ήχο αφύπνισης. (σελ. 33) |
|  | Κουμπιά αναβολής ήχου αφύπνισης. (σελ. 33) |
| ✓ | Επιλέγει καταχωρήσεις ή ακουστικά. (σελ. 16, 33) |
| ■ | Διακοπή της ηχογράφησης ή της αναπαραγωγής.* ¹ |
|  | Αποθηκεύει τηλεφωνικούς αριθμούς. (σελ. 18) |
| ✕ | Διαγραφή του επιλεγμένου στοιχείου. |
| ••• | Σας επιτρέπει να πραγματοποιήσετε μια κλήση ενδοεπικοινωνίας. (σελ. 53) |
| C | Διαγράφει έναν αριθμό/χαρακτήρα. |
|  | Θέτει την κλήση σε κατάσταση σίγασης. |

*¹ Σειρά KX-TG6821: σελ. 3

Εικονίδια βασικού μενού στο ακουστικό

Τα παρακάτω εικονίδια εμφανίζονται όταν πιάσετε το  (δεξί πλήκτρο πολλαπλών λειτουργιών) σε κατάσταση αναμονής.

| Εικονίδιο | Λειτουργία |
|---|---|
|  | Αυτόματος τηλεφωνητής* ¹ |
|  | SMS (Short Message Service-Υπηρεσία Σύντομων Μηνυμάτων) |

| Εικονίδιο | Λειτουργία |
|-----------|---------------------------|
| | Ενδοεπικοινωνία |
| | Αρχική ρύθμιση |
| | Ρυθμ. χρόνου |
| | Εντοπ. αντικ.*2 |
| | Καταλογος καλούντων*3, *4 |
| | Ρυθμηση κουδουνισμ.*5 |

- *1 Σειρά KX-TG6821: σελ. 3
 *2 Το εικονίδιο αυτό εμφανίζεται όταν είναι καταχωρημένη η συσκευή εντοπισμού αντικειμένου.
 *3 Σειρά KX-TG6811: σελ. 3
 *4 Σειρά KX-TG6821: Αυτό το εικονίδιο μενού εμφανίζεται όταν η συσκευή εντοπισμού αντικειμένου δεν είναι καταχωρημένη.
 *5 Σειρά KX-TG6811: Αυτό το εικονίδιο μενού εμφανίζεται όταν η συσκευή εντοπισμού αντικειμένου δεν είναι καταχωρημένη.

Ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση (on/off)

Ενεργοποίηση (on)

Πιέστε **[🔊]** για περίπου 1 δευτερόλεπτο.

Απενεργοποίηση (off)

Πιέστε **[🔊]** για περίπου 2 δευτερόλεπτα.

Αρχικές ρυθμίσεις

■ Κωδικός άμεσης εντολής:

Η πρόσβαση στις προγραμματιζόμενες ρυθμίσεις είναι εφικτή με πάτημα των **[☰]**, **[#]** και μετά με εισαγωγή του αντίστοιχου κωδικού στο πληκτρολόγιο (σελ. 26).

Παράδειγμα: Πιέστε **[☰][#][1][0][1]**.

■ Σημασία συμβόλου:

Παράδειγμα: **[⬆]**: “Απενεργον.”

Πιέστε το **[▼]** ή το **[▲]** για να επιλέξετε τις λέξεις σε εισαγωγικά.

Γλώσσα οθόνης

- [☰][#][1][1][0]**
- [⬆]**: Επιλέξτε την επιθυμητή γλώσσα. → **[OK]**
- [🔊]**

Ημερομηνία και ώρα

Σημαντικό:

- Την πρώτη φορά που θα τοποθετήσετε τις μπαταρίες, το ακουστικό μπορεί να σας ζητήσει να ρυθμίσετε την ημερομηνία και την ώρα. Πιέστε πρώτα **[OK]** και μετά προχωρήστε στο βήμα 2.

- [☰][#][1][0][1]**
- Εισαγάγετε την τρέχουσα ημερομηνία, μήνα και έτος. → **[OK]**
Παράδειγμα: 15 Ιουλίου 2013
[1][5][0][7][1][3]
- Εισαγάγετε την τρέχουσα ώρα και λεπτά.
Παράδειγμα: 9:30
[0][9][3][0]
 - Μπορείτε να επιλέξετε τη μορφή 24 ωρών ή 12 ωρών για το ρολόι (“**AM**” ή “**PM**”) πιέζοντας **[☒]**.
- [OK]** → **[🔊]**

Σημείωση:

- Έπειτα από διακοπή ρεύματος ενδέχεται να εμφανίζονται εσφαλμένες ενδείξεις ημερομηνίας και χρόνου. Στην περίπτωση αυτή, ρυθμίστε εκ νέου την ημερομηνία και τον χρόνο.

Τρόπος κλήσης

Αν δεν μπορείτε να πραγματοποιήσετε κλήσεις, αλλάξτε αυτή τη ρύθμιση ανάλογα με την υπηρεσία τηλεπικοινωνίας. Η προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι “**Τονικός**”.

“**Τονικός**”: Για την υπηρεσία τονικής κλήσης.

“**Παλμικός**”: Για την υπηρεσία παλμικής κλήσης.

- [☰][#][1][2][0]**
- [⬆]**: Επιλέξτε τη ρύθμιση που επιθυμείτε.
- [OK]** → **[🔊]**

Τα πρώτα βήματα

Πληκτρο Εξυπν. Λειτ. (πλήκτρο NR)

Το Πληκτρο Εξυπν. Λειτ. (πλήκτρο NR) βρίσκεται στο κάτω μέρος του ακουστικού και σας πληροφορεί, καθώς αναβοσβήνει, ότι μπορείτε να ενεργοποιήσετε τις παρακάτω λειτουργίες πιέζοντας απλώς το συγκεκριμένο πλήκτρο.

■ **Όταν η ενδεικτική λυχνία NR αναβοσβήνει γρήγορα, μπορείτε να κάνετε τα ακόλουθα:**

- Να απαντήσετε στην κλήση (εξωτερική κλήση, κλήση ενδοεπικοινωνίας). (σελ. 19, 53)
- Να σταματήσετε τον ήχο αφύπνισης. (σελ. 33)
- Να διακόψετε την αναζήτηση. (σελ. 53)

■ **Όταν η ενδεικτική λυχνία NR αναβοσβήνει αργά στην κατάσταση αναμονής, μπορείτε να κάνετε τα ακόλουθα:**

- Ακρόαση νέων μηνυμάτων.*1 (σελ. 45)
- Ανάγνωση νέων μηνυμάτων SMS. (σελ. 42)
- Προβολή καταλόγου καλούντων όταν υπάρχουν αναπάντητες κλήσεις. (σελ. 39)

Για να ενεργοποιήσετε αυτές τις λειτουργίες, η ρύθμισή τους για το Πληκτρο Εξυπν. Λειτ. πρέπει να είναι "On". (σελ. 16)

*1 Σειρά KX-TG6821: σελ. 3

Χρήση του Πληκτρο Εξυπν. Λειτ. (πλήκτρο NR)

Όταν η ενδεικτική λυχνία NR αναβοσβήνει γρήγορα/αργά, πιέστε [**NR**].

- Οι ανωτέρω λειτουργίες μπορούν να ενεργοποιηθούν ανάλογα με την περίπτωση.
- Αν απαντήσετε σε μια κλήση χρησιμοποιώντας το Πληκτρο Εξυπν. Λειτ., ενεργοποιείται το μεγάφωνο.
- Η λειτουργία μπορεί να ενεργοποιηθεί ακόμα και όταν το ακουστικό είναι τοποθετημένο στη μονάδα βάσης ή στο φορηστή. Μπορείτε να συνομιλήσετε ή να ακούσετε νέα μηνύματα*1 χωρίς να σηκώσετε το ακουστικό. Αν θέλετε να εκτελέσετε και άλλες λειτουργίες, σηκώστε το ακουστικό.
- Όταν στη μονάδα υπάρχουν νέα μηνύματα*1, νέα μηνύματα SMS και αναπάντητες κλήσεις, μπορείτε να την χειριστείτε κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να ξεκινήσει με την αναπαραγωγή των

νέων μηνυμάτων, να συνεχίσει με την εμφάνιση των νέων μηνυμάτων SMS και, με την εμφάνιση των αναπάντητων κλήσεων.

*1 Σειρά KX-TG6821: σελ. 3

Σημείωση:

- Όσο είναι ενεργοποιημένο το κλειδωμα του πληκτρολογίου (σελ. 20), μπορείτε να απαντάτε στις εισερχόμενες κλήσεις, αλλά οι ακόλουθες λειτουργίες είναι απενεργοποιημένες, ακόμα και αν η ενδεικτική λυχνία NR αναβοσβήνει αργά:
 - Ακρόαση νέων μηνυμάτων.*1 (σελ. 45)
 - Ανάγνωση νέων μηνυμάτων SMS. (σελ. 42)
 - Προβολή καταλόγου καλούντων όταν υπάρχουν αναπάντητες κλήσεις. (σελ. 39)

*1 Σειρά KX-TG6821: σελ. 3

Ρύθμιση του Πληκτρο Εξυπν. Λειτ.

Η ρύθμιση του Πληκτρο Εξυπν. Λειτ. για τις ακόλουθες λειτουργίες πρέπει να είναι "On".

- "Νεο μηνυμα"*1 (Εργοστασιακή Ρύθμιση: On)
- "Νεο SMS" (Εργοστασιακή ρύθμιση: On)
- "Αναπ. κλ." (Εργοστασιακή ρύθμιση: Off)

Οι ρυθμίσεις μπορούν να καθοριστούν για κάθε ακουστικό.

*1 Σειρά KX-TG6821: σελ. 3

1 []# [2] [7] [8]

2 []: Επιλέξτε την επιθυμητή ρύθμιση και πιέστε [].

- Δίπλα στις επιλεγμένες λειτουργίες εμφανίζεται η ένδειξη "".
- Για να ακυρώσετε κάποια επιλεγμένη λειτουργία, πιέστε ξανά []. Η ένδειξη "" εξαφανίζεται.

3 [OK] → []

Σημείωση:

- Αν η ενδεικτική λυχνία NR αναβοσβήνει χωρίς το ακουστικό να είναι τοποθετημένο στη μονάδα βάσης ή στο φορηστή, η ενέργεια της μπαταρίας καταναλώνεται πιο γρήγορα από ό,τι συνήθως.

Λειτουργία Eco με το πάτημα ενός πλήκτρου

Ακόμα και όταν το ακουστικό δεν βρίσκεται στη μονάδα βάσης, η ισχύς εκπομπής της μονάδας βάσης μπορεί να μειωθεί μέχρι και κατά 99,9 % αν είναι καταχωρισμένο μόνο ένα ακουστικό.

Ακόμα και όταν το ακουστικό δεν βρίσκεται στη μονάδα βάσης ή είναι καταχωρισμένα πολλά ακουστικά, η ισχύς εκπομπής της μονάδας βάσης στην κατάσταση αναμονής μπορεί να μειωθεί μέχρι και κατά 90 % με την ενεργοποίηση της λειτουργίας Eco με το πάτημα ενός πλήκτρου.

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε τη λειτουργία eco απλώς με πάτημα του **[R/ECO]**. Η προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι “**Κανον ι κη**”.

- Όταν η λειτουργία eco με το πάτημα ενός πλήκτρου είναι ενεργοποιημένη: εμφανίζεται προσωρινά η ένδειξη “**Χαμηλη**” και στην οθόνη του ακουστικού εμφανίζεται η ένδειξη **ECO** αντί της ένδειξης **Υ**.
- Όταν η λειτουργία eco με το πάτημα ενός πλήκτρου είναι απενεργοποιημένη: η ένδειξη “**Κανον ι κη**” εμφανίζεται προσωρινά και η ένδειξη **ECO** εξαφανίζεται από την οθόνη του ακουστικού.

Σημείωση:

- Εφόσον σε κοντινή απόσταση λειτουργεί άλλο ασύρματο τηλέφωνο, ενδέχεται να μην μειωθεί η ισχύς μετάδοσης της μονάδας βάσης.
- Με την ενεργοποίηση της λειτουργίας eco με το πάτημα ενός πλήκτρου μειώνεται η εμβέλεια της μονάδας βάσης στην κατάσταση αναμονής.
- Αν ρυθμίσετε τη λειτουργία επαναλήπτη σε “**Ενεργοπ.**” (σελ. 36):
 - Η λειτουργία eco με το πάτημα ενός πλήκτρου απενεργοποιείται.
 - Το μήνυμα “**Ο ι κολογ ι κη ρυθμ ι ση**” δεν εμφανίζεται στο μενού της οθόνης (σελ. 29).

Πραγματοποίηση/Απάντηση κλήσεων

Πραγματοποίηση κλήσεων

- 1 Σηκώστε το ακουστικό και καλέστε τον τηλεφωνικό αριθμό.
 - Για να διορθώσετε ένα ψηφίο, πιάστε [C].
- 2 Πιάστε το [↶].
- 3 Όταν ολοκληρωθεί η συνομιλία, πιάστε [✖] ή τοποθετήστε το ακουστικό στη μονάδα βάσης ή στο φορητό.

Χρήση του μεγαφώνου

- 1 Πληκτρολογήστε τον τηλεφωνικό αριθμό και πιάστε [☎].
 - Μιλάτε εναλλάξ με τον συνομιλητή σας.
- 2 Όταν ολοκληρωθεί η συνομιλία, πιάστε [✖].

Σημείωση:

- Για καλύτερα αποτελέσματα, χρησιμοποιείτε το μεγάφωνο σε ήσυχο περιβάλλον.
- Για να επιστρέψετε στο ακουστικό, πιάστε [☎]/ [↶].

Ρύθμιση της έντασης του ακουστικού ή του μεγαφώνου

Πιάστε [▲] ή [▼] επανειλημμένα κατά τη διάρκεια της συνομιλίας.

Πραγματοποίηση κλήσης με τον κατάλογο επανάληψης κλήσης

Στον κατάλογο επανάληψης κλήσης αποθηκεύονται οι 10 τελευταίοι τηλεφωνικοί αριθμοί που καλέσατε (καθένας τους περιλαμβάνει έως 24 ψηφία).

- 1 [▶] (●)
- 2 [↕]: Επιλέξτε τον επιθυμητό τηλεφωνικό αριθμό.
- 3 [↶]

Αποθήκευση ενός αριθμού στον τηλεφωνικό κατάλογο

- 1 [▶] (●)
- 2 [↕]: Επιλέξτε τον επιθυμητό τηλεφωνικό αριθμό. → [☞]

- 3 Για να αποθηκεύσετε το όνομα, συνεχίστε από το βήμα 3, "Προσθήκη καταχωρίσεων", σελ. 23.

Διαγραφή ενός αριθμού από τον κατάλογο επανάληψης κλήσης

- 1 [▶] (●)
- 2 [↕]: Επιλέξτε τον επιθυμητό τηλεφωνικό αριθμό. → [X]
- 3 [↕]: "Να ι" → [OK] → [✖]

Παύση (για χρήστες γραμμών αναλογικού τηλεφωνικού κέντρου/υπεραστικών κλήσεων)

Ορισμένες φορές η παύση είναι αναγκαία ενώ πραγματοποιείτε κλήσεις κάνοντας χρήση αναλογικού τηλεφωνικού κέντρου ή υπεραστικές κλήσεις. Επίσης, όταν αποθηκεύετε έναν αριθμό πρόσβασης τηλεφωνικής κάρτας και/ή κωδικό PIN στον τηλεφωνικό κατάλογο, χρειάζεται μια παύση (σελ. 24).

Παράδειγμα: Αν χρειάζεται να σχηματίσετε τον αριθμό πρόσβασης γραμμής "0" όταν πραγματοποιείτε εξωτερικές κλήσεις με τηλεφωνικό κέντρο:

- 1 [0] → [▲] (Παυση)
- 2 Καλέστε τον τηλεφωνικό αριθμό. → [↶]

Σημείωση:

- Παρεμβάλλεται παύση 3 δευτερολέπτων κάθε φορά που πιάσετε το [▲] (Παυση).

Απάντηση κλήσεων

Κατά τη λήψη μιας κλήσης, αναβοσβήνει γρήγορα η ενδεικτική λυχνία NR.

- 1 Σηκώστε το ακουστικό και πιάστε [↶] ή [☎] όταν κουδουνίσει η μονάδα.
 - Μπορείτε επίσης να απαντήσετε στην κλήση πιέζοντας οποιοδήποτε πλήκτρο από [0] έως [9], [X] ή [☞]. (Απάντηση με οποιοδήποτε πλήκτρο)
- 2 Όταν ολοκληρωθεί η συνομιλία, πιάστε [✖] ή τοποθετήστε το ακουστικό στη μονάδα βάσης ή στο φορητό.

Πραγματοποίηση/Απάντηση κλήσεων

Χρήση του Πληκτρο Εξυπν. Λειτ.

Όταν η ενδεικτική λυχνία NR αναβοσβήνει γρήγορα, πιάστε [**NR**].

- Μπορείτε να απαντήσετε την κλήση ακόμα και όταν το ακουστικό είναι τοποθετημένο στη μονάδα βάσης ή στο φορτιστή (σελ. 16).

Μπορείτε να ολοκληρώσετε τη συνομιλία πιέζοντας το [**📞**] χωρίς να σηκώσετε το ακουστικό.

Αυτόματη απάντηση

Μπορείτε να απαντήσετε στις κλήσεις σηκώνοντας απλώς το ακουστικό από τη μονάδα βάσης ή το φορτιστή. Δεν χρειάζεται να πιάσετε το [**📞**]. Για να ενεργοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία, ανατρέξτε στη σελ. 29.

Ρύθμιση της έντασης κουδουνισμού του ακουστικού

- **Όταν το ακουστικό κουδουνίζει σε εισερχόμενη κλήση:**
Πιάστε [**▲**] ή [**▼**] επανειλημμένα για να επιλέξετε την επιθυμητή ένταση.
- **Προγραμματισμός της έντασης εκ των προτέρων:**
 - 1 [**☰**]#160
 - 2 [**⬆**]: Επιλέξτε την επιθυμητή ένταση.
 - 3 [**OK**] → [**📞**]

Προσωρινή απενεργοποίηση (off) κουδουνισμού του ακουστικού

Όταν το ακουστικό κουδουνίζει λόγω μιας κλήσης, μπορείτε να απενεργοποιήσετε προσωρινά τον κουδουνισμό, πιέζοντας [**🔕**].

Χρήσιμες λειτουργίες κατά τη διάρκεια της κλήσης

Αναμονή

Η λειτουργία αυτή σας επιτρέπει να θέσετε σε αναμονή μια εξωτερική κλήση.

- 1 Πιάστε [**☰**] κατά τη διάρκεια μιας εξωτερικής κλήσης.

- 2 [**⬆**]: “Αναμονή” → [**OK**]

- 3 Για να απενεργοποιήσετε την αναμονή, πιάστε [**📞**].
 - Ο χρήστης ενός άλλου ακουστικού μπορεί να δεχθεί την κλήση πιέζοντας το [**📞**].

Σημείωση:

- Αν μια κλήση παραμείνει σε αναμονή περισσότερο από 9 λεπτά, αρχίζει να ακούγεται ένας ήχος ειδοποίησης και η ενδεικτική λυχνία NR αναβοσβήνει γρήγορα. Αν μείνει ακόμα 1 λεπτό σε αναμονή, η κλήση απασυνδέεται.
- Αν κάποιο άλλο τηλέφωνο συνδεθεί στην ίδια γραμμή, μπορείτε να δεχθείτε την κλήση σηκώνοντας το ακουστικό του.

Σίγαση

Όταν είναι ενεργοποιημένη η σίγαση, μπορείτε να ακούτε τον συνομιλητή σας, αλλά αυτός δεν μπορεί να ακούει εσάς.

- 1 Πιάστε [**🔇**] κατά τη διάρκεια της συνομιλίας.
 - Το **🔇** αναβοσβήνει.
- 2 Για να επιστρέψετε στη συνομιλία, πιάστε [**🔇**] ξανά.

Επανάληψη κλήσης/flash

Με το [**R/ECO**] μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις ειδικές λειτουργίες του τηλεφωνικού κέντρου, όπως τη μεταβίβαση μιας εσωτερικής κλήσης ή την πρόσβαση σε προαιρετικές τηλεφωνικές υπηρεσίες.

Σημείωση:

- Για να αλλάξετε το χρόνο επανάληψης κλήσης/flash, βλ. σελ. 30.

Για χρήστες των υπηρεσιών κλήσης σε αναμονή ή αναγνώρισης ταυτότητας καλούντος σε αναμονή

Για να χρησιμοποιήσετε την κλήση σε αναμονή ή την αναγνώριση ταυτότητας καλούντος σε αναμονή, πρέπει να γίνεται συνδρομητής στον παροχέα υπηρεσιών/την τηλεφωνική εταιρεία.

Η λειτουργία αυτή σας επιτρέπει να λαμβάνετε κλήσεις ενώ μιλάτε ήδη στο τηλέφωνο. Αν λάβετε μια κλήση ενώ μιλάτε ήδη στο τηλέφωνο, θα ακούσετε έναν τόνο αναμονής.

Πραγματοποίηση/Απάντηση κλήσεων

Αν γίνετε συνδρομητής τόσο στην υπηρεσία αναγνώρισης ταυτότητας καλούντος όσο και στην υπηρεσία αναγνώρισης ταυτότητας καλούντος σε αναμονή, τα στοιχεία του 2ου καλούντος εμφανίζονται αφού ακούσετε στο ακουστικό τον τόνο ειδοποίησης κλήσης σε αναμονή.

- 1 Πιέστε **[R/ECO]** για να απαντήσετε στη 2η κλήση.
- 2 Για να μεταβείτε από τη μία κλήση στην άλλη, πιέστε **[R/ECO]**.

Σημείωση:

- Επικοινωνήστε με τον παροχέα υπηρεσιών/την τηλεφωνική εταιρεία για λεπτομέρειες και για τη διαθεσιμότητα αυτής της υπηρεσίας στην περιοχή σας.

Προσωρινός τονικός τρόπος κλήσης (για χρήστες παλμικής τηλεφωνικής γραμμής)

Μπορείτε να αλλάξετε προσωρινά τον τρόπο κλήσης σε τονικό όταν χρειάζεστε πρόσβαση σε τονικά τηλέφωνα (για παράδειγμα, υπηρεσίες αυτόματης απάντησης, τηλεφωνικές τραπέζικες υπηρεσίες κ.τ.λ.).

Πιέστε **[*]** πριν από την εισαγωγή αριθμών πρόσβασης που απαιτούν τονική κλήση.

Μείωση θορύβου ακουστικού (πλήκτρο NR)

Η λειτουργία αυτή σας επιτρέπει να ακούτε καθαρά τη φωνή του ατόμου με το οποίο συνομιλείτε, μειώνοντας τον περιβάλλοντα θόρυβο που προέρχεται από το τηλέφωνο του συνομιλητή.

Πιέστε **[NR]** για να ενεργοποιήσετε/ απενεργοποιήσετε τη λειτουργία κατά τη διάρκεια της συνομιλίας.

Σημείωση:

- Όταν αυτή η λειτουργία είναι ενεργοποιημένη, εμφανίζεται το σύμβολο **[NR]** κατά τη διάρκεια της συνομιλίας.
- Η λειτουργία αυτή ενδέχεται να μην είναι αποτελεσματική, ανάλογα με το περιβάλλον όπου χρησιμοποιείται αυτό το ακουστικό.
- Η λειτουργία αυτή δεν είναι διαθέσιμη όταν χρησιμοποιείτε το μεγάφωνο.

Ισοσταθμιστής ακουστικού

Η λειτουργία αυτή καθιστά πιο καθαρή τη φωνή του συνομιλητή, κάνοντάς την πιο φυσική, ευδιάκριτη και κατανοητή.

- 1 Πιέστε **[EQ]** κατά τη διάρκεια της συνομιλίας.
- 2 **[+]**: “Ισοσταθμισή” → **[OK]**
- 3 **[+]**: Επιλέξτε τη ρύθμιση που επιθυμείτε.
- 4 Πιέστε **[OK]** για έξοδο.

Σημείωση:

- Όταν αυτή η λειτουργία είναι ενεργοποιημένη, εμφανίζεται το σύμβολο **[EQ]** κατά τη διάρκεια της συνομιλίας.
- Ανάλογα με την κατάσταση και την ποιότητα της τηλεφωνικής σας γραμμής, η λειτουργία αυτή ενδέχεται να δυναμώσει το θόρυβο που υπάρχει ήδη στη γραμμή. Αν δυσκολεύεστε να ακούσετε, απενεργοποιήστε αυτή τη λειτουργία.
- Η λειτουργία αυτή δεν είναι διαθέσιμη όταν χρησιμοποιείτε το μεγάφωνο.

Κοινόχρηστη κλήση

Μπορείτε να συμμετάσχετε σε μια εξωτερική κλήση που βρίσκεται σε εξέλιξη.

Για να συμμετάσχετε στη συνομιλία, πιέστε **[*]** όταν το άλλο ακουστικό χρησιμοποιείται για εξωτερική κλήση.

Σημείωση:

- Για να εμποδίσετε άλλους χρήστες να συμμετάσχουν στη συνομιλία σας με εξωτερικούς συνομιλητές, ενεργοποιήστε τη λειτουργία ιδιωτικής συνομιλίας (σελ. 30).

Κλειδίωμα πληκτρολογίου

Το ακουστικό μπορεί να κλειδώνεται για την αποφυγή πραγματοποίησης κλήσεων ή ρυθμίσεων. Όσο είναι ενεργοποιημένο το κλειδίωμα του πληκτρολογίου, μπορείτε να απαντάτε στις εισερχόμενες κλήσεις, αλλά όλες οι άλλες λειτουργίες είναι απενεργοποιημένες. Για να ενεργοποιήσετε το κλειδίωμα του πληκτρολογίου, πιέστε **[*#*#]** για περίπου 3 δευτερόλεπτα.

- Εμφανίζεται το σύμβολο **-o-**.

Πραγματοποίηση/Απάντηση κλήσεων

- Για να απενεργοποιήσετε το κλείδωμα του πληκτρολογίου, πιέστε [↵] για περίπου 3 δευτερόλεπτα.



Σημείωση:

- Μέχρι να απενεργοποιηθεί (off) το κλείδωμα του πληκτρολογίου, δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν κλήσεις σε αριθμούς έκτακτης ανάγκης.

Λειτουργία εφεδρικής τροφοδοσίας

Σε περίπτωση διακοπής ρεύματος, το φορτισμένο ακουστικό τροφοδοτεί προσωρινά με ρεύμα τη μονάδα βάσης (λειτουργία εφεδρικής τροφοδοσίας). Έτσι μπορείτε να πραγματοποιείτε και να λαμβάνετε κλήσεις χρησιμοποιώντας ένα ακουστικό κατά τη διάρκεια της διακοπής ρεύματος. Η μονάδα βάσης δεν εκτελεί καμία άλλη λειτουργία. Μπορείτε να προγραμματίσετε τη “Διακοπή ρευμ”, και η προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι “Αυτόματα” (σελ. 30).

Σημαντικό:

- Αν δεν τοποθετηθεί ακουστικό στη μονάδα βάσης σε περίπτωση διακοπής του ρεύματος, εμφανίζεται το μήνυμα “Εκτός ρευμ Πιέστε **[✖]**”. Αφότου πιέσετε το **[✖]** στο ακουστικό, τοποθετήστε το στη μονάδα βάσης για να ενεργοποιηθεί η λειτουργία εφεδρικής τροφοδοσίας.
- Η λειτουργία εφεδρικής τροφοδοσίας δεν θα ενεργοποιηθεί αν η ενεργειακή στάθμη των μπαταριών του ακουστικού που τροφοδοτεί με ρεύμα τη μονάδα βάσης είναι  .
- Μην σηκώνετε το εν λόγω ακουστικό από τη μονάδα βάσης κατά τη διάρκεια της λειτουργίας εφεδρικής τροφοδοσίας.
- Μην αγνίζετε τις επαφές φόρτισης του ακουστικού κατά τη διάρκεια της λειτουργίας εφεδρικής τροφοδοσίας.
- Αν η ενεργειακή στάθμη των μπαταριών είναι χαμηλή, η μονάδα δεν θα λειτουργεί ικανοποιητικά κατά τη διάρκεια της λειτουργίας εφεδρικής τροφοδοσίας. Επιπλέον, σε περίπτωση που αδειάσουν οι μπαταρίες του ακουστικού, συνιστούμε να συνδέσετε ένα τηλέφωνο με καλώδιο (χωρίς μετασχηματιστή εναλλασσόμενου ρεύματος) στην ίδια γραμμή

- τηλεφώνου ή στην ίδια πρίζα της γραμμής τηλεφώνου, αν έχετε τέτοια πρίζα στο σπίτι σας.
- Δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν κλήσεις κατά τη διάρκεια μιας διακοπής ρεύματος μέχρι να απενεργοποιηθεί (off) το κλείδωμα του πληκτρολογίου (σελ. 20).

Απόδοση μπαταριών Ni-MH της Panasonic (παρεχόμενες μπαταρίες) κατά τη διάρκεια της λειτουργίας εφεδρικής τροφοδοσίας

Όταν οι μπαταρίες είναι πλήρως φορτισμένες, ο χρόνος λειτουργίας του ακουστικού στη λειτουργία εφεδρικής τροφοδοσίας εξαρτάται από τη χρήση.

- Συνεχής χρήση του ακουστικού στη λειτουργία εφεδρικής τροφοδοσίας: 2 ώρες το ανώτατο
- Συνεχής χρήση ενός ακουστικού εκτός ακουστικού στη λειτουργία εφεδρικής τροφοδοσίας: 3 ώρες το ανώτατο
- Χωρίς χρήση στη λειτουργία εφεδρικής τροφοδοσίας: 3 ώρες το ανώτατο

Σημείωση:

- Η πραγματική απόδοση των μπαταριών εξαρτάται από τη χρήση και τον περιβάλλοντα χώρο.

Πραγματοποίηση κλήσεων κατά τη διάρκεια διακοπής ρεύματος

■ Όταν έχει καταχωρηθεί μόνο 1 ακουστικό:

- 1 Σηκώστε το ακουστικό και καλέστε τον τηλεφωνικό αριθμό.
- 2 Μέσα σε 1 λεπτό, τοποθετήστε το ακουστικό στη μονάδα βάσης.
 - Περιμένετε να ενεργοποιηθεί αυτόματα η ανοιχτή ακρόαση και να πραγματοποιηθεί η κλήση.
- 3 Όταν απαντήσει ο συνομιλητής, αφήστε το ακουστικό στη μονάδα βάσης και μιλήστε χρησιμοποιώντας την ανοιχτή ακρόαση.
- 4 Όταν ολοκληρωθεί η συνομιλία, πιέστε **[✖]**.

Σημείωση:

- Αν στο βήμα 2 δεν τοποθετήσετε το ακουστικό στη μονάδα βάσης εντός 1 λεπτού, η λειτουργία εφεδρικής τροφοδοσίας θα απενεργοποιηθεί. Στην περίπτωση αυτή, πιέστε **[✖]** στο ακουστικό και πληκτρολογήστε τον τηλεφωνικό

Πραγματοποίηση/Απάντηση κλήσεων

αριθμό. Στη συνέχεια, προσπαθήστε ξανά από το βήμα 2.

■ Όταν έχουν καταχωρηθεί 2 ή περισσότερα ακουστικά:

Θα πρέπει να αφήσετε ένα ακουστικό στη μονάδα βάσης για να την τροφοδοτεί με ρεύμα και να χρησιμοποιήσετε το άλλο ακουστικό για να πραγματοποιήσετε κλήσεις. Για το χειρισμό βλέπε "Πραγματοποίηση κλήσεων", σελ. 18.

Σημείωση:

- Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης με το ακουστικό τοποθετημένο στη μονάδα βάσης (λειτουργία εφεδρικής τροφοδοσίας), η κλήση μπορεί να διακοπεί αν αγγίξετε το ακουστικό. Στη τέτοια περίπτωση, επιχειρήστε να ξανακαλέσετε.
- Η εμβέλεια της μονάδας βάσης είναι περιορισμένη κατά τη διάρκεια της διακοπής ρεύματος. Χρησιμοποιείτε το ακουστικό κοντά στη μονάδα βάσης.

Κοινόχρηστος τηλεφωνικός κατάλογος

Κοινόχρηστος τηλεφωνικός κατάλογος

Ο κοινόχρηστος τηλεφωνικός κατάλογος σας παρέχει τη δυνατότητα να πραγματοποιείτε κλήσεις χωρίς να πληκτρολογείτε τον αριθμό χειροκίνητα. Ο κοινόχρηστος τηλεφωνικός κατάλογος μπορεί να χρησιμοποιείται από όλα τα ακουστικά που είναι καταχωρισμένα στη μονάδα βάσης. Μπορείτε να προσθέσετε 120 ονόματα και τηλεφωνικούς αριθμούς στον κοινόχρηστο τηλεφωνικό κατάλογο.

Σημαντικό:

- Μόνο 1 άτομο μπορεί να αποκτή πρόσβαση στον κοινόχρηστο τηλεφωνικό κατάλογο κάθε φορά.

Προσθήκη καταχωρίσεων

- 1 [📖] ή [←] (□) → [📖]
- 2 [⬆]: “Νέα καταχώρηση” → [OK]
- 3 Εισαγάγετε το όνομα του συνομιλητή (16 χαρακτήρες το ανώτατο). → [OK]
 - Μπορείτε να αλλάξετε τη λειτουργία καταχώρισης χαρακτήρων πιέζοντας [R/ECO] (σελ. 55).
- 4 Εισαγάγετε τον τηλεφωνικό αριθμό του συνομιλητή (24 ψηφία το ανώτατο). → [OK] 2 φορές
 - Για να προσθέσετε άλλες καταχωρίσεις, επαναλάβετε τη διαδικασία από το βήμα 3.
- 5 [↶]

Εύρεση και κλήση καταχώρισης τηλεφωνικού καταλόγου

Αναζήτηση σε όλες τις καταχωρίσεις

- 1 [📖] ή [←] (□)
- 2 [⬆]: Επιλέξτε την καταχώριση που επιθυμείτε.
 - Μπορείτε να μετακινηθείτε μέσα στην καταχώριση του τηλεφωνικού καταλόγου πιέζοντας παρατεταμένα το [▼] ή [▲].
- 3 [↶]

Αναζήτηση βάσει του πρώτου χαρακτήρα

- 1 [📖] ή [←] (□)
 - Αν χρειαστεί, αλλάξτε τη λειτουργία καταχώρισης χαρακτήρων:
[📖] → [⬆]: Επιλέξτε τον τρόπο εισαγωγής χαρακτήρων. → [OK]
- 2 Πιέστε το πλήκτρο κλήσης ([☎] έως [📖] ή [📖]) που περιλαμβάνει τον χαρακτήρα που αναζητάτε (σελ. 55).
 - Πιέστε το ίδιο πλήκτρο κλήσης επαναλαμβανόμενα για να εμφανίσετε την πρώτη καταχώριση που αντιστοιχεί σε κάθε χαρακτήρα που εντοπίστηκε στο συγκεκριμένο πλήκτρο κλήσης.
 - Εάν δεν υπάρχει καμία καταχώριση που να αντιστοιχεί στο χαρακτήρα που έχετε επιλέξει, θα εμφανιστεί η επόμενη καταχώριση.
- 3 [⬆]: Ξεφυλλίστε όλο τον τηλεφωνικό κατάλογο, αν χρειάζεται.
- 4 [↶]

Επεξεργασία καταχωρίσεων

- 1 Βρείτε την επιθυμητή καταχώριση (σελ. 23). → [📖]
- 2 [⬆]: “Αλλαγή” → [OK]
- 3 Επεξεργαστείτε το όνομα, αν χρειάζεται (16 χαρακτήρες το ανώτατο, σελ. 55). → [OK]
- 4 Επεξεργαστείτε τον τηλεφωνικό αριθμό, αν χρειάζεται (24 ψηφία το ανώτατο). → [OK] 2 φορές → [↶]

Διαγραφή καταχωρίσεων

Διαγραφή καταχώρισης

- 1 Βρείτε την επιθυμητή καταχώριση (σελ. 23). → [📖]
- 2 [⬆]: “Διαγραφή” → [OK]
- 3 [⬆]: “Ναι” → [OK] → [↶]

Διαγραφή όλων των καταχωρίσεων

- 1 [📖] ή [←] (□) → [📖]
- 2 [⬆]: “Διαγραφή όλων” → [OK]

Κοινόχρηστος τηλεφωνικός κατάλογος

3 [↔]: “Να ι” → [OK]

4 [↔]: “Να ι” → [OK] → [✕Φ]

Διαδοχική κλήση αριθμών

Η λειτουργία αυτή σας παρέχει τη δυνατότητα, ενώ συνομιλείτε, να καλείτε τηλεφωνικούς αριθμούς του τηλεφωνικού καταλόγου. Η λειτουργία αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί, για παράδειγμα, για να καλέσετε, χωρίς χρήση χειριών, έναν αριθμό πρόσβασης τηλεφωνικής κάρτας ή το PIN ενός τραπεζικού λογαριασμού που έχετε αποθηκεύσει στον τηλεφωνικό κατάλογο.

- 1 Κατά τη διάρκεια μιας εξωτερικής κλήσης, πιέστε [☐].
- 2 [↔]: “Τηλεφωνικός καταλογος” → [OK]
- 3 [↔]: Επιλέξτε την καταχώριση που επιθυμείτε.
- 4 Πιέστε [☐] (δεξί πλήκτρο πολλαπλών λειτουργιών) για να καλέσετε τον αριθμό.

Σημείωση:

- Κατά την αποθήκευση ενός αριθμού πρόσβασης τηλεφωνικής κάρτας και του PIN σας ως καταχώριση τηλεφωνικού καταλόγου, πιέστε [▲] (Παυση) για να προσθέσετε όσες παύσεις χρειάζονται μετά τον αριθμό και το PIN (σελ. 18).
- Αν έχετε παλμική τηλεφωνική γραμμή, πρέπει να πιέσετε [☐] πριν πιέσετε [☐] στο βήμα 1 για να αλλάξετε προσωρινά τον τρόπο κλήσης σε τονικό. Όταν προσθέτετε καταχωρίσεις στον τηλεφωνικό κατάλογο, συνιστάται η προσθήκη του [☐] στην αρχή των τηλεφωνικών αριθμών που θέλετε να καλείτε διαδοχικά (σελ. 23).

Ταχεία κλήση

Μπορείτε να αντιστοιχίσετε 1 τηλεφωνικό αριθμό σε κάθε ένα από τα πλήκτρα κλήσης ([1] έως [6]) του ακουστικού.

Προσθήκη τηλεφωνικών αριθμών σε πλήκτρα ταχείας κλήσης

■ Με καταχώριση των τηλεφωνικών αριθμών:

- 1 Πιέστε και κρατήστε πατημένο το επιθυμητό πλήκτρο ταχείας κλήσης ([1] έως [6]). → [📞➕]
- 2 [⬆]: “Σειροκινητά” → [OK]
- 3 Εισαγάγετε το όνομα του συνομιλητή (16 χαρακτήρες το ανώτατο, σελ. 55). → [OK]
- 4 Εισαγάγετε τον τηλεφωνικό αριθμό του συνομιλητή (24 ψηφία το ανώτατο). → [OK] 2 φορές → [📞]

■ Από τον κοινόχρηστο τηλεφωνικό κατάλογο:

- 1 Πιέστε και κρατήστε πατημένο το επιθυμητό πλήκτρο ταχείας κλήσης ([1] έως [6]). → [📞➕]
- 2 [⬆]: “Τηλεφ. κατ.” → [OK]
- 3 [⬆]: Επιλέξτε την καταχώριση που επιθυμείτε.
- 4 [OK] → [📞]

Σημείωση:

- Αν επεξεργαστείτε μια καταχώριση τηλεφωνικού καταλόγου που είναι αντιστοιχισμένη σε κάποιο πλήκτρο ταχείας κλήσης, η επεξεργασμένη καταχώριση δεν μεταφέρεται στο πλήκτρο ταχείας κλήσης.

Επεξεργασία καταχώρισης

- 1 Πιέστε και κρατήστε πατημένο το επιθυμητό πλήκτρο ταχείας κλήσης ([1] έως [6]). → [📞]
- 2 [⬆]: “Αλλαγή” → [OK]
- 3 Επεξεργαστείτε το όνομα, αν χρειάζεται (16 χαρακτήρες το ανώτατο, σελ. 55). → [OK]
- 4 Επεξεργαστείτε τον τηλεφωνικό αριθμό, αν χρειάζεται (24 ψηφία το ανώτατο). → [OK] 2 φορές → [📞]

Διαγραφή καταχώρισης

- 1 Πιέστε και κρατήστε πατημένο το επιθυμητό πλήκτρο ταχείας κλήσης ([1] έως [6]). → [📞]
- 2 [⬆]: “Διαγραφή” → [OK]
- 3 [⬆]: “Ναι” → [OK]
- 4 [📞]

Προβολή αντιστοιχίσεων πλήκτρων ταχείας κλήσης

Μπορείτε να δείτε τις αντιστοιχίσεις των πλήκτρων ταχείας κλήσης στην οθόνη του ακουστικού. Πιέστε και κρατήστε πατημένο το επιθυμητό πλήκτρο ταχείας κλήσης ([1] έως [6]).

Πραγματοποίηση κλήσης με πλήκτρο ταχείας κλήσης


- 1 Πιέστε και κρατήστε πατημένο το επιθυμητό πλήκτρο ταχείας κλήσης ([1] έως [6]).
- 2 [📞]

Προγραμματισμός







Προγραμματιζόμενες ρυθμίσεις

Μπορείτε να προσαρμόσετε τη μονάδα προγραμματίζοντας τις παρακάτω λειτουργίες με το ακουστικό. Υπάρχουν 2 μέθοδοι προσπέλασης των λειτουργιών.


■ Κύλιση στα μενού της οθόνης

- 1 
- 2 Πιέστε **[▼]**, **[▲]**, **[▶]** ή **[◀]** για να επιλέξετε το επιθυμητό βασικό μενού. → **[OK]**
- 3 Πιέστε **[▼]** ή **[▲]** για να επιλέξετε το επιθυμητό στοιχείο από τα επόμενα υπομενού. → **[OK]**
- 4 Πιέστε **[▼]** ή **[▲]** για να επιλέξετε την επιθυμητή ρύθμιση. → **[OK]**
 - Το βήμα αυτό ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τη λειτουργία που προγραμματίζεται.
 - Για έξοδο από τη λειτουργία, πιέστε **[✕]**.

■ Χρήση του κωδικού άμεσης εντολής


- 1  → Εισαγάγετε τον επιθυμητό κωδικό.
Παράδειγμα: Πιέστε     .
- 2 Επιλέξτε την επιθυμητή ρύθμιση. → **[OK]**
 - Το βήμα αυτό ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τη λειτουργία που προγραμματίζεται.
 - Για έξοδο από τη λειτουργία, πιέστε **[✕]**.

Σημείωση:


- Στον παρακάτω πίνακα, το < > επισημαίνει τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις.
- Στον παρακάτω πίνακα, το  επισημαίνει τον αριθμό της σελίδας αναφοράς.
- Η σειρά των μενού της οθόνης και τα υπομενού ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με το μοντέλο σας.

Εμφάνιση του δένδρου του μενού και του πίνακα κωδικών άμεσων εντολών


Βασικό μενού:  "Αυτοματος τηλεφωνητης"^{**4}

| Υπομενού 1 | Υπομενού 2 | Ρυθμίσεις | Κωδικός |  |
|-------------------------------------|--|-----------|---------|---|
| Αναπαρ νεων μην | – | – | #323 | 45 |
| Αναπαρ ολων μην | – | – | #324 | 45 |
| Διαγρ. ολων μηνυματων ^{*2} | – | – | #325 | 46 |
| Χαιρετισμος | Εναρξη εγγραφης ^{*2} (Ηχογράφηση μηνύματος χαιρετισμού) | – | #302 | 44 |
| | Αναπαραγ. χαιρετισμου | – | #303 | 44 |
| | Προεπιλογη ^{*2} (Επαναφορά στον προ-ηχογραφημένο χαιρετισμό) | – | #304 | 44 |

Προγραμματισμός


| Υπομενού 1 | Υπομενού 2 | Ρυθμίσεις | Κωδικός |  |
|--------------------------------------|-----------------------------------|--|---------|---|
| Ειδ.νεου μην.* ² | SMS/Κληση – Ενεργ/Απεν | <Απενεργοπ.> SMS Κληση | #338 | 46 |
| | SMS/Κληση – Ρυθμ. SMS | – Ειδοπ.σε – Μηνυμα | | |
| | SMS/Κληση – Ρυθμ. κλησης | – Ειδοπ.σε – Κωδικος τηλεχειρ 1: Ενεργοποιηση 0: <Απενεργ.> | | |
| | Ειδ. βασης | 1: Ενεργοπ. 0: <Απενεργοπ.> | #339 | 46 |
| Ρυθμισεις | Αριθμος κουδουνισμ.* ² | 2-7: 2-7 Κουδουν. 4: <4 Κουδουν.> 0: Αυτοματα | #211 | 50 |
| | Χρονος ηχογραφησης* ² | 1: 1 λεπτο 3: <3 λεπτα> 0: Μονο χαιρει.* ³ | #305 | 51 |
| | Κωδικος τηλεχειρ* ² | – | #306 | 49 |
| | Παρακολουθ. κλησεων | 1: <Ενεργοπ.> 0: Απενεργοπ. | #310 | 43 |
| Ενεργοπ. αυτ. τηλεφ.* ² | – | – | #327 | 43 |
| Απενεργοπ. αυτ. τηλεφ.* ² | – | – | #328 | 43 |

Βασικό μενού: “SMS”


| Υπομενού 1 | Υπομενού 2 | Ρυθμίσεις | Κωδικός |  |
|-----------------|--------------------------------|--------------|---------|--|
| Λιστα ληψης | – | – | #350 | 41 |
| Λιστα αποστολης | – | – | | 41 |
| Δημιουργια | – | – | | 40 |
| Ρυθμισεις | Κεντρο μηνυμ.1* ² | – | #351 | 40 |
| | Κεντρο μηνυμ.2* ² | – | #352 | 40 |
| | Αριθ. προσβ. ΡΒΧ* ² | <Απενεργοπ.> | #356 | 42 |
| | Ενεργ./απεν. SMS* ² | <Απενεργοπ.> | #357 | 40 |

Προγραμματισμός


Βασικό μενού: ●) “Ένδοεπικοινωνία”

| Λειτουργία | Κωδικός |  |
|-----------------------------------|---------|---|
| Αναζήτηση της επιθυμητής μονάδας. | #274 | 53 |


Βασικό μενού: 🖱️ “Άρχικη ρυθμίση”


| Υπομενού 1 | Υπομενού 2 | Ρυθμίσεις | Κωδικός |  |
|---------------------|--|--|---------|---|
| Ρυθμίση κουδουνισμ. | Ένταση κουδουνισμ. – Ακουστικό | 0-6: Απενεργοπ.-6 <6> | #160 | 19 |
| | Ένταση κουδουνισμ. – Βασή ^{*1,2} | 0-6: Απενεργοπ.-6 <3> | #*160 | – |
| | Έχος κλήσης ^{*4,5} (Ακουστικό) | <Έχος κλ. 1> | #161 | – |
| | Νυχτερινή λειτουργία – Ένερ/Άνεν | 1: Ένεργοπ. 0: <Απενεργοπ.> | #238 | 33 |
| | Νυχτερινή λειτουργία – Έναρξη/Λήξη | <23:00/06:00> | #237 | 33 |
| | Νυχτερινή λειτουργία – Καθ κουδ | 1: 30 Sec. 2: <60 Sec.> 3: 90 Sec. 4: 120 Sec. 0: Άθρορυβο | #239 | 33 |
| | Πρώτος κουδ. ^{*2,6} | 1: <Ένεργοπ.> 0: Απενεργοπ. | #173 | – |
| Ρυθμ χρονού | Ρυθμ ημ./ώρας ^{*2} | – | #101 | 15 |
| | Συνητηρι ειδοποίησης – 1-3: Συνητηρ.1-3 | 1: Μία φορά 2: Καθημερινα 3: Εβδομαδιαια 0: <Απενεργοπ.> | #720 | 32 |
| | Ρυθμίση ώρας ^{*2,7} | 1: ΑΝ ΤΑΥΤ ΚΑΛ 0: <Χειροκίνητα> | #226 | – |
| Όνομα ακουστικού | – | – | #104 | 34 |


Προγραμματισμός

| Υπομενού 1 | Υπομενού 2 | Ρυθμίσεις | Κωδικός |  | |
|--|--------------------------------|--------------------------------|----------------------|---|---|
| Ρυθμ. εντοπ.αντικ.* ⁸ - 1: Προσθ.νεας συσκ. (για Εντοπ.αντ.1)* ⁹ - 2: Προσθ.νεας συσκ. (για Εντοπ.αντ.2) - 3: Προσθ.νεας συσκ. (για Εντοπ.αντ.3) - 4: Προσθ.νεας συσκ. (για Εντοπ.αντ.4) | Αλλαγή ονομ.* ² | Εντοπ.αντ.1 | #6561 | - | |
| | | Εντοπ.αντ.2* ¹⁰ | #6562* ¹¹ | | |
| | | Εντοπ.αντ.3* ¹⁰ | #6563* ¹¹ | | |
| | | Εντοπ.αντ.4* ¹⁰ | #6564* ¹¹ | | |
| | Καταχώρηση | - | | #6571 | - |
| | | | | #6572* ¹¹ | |
| | | | | #6573* ¹¹ | |
| | | | | #6574* ¹¹ | |
| Καταργηση καταχώρησης | - | | #6581 | - | |
| | | | #6582* ¹¹ | | |
| | | | #6583* ¹¹ | | |
| | | | #6584* ¹¹ | | |
| Φραγή καλουντων* ² | - | - | #217 | 34 | |
| Ταχεία κληση | - | - | #261 | 25 | |
| Οικολογικη ρυθμιση | Ισχ ραδιοκ βασης* ² | 1: <Κανονικη> 2: Χαμηλη | #725 | 17 | |
| Ρυθμιση οθονης | Φωτισμος οθ. και πληκτρων | 1: <Ενεργοπ.> 0: Απενεργοπ. | #276 | - | |
| | Αντιθεση (Αντίθεση οθόνης) | 1-6: Επίπεδο 1-6 <4> | #145 | - | |
| Πληκτρο Εξυπν. Λειτ. | - | - | #278 | 16 | |
| Ηχοι πληκτρων* ¹² | - | 1: <Ενεργοπ.> 0: Απενεργοπ. | #165 | - | |
| Περιορισμος κλησεων* ² | - | - | #256 | 35 | |
| Αυτομ απαντηση* ¹³ | - | 1: Ενεργοπ. 0: <Απενεργοπ.> | #200 | 19 | |


Προγραμματισμός


| Υπομενού 1 | Υπομενού 2 | Ρυθμίσεις | Κωδικός |  |
|--|-------------------------------------|--|---------|---|
| Ρυθμιση γραμμης | Τροπος κλησης ^{*2} | 1: Παλιμικος 2: <Τονικος> | #120 | 15 |
| | Επαναληψη κλησης ^{*2, *14} | 0: 900 Msec. 1: 700 Msec. 2: 600 Msec. 3: 400 Msec. 4: 300 Msec. 5: 250 Msec. *: <200 Msec.> #: 160 Msec. 6: 110 Msec. 7: 100 Msec. 8: 90 Msec. 9: 80 Msec. | #121 | 19 |
| Λειτουργια συνομιλ. ^{*2, *15} | - | 1: Ενεργοπ. 0: <Απενεργοπ.> | #194 | - |
| ΡIN μοναδας βασης ^{*2} | - | <0000> | #132 | 35 |
| Λειτουργια επαναληπτη ^{*2} | - | 1: Ενεργοπ. 0: <Απενεργοπ.> | #138 | 36 |
| Καταχωρηση | Καταχωρ. ακουστ. | - | #130 | 35 |
| | Καταργηση καταχωρησης ^{*3} | - | #131 | 36 |
| Διακοπη ρευμ | - | 1: <Αυτοματα> 0: Απενεργοπ. | #152 | 21 |
| Γλωσσα | Οθονη | <Ελληνικα> | #110 | 15 |

Βασικό μενού:  "Ρυθμ χρονου"

| Υπομενού 1 | Υπομενού 2 | Ρυθμίσεις | Κωδικός |  |
|--------------------------------|-----------------|---|---------|---|
| Ρυθμ ημ./ωρας ^{*2} | - | - | #101 | 15 |
| Συνητηρι ειδοποιησης | 1-3: Συνητ. 1-3 | 1: Μια φορα 2: Καθημερινα 3: Εβδομαδιαια 0: <Απενεργοπ.> | #720 | 32 |
| Ρυθμιση ωρας ^{*2, *7} | - | 1: ΑΝ ΤΑΥΤ ΚΑΛ 0: <Χειροκινητα> | #226 | - |

Προγραμματισμός


Βασικό μενού:  "Έντοπ.αντικ."*⁸

| Υπομενού 1 | Υπομενού 2 | Ρυθμίσεις | Κωδικός |  |
|----------------|------------|-----------|---------|---|
| Αναζήτηση | - | - | #655 | - |
| Έλεγχ. μπαταρ. | - | - | | |

Βασικό μενού:  "Καταλογος καλούντων"*^{16, *17}

| Λειτουργία | Κωδικός |  |
|----------------------------------|---------|---|
| Προβολή του καταλόγου καλούντων. | #213 | 38 |

Βασικό μενού:  "Ρυθμιση κουδουνισμ."*¹⁸

| Υπομενού 1 | Υπομενού 2 | Ρυθμίσεις | Κωδικός |  |
|--|-------------|---|---------|---|
| Ένταση κουδουνισμ. (Ακουστικό) | - | 0-6: Απενεργοπ. -6 <6> | #160 | 19 |
| Ήχος κλήσης* ^{4, *5} (Ακουστικό) | - | <Ήχος κλ. 1> | #161 | - |
| Νυχτερινη λειτουργια | Ενεργ/Απεν | 1: Ενεργοπ. 0: <Απενεργοπ.> | #238 | 33 |
| | Εναρξη/Ληξη | <23:00/06:00> | #237 | 33 |
| | Καθ κουδ | 1: 30 Sec. 2: <60 Sec.> 3: 90 Sec. 4: 120 Sec. 0: Αθορυβο | #239 | 33 |
| Πρώτος κουδ.* ^{2, *6} | - | 1: <Ενεργοπ.> 0: Απενεργοπ. | #173 | - |

*1 Σειρά KX-TG6821: σελ. 3

*2 Αν προγραμματίσετε τις ρυθμίσεις αυτές με ένα από τα ακουστικά, δεν χρειάζεται να προγραμματίσετε το ίδιο στοιχείο με άλλο ακουστικό.

*3 Το μενού αυτό δεν εμφανίζεται κατά την κύλιση στα μενού της οθόνης. Είναι διαθέσιμο μόνο με τον κωδικό άμεσης εντολής.

*4 Ο ήχος κουδουνισμού ίσως συνεχίσει να ακούγεται για αρκετά δευτερόλεπτα, ακόμη και σε περίπτωση που ο καλών έχει ήδη κλείσει. Όταν απαντήσετε στην κλήση, μπορεί να ακούσετε έναν τόνο κλήσης ή να μην απαντήσει κανένας.

*5 Οι προεπιλεγμένες μελωδίες στην παρούσα συσκευή ("Ήχος κλ. 3" - "Ήχος κλ. 40") χρησιμοποιούνται με την άδεια της © 2012 Copyrights Vision Inc.

*6 Αν δεν θέλετε να κουδουνίζει η μονάδα πριν ληφθούν τα στοιχεία καλούντος, επιλέξτε "Απενεργοπ.". (Μόνο για συνδρομητές της υπηρεσίας αναγνώρισης ταυτότητας καλούντος)
Μπορείτε μόνο να καταργήσετε τον πρώτο κουδουνισμό, αν η μονάδα κουδουνίζει 2 ή περισσότερες φορές από προεπιλογή, γεγονός που εξαρτάται από τον παροχέα υπηρεσιών/την τηλεφωνική εταιρεία σας.

Προγραμματισμός

- *7 Η λειτουργία αυτή επιτρέπει στη μονάδα να ρυθμίζει αυτόματα την ημερομηνία και την ώρα κάθε φορά που λαμβάνονται πληροφορίες καλούτσος, καθώς και η ημερομηνία και η ώρα.
Για να ενεργοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία, επιλέξτε **“ΑΝ ΤΑΥΤ ΚΑΛ”**. Για να απενεργοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία, επιλέξτε **“Σε ι ρο κ ι ν η τ α”**. (Μόνο για συνδρομητές της υπηρεσίας αναγνώρισης ταυτότητας καλούτσος)
Για να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία, ρυθμίστε πρώτα την ημερομηνία και την ώρα (σελ. 15).
- *8 Αυτή η ρύθμιση είναι διαθέσιμη όταν έχετε τον εντοπισμό αντικειμένου (KX-TGA20EX). Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον εντοπισμό αντικειμένου, διαβάστε τον οδηγό εγκατάστασης.
- *9 Σε μοντέλα που διαθέτουν εντοπισμό αντικειμένου, στην οθόνη εμφανίζεται το μήνυμα **“1: Εν το π . αν τ . 1”**.
- *10 Αν καταχωρίσετε 2 ή περισσότερους εντοπισμούς αντικειμένου.
- *11 Αν έχετε 2 ή περισσότερες συσκευές εντοπισμού αντικειμένου.
- *12 Απενεργοποιήστε αυτή τη λειτουργία αν προτιμάτε να μην ακούτε τόνους πλήκτρων όταν σχηματίζεται αριθμό κλήσης ή όταν πιέζετε άλλα πλήκτρα, συμπεριλαμβανομένων των τόνων επιβεβαίωσης και των τόνων σφάλματος.
- *13 Αν εγγραφείτε ως συνδρομητής σε υπηρεσία αναγνώρισης ταυτότητας καλούτσος και θέλετε να βλέπετε τα στοιχεία καλούτσος αφού σηκώσετε το ακουστικό για να απαντήσετε στην κλήση, απενεργοποιήστε αυτή τη λειτουργία.
- *14 Ο χρόνος επανάληψης κλήσης/flash εξαρτάται από το δικό σας τηλεφωνικό κέντρο ή το τηλεφωνικό κέντρο υποδοχής. Αν χρειαστεί, επικοινωνήστε με τον προμηθευτή του τηλεφωνικού κέντρου.
- *15 Για να εμποδίζετε άλλους χρήστες να συμμετάσχουν στη συνομιλία σας με εξωτερικούς συνομιλητές, ενεργοποιήστε αυτήν τη λειτουργία.
- *16 Σειρά KX-TG6811: σελ. 3
- *17 Σειρά KX-TG6821: Αυτό το εικονίδιο μενού εμφανίζεται όταν η συσκευή εντοπισμού αντικειμένου δεν είναι καταχωρημένη.
- *18 Σειρά KX-TG6811: Αυτό το εικονίδιο μενού εμφανίζεται όταν η συσκευή εντοπισμού αντικειμένου δεν είναι καταχωρημένη.

Ειδικός προγραμματισμός

Αφύπνιση

Ένας ήχος αφύπνισης ηχεί την καθορισμένη ώρα για 1 λεπτό και επαναλαμβάνεται 5 φορές με διαλείμματα των 5 λεπτών (λειτουργία αναβολής). Μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε να εμφανίζεται ένα κείμενο υπενθύμισης για την αφύπνιση. Μπορούν να προγραμματιστούν συνολικά 3 διαφορετικές αφυπνίσεις για κάθε ακουστικό. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε μία από τις 3 διαφορετικές επιλογές αφύπνισης (μία φορά, κάθε μέρα ή κάθε εβδομάδα) για κάθε ώρα αφύπνισης.

Σημαντικό:

- Ρυθμίστε προηγούμενως την ημερομηνία και την ώρα (σελ. 15).

1     

- 2 Επιλέξτε μια αφύπνιση πιέζοντας **1** έως **3**.
→ **[OK]**
- 3 **[+]**: Επιλέξτε την επιθυμητή επιλογή αφύπνισης. → **[OK]**

| |
|--|
| “Απενεργον .” Απενεργοποιεί την αφύπνιση. Μεταβείτε στο βήμα 9. |
| “Μία φορά” Ακούγεται ένας ήχος αφύπνισης μία φορά την καθορισμένη ώρα. |
| “Καθημερινά” Η αφύπνιση ηχεί την καθορισμένη ώρα καθημερινά. Μεταβείτε στο βήμα 5. |
| “Εβδομαδιαία” Η αφύπνιση ηχεί κάθε εβδομάδα τη ρυθμισμένη ώρα ή ώρες. |

- 4 Προχωρήστε στη διαδικασία ανάλογα με την επιλογή σας στο βήμα 3.
- **Μια φορά:**
Εισαγάγετε την επιθυμητή ημέρα και μήνα. → [OK]
 - **Κάθε εβδομάδα:**
[↕]: Επιλέξτε την επιθυμητή ημέρα της εβδομάδας και πιέστε [✓]. → [OK]
- 5 Ρυθμίστε την επιθυμητή ώρα. → [OK]
- 6 Εισαγάγετε μια υπενηθύμηση κειμένου (10 χαρακτήρες το ανώτατο, σελ. 55). → [OK]
- 7 [↕]: Επιλέξτε τον επιθυμητό τόνο αφύπνισης. → [OK]
- Συνιστούμε να επιλέξετε ήχο διαφορετικό από τον ήχο κουδουνισμού που χρησιμοποιείται για εξωτερικές κλήσεις.
- 8 [↕]: Επιλέξτε την επιθυμητή ρύθμιση αναβολής. → [OK]
- 9 [OK] → [🔊]
- Όταν ρυθμιστεί η αφύπνιση, εμφανίζεται η ένδειξη 📞.

Σημείωση:

- Πιέστε [🔊] για να σταματήσετε οριστικά την αφύπνιση.
- Όταν το ακουστικό είναι σε χρήση, ο ήχος ζυπνητηριού δεν ακούγεται μέχρι το ακουστικό να μεταβεί στην κατάσταση αναμονής.
- Πιέστε οποιοδήποτε πλήκτρο κλήσης, το [NR] ή το [📞] για να σταματήσει ο ήχος, αλλά για να παραμείνει ενεργοποιημένη η λειτουργία αναβολής.
- Αν θέλετε να πραγματοποιήσετε μια εξωτερική κλήση ενώ η λειτουργία αναβολής είναι ενεργοποιημένη, απενεργοποιήστε τη λειτουργία αναβολής πριν πραγματοποιήσετε την κλήση.

Νυχτερινή λειτουργία

Με τη νυχτερινή λειτουργία μπορείτε να επιλέξετε μία χρονική περίοδο κατά την οποία το ακουστικό δεν θα κουδουνίζει για εξωτερικές κλήσεις. Η λειτουργία αυτή είναι χρήσιμη όταν δεν θέλετε να σας ενοχλήσουν, για παράδειγμα ενώ κοιμάστε. Η νυχτερινή λειτουργία μπορεί να οριστεί για κάθε ακουστικό.

Σημαντικό:

- Ρυθμίστε προηγουμένως την ημερομηνία και ώρα (σελ. 15).
- Σας συνιστούμε να απενεργοποιήσετε τον κουδουνισμό της μονάδας βάσης (σελ. 28) παράλληλα με την ενεργοποίηση της νυχτερινής λειτουργίας. (Σειρά KX-TG6821: σελ. 3)
- Αν έχετε ενεργοποιήσει την αφύπνιση, η αφύπνιση ακούγεται ακόμα και αν η νυχτερινή λειτουργία είναι ενεργοποιημένη.

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της νυχτερινής λειτουργίας (on/off)

- 1 [📞]#236
- 2 [↕]: Επιλέξτε την επιθυμητή ρύθμιση. → [OK]
 - Αν επιλέξετε "Απενεργον.", πιέστε [🔊] για έξοδο.
- 3 Εισαγάγετε την ώρα και τα λεπτά που θέλετε να ξεκινά αυτή η λειτουργία. → [OK]
 - Μπορείτε να επιλέξετε τη μορφή 24 ωρών ή 12 ωρών για το ρολοί ("AM" ή "PM") πιέζοντας [📅].
- 4 Εισαγάγετε την ώρα και τα λεπτά που θέλετε να σταματά αυτή η λειτουργία. → [OK]
- 5 [🔊]
 - Όταν ρυθμιστεί η νυχτερινή λειτουργία, εμφανίζεται η ένδειξη 🌙.

Αλλαγή ώρας έναρξης και λήξης

- 1 [📞]#237
- 2 Συνεχίστε από το βήμα 3, "Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της νυχτερινής λειτουργίας (on/off)", σελ. 33.

Ρύθμιση του χρόνου κουδουνισμού

Με τη ρύθμιση αυτή, το ακουστικό μπορεί να κουδουνίζει όταν βρίσκεται σε νυχτερινή λειτουργία, εάν ο καλών περιμένει αρκετά. Αφού παρέλθει ο επιλεγμένος χρόνος, το ακουστικό κουδουνίζει. Αν επιλέξετε "Αθροισμο", το ακουστικό δεν θα κουδουνίζει ποτέ όταν βρίσκεται στη νυχτερινή λειτουργία.

- 1 [📞]#239
- 2 [↕]: Επιλέξτε την επιθυμητή ρύθμιση. → [OK] → [🔊]

Προγραμματισμός

Σημείωση:

- Η λειτουργία αυτή δεν θα εκτελεστεί αν απαντήσει στην κλήση ο αυτόματος τηλεφωνητής.
(Σειρά KX-TG6821: σελ. 3)

Αλλαγή ονόματος ακουστικού

Ο χρήστης μπορεί να δώσει σε κάθε ακουστικό ένα όνομα ("Γιώργος", "Κουζίνα" κ.τ.λ.). Κάτι τέτοιο είναι χρήσιμο όταν πραγματοποιείτε κλήσεις ενδοεπιχειρησιακής μεταξύ ακουστικών. Μπορείτε να επιλέξετε αν το όνομα του ακουστικού θα εμφανίζεται στην κατάσταση αναμονής. Η προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι "Όχι". Αν επιλέξετε "Ναι" χωρίς να εισάγετε κανένα όνομα ακουστικού, εμφανίζεται "Ακουστικό 1" έως "Ακουστικό 6".


- 1 [☰] [#] 1 0 4
- 2 Εισαγάγετε το επιθυμητό όνομα (10 χαρακτήρες το ανώτατο, σελ. 55).
 - Αν δεν χρειάζεται, μεταβείτε στο βήμα 3.
- 3 [OK]
- 4 [↕]: Επιλέξτε την επιθυμητή ρύθμιση. → [OK] 2 φορές
- 5 [✖]

Φραγή εισερχόμενων κλήσεων (μόνο για συνδρομητές της υπηρεσίας αναγνώρισης ταυτότητας καλούντος)

Η λειτουργία αυτή επιτρέπει στη μονάδα να απορρίπτει κλήσεις από συγκεκριμένους τηλεφωνικούς αριθμούς ατόμων στα οποία δεν θέλετε να απαντήσετε, π.χ. ανεπιθύμητες κλήσεις. Όταν ληφθεί μια κλήση, η μονάδα δεν θα κουδουνίζει όσο εκτελείται αναγνώριση του καλούντος. Αν ο τηλεφωνικός αριθμός συμφωνεί με μια καταχώριση του καταλόγου φραγής εισερχόμενων κλήσεων, η μονάδα δεν στέλνει κανένα τόνο στον καλούντα και διακόπτει την κλήση.

Σημαντικό:

- Όταν η μονάδα λάβει κλήση από έναν αριθμό που είναι αποθηκευμένος στον κατάλογο φραγής εισερχόμενων κλήσεων, η κλήση διακόπτεται και ο αριθμός καταγράφεται στον

κατάλογο καλούντων (σελ. 38) με το σύμβολο .

Αποθήκευση ανεπιθύμητων καλούντων

Μπορείτε να αποθηκεύσετε έως και 50 τηλεφωνικούς αριθμούς στον κατάλογο φραγής εισερχόμενων κλήσεων.

Σημαντικό:

- Πρέπει να αποθηκεύσετε τον τηλεφωνικό αριθμό με τον κωδικό περιοχής στον κατάλογο φραγής εισερχόμενων κλήσεων.

■ Από τον κατάλογο καλούντων:

- 1 [v] (→)
- 2 [↕]: Επιλέξτε την καταχώριση για την οποία θέλετε να ισχύσει η φραγή. → [☰]
- 3 [↕]: "Απ. ταυτ. καλ." → [OK]
- 4 [↕]: "Φραγή καλούντων" → [OK]
- 5 [↕]: "Ναι" → [OK] → [✖]

■ Με καταχώριση των τηλεφωνικών αριθμών:

- 1 [☰] [#] 2 1 7 → [☰]
- 2 Εισαγάγετε τον τηλεφωνικό αριθμό (24 ψηφία το ανώτατο). → [OK]
 - Για να διαγράψετε ένα ψηφίο, πιέστε [C].
- 3 [✖]

Εμφάνιση/αλλαγή/διαγραφή αριθμών κλήσεων φραγής

- 1 [☰] [#] 2 1 7
- 2 [↕]: Επιλέξτε την καταχώριση που επιθυμείτε.
 - Για έξοδο πιέστε [✖].
- 3 Για να επεξεργαστείτε έναν αριθμό: [☰] → Επεξεργαστείτε τον τηλεφωνικό αριθμό. → [OK] → [✖]
Για να διαγράψετε έναν αριθμό: [X] → [↕]: "Ναι" → [OK] → [✖]

Σημείωση:

- Πιέστε κατά την επεξεργασία το επιθυμητό πλήκτρο κλήσης για προσθήκη και το [C] για διαγραφή.

Ρύθμιση περιορισμού κλήσεων

Μπορείτε να περιορίσετε την κλήση ορισμένων αριθμών από επιλεγμένα ακουστικά. Μπορείτε να ορίσετε μέχρι 6 τηλεφωνικούς αριθμούς με περιορισμό κλήσης και να επιλέξετε ποια ακουστικά θα αφορά ο περιορισμός κλήσης. Η αποθήκευση των κωδικών περιοχής εμποδίζει την πραγματοποίηση κλήσεων από το ακουστικό προς οποιοδήποτε τηλεφωνικό αριθμό που ανήκει στο συγκεκριμένο κωδικό περιοχής.

- 1 **[☰]#1236**
- 2 Εισαγάγετε το PIN της μονάδας βάσης (προεπιλογή: "0000").
 - Εάν ξεχάσετε το PIN σας, επικοινωνήστε με εξουσιοδοτημένο κέντρο τεχνικής εξυπηρέτησης.
- 3 Επιλέξτε τα ακουστικά για τα οποία θέλετε να ισχύσει ο περιορισμός κλήσης πιέζοντας από **1** έως **6**.
 - Εμφανίζονται όλα τα ακουστικά που είναι καταχωρισμένα στη μονάδα βάσης.
 - Δίπλα στους αριθμούς επιλεγμένων ακουστικών εμφανίζεται η ένδειξη "✓".
 - Για να ακυρώσετε κάποιο επιλεγμένο ακουστικό, πιέστε ξανά το ίδιο πλήκτρο κλήσης. Η ένδειξη "✓" εξαφανίζεται.
- 4 **[OK]**
- 5 Επιλέξτε μια θέση μνήμης πιέζοντας **1** έως **6**. → **[OK]**
- 6 Εισαγάγετε τον τηλεφωνικό αριθμό ή τον κωδικό περιοχής για τον οποίο επιθυμείτε να ισχύει περιορισμός κλήσης (8 ψηφία το ανώτατο). → **[OK]** → **[✖]**
 - Για να διαγράψετε έναν αριθμό με περιορισμό κλήσης, πιέστε **[C]**.

Αλλαγή του PIN (Personal Identification Number) της μονάδας βάσης

Σημαντικό:

- Εάν αλλάξετε το PIN, σημειώστε το νέο σας PIN. Η μονάδα δεν πρόκειται να σας αποκαλύψει το PIN. Εάν ξεχάσετε το PIN σας, επικοινωνήστε με εξουσιοδοτημένο κέντρο τεχνικής εξυπηρέτησης.

- 1 **[☰]#1132**

- 2 Πληκτρολογήστε το τρέχον 4-ψήφιο PIN της μονάδας βάσης (προεπιλογή: "0000").
- 3 Εισαγάγετε το νέο 4-ψήφιο PIN της μονάδας βάσης. → **[OK]**
- 4 **[↕]: "Να ι" → [OK] → [✖]**

Καταχώριση μιας μονάδας

Λειτουργία επιπλέον μονάδων

Πρόσθετα ακουστικά

Μπορείτε να καταχωρίσετε έως και 6 ακουστικά στη μονάδα βάσης.

Σημαντικό:

- Το μοντέλο πρόσθετου ακουστικού που συνιστάται για χρήση με την παρούσα μονάδα αναφέρεται στη σελ. 5. Αν χρησιμοποιηθεί άλλο μοντέλο ακουστικού, ενδέχεται ορισμένες λειτουργίες να μην είναι διαθέσιμες.

Καταχώριση ενός ακουστικού στη μονάδα βάσης

Το παρεχόμενο ακουστικό και η μονάδα βάσης είναι προκαταχωρισμένα. Αν για κάποιο λόγο το ακουστικό δεν είναι καταχωρισμένο στη μονάδα βάσης (για παράδειγμα, το σύμβολο **Ψ** εμφανίζεται ακόμα και όταν το ακουστικό βρίσκεται κοντά στη μονάδα βάσης), καταχωρίστε ξανά το ακουστικό.

- 1 **Ακουστικό:**
[☰]#1130
- 2 **Μονάδα βάσης:**
Συνεχίστε το χειρισμό του μοντέλου σας.
 - **Σειρά KX-TG6811: σελ. 3**
Πιέστε και κρατήστε πατημένο το **[•••]** για περίπου 5 δευτερόλεπτα (Χωρίς τόνο καταχώρισης).
 - **Σειρά KX-TG6821: σελ. 3**
Πιέστε και κρατήστε πατημένο το **[•••]** για περίπου 5 δευτερόλεπτα, μέχρι να ακουστεί ο ήχος καταχώρισης.
 - Εάν αρχίσουν να κουδουνίζουν όλα τα καταχωρημένα ακουστικά, πιέστε ξανά

Προγραμματισμός

[••]) για να σταματήσουν και μετά επαναλάβετε το ίδιο βήμα.

- Το επόμενο βήμα πρέπει να ολοκληρωθεί εντός 90 δευτερολέπτων.

3 Ακουστικό:

[OK] → Περιμένετε να εμφανιστεί το μήνυμα “**Εισ. PIN βασής**”. → Πληκτρολογήστε το PIN της μονάδας βάσης (προεπιλογή: “0000”). → **[OK]**

- Εάν ξεχάσετε το PIN σας, επικοινωνήστε με εξουσιοδοτημένο κέντρο τεχνικής εξυπηρέτησης.
- Όταν η καταχώριση του ακουστικού ολοκληρωθεί επιτυχώς, εμφανίζεται το σύμβολο **Ψ**.

Σημείωση:

- Κατά τη διάρκεια της καταχώρισης, το μήνυμα “**Καταχώριση βασής**” εμφανίζεται σε όλα τα καταχωρισμένα ακουστικά.
- Όταν αγοράσετε ένα πρόσθετο ακουστικό, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο εγκατάστασης του πρόσθετου ακουστικού για την καταχώριση.

Ακύρωση καταχώρισης ακουστικού

Ένα ακουστικό μπορεί να ακυρώσει την καταχώρισή του στη μονάδα βάσης ή άλλα ακουστικά που είναι καταχωρισμένα στην ίδια μονάδα βάσης. Έτσι το ακουστικό μπορεί να τερματίσει την ασύρματη επικοινωνία του με το σύστημα.

1 **[☒]#131**

- Εμφανίζονται όλα τα ακουστικά που είναι καταχωρισμένα στη μονάδα βάσης.

2 **[⬆]**: Επιλέξτε το ακουστικό που θέλετε να ακυρώσετε. → **[OK]**

3 **[⬆]**: “**Ναι**” → **[OK]**

- Ακούγεται ένας τόνος επιβεβαίωσης.
- Το ακουστικό δεν κουνουρίζει όταν ακυρώνεται η δική του καταχώριση.

4 **[✖]**

Αύξηση της εμβέλειας της μονάδας βάσης

Μπορείτε να αυξήσετε την εμβέλεια σήματος της μονάδας βάσης χρησιμοποιώντας επαναλήπτη ψηφιακής ασύρματης τηλεπικοινωνίας (DECT). Χρησιμοποιείτε μόνο τον επαναλήπτη ψηφιακής

ασύρματης τηλεπικοινωνίας Panasonic για τον οποίο γίνεται αναφορά στην σελ. 4. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο της Panasonic.

Σημαντικό:

- Προτού καταχωρίσετε τον επαναλήπτη στην παρούσα μονάδα βάσης, πρέπει να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία του.
- Μην χρησιμοποιείτε πάνω από έναν επαναλήπτη ταυτόχρονα.

Ρύθμιση της λειτουργίας επαναλήπτη

1 **[☒]#138**

2 **[⬆]**: Επιλέξτε την επιθυμητή ρύθμιση. → **[OK]** → **[✖]**

Σημείωση:

- Όταν ενεργοποιήσετε ή απενεργοποιήσετε τη λειτουργία επαναλήπτη, το σύμβολο **Ψ** ενδέχεται να εμφανιστεί στιγμιαία στο ακουστικό. Αυτό είναι φυσιολογικό και το ακουστικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόλις εμφανιστεί το σύμβολο **Ψ**.

Καταχώριση του επαναλήπτη ψηφιακής ασύρματης τηλεπικοινωνίας (DECT) (KX-A405) στη μονάδα βάσης

Σημείωση:

- Χρησιμοποιήστε έναν επαναλήπτη που δεν έχει καταχωριστεί ακόμα σε άλλη μονάδα. Αν ο επαναλήπτης είναι καταχωρισμένος σε άλλη μονάδα, καταργήστε πρώτα την καταχώρισή του, ανατρέχοντας στον Οδηγό εγκατάστασης του επαναλήπτη ψηφιακής ασύρματης τηλεπικοινωνίας (DECT).

1 Μονάδα βάσης:

Συνεχίστε το χειρισμό του μοντέλου σας.

■ Σειρά KX-TG6811: σελ. 3

Πιέστε και κρατήστε πατημένο το **[••])** για περίπου 5 δευτερόλεπτα (Χωρίς τόνο καταχώρισης).

■ Σειρά KX-TG6821: σελ. 3

Πιέστε και κρατήστε πατημένο το **[••])** για περίπου 5 δευτερόλεπτα, μέχρι να ακουστεί ο ήχος καταχώρισης.

- Το επόμενο βήμα πρέπει να ολοκληρωθεί εντός 90 δευτερολέπτων.

Προγραμματισμός

- 2 Επαναλήπτης ψηφιακής ασύρματης τηλεπικοινωνίας (DECT):**
Συνδέστε το μετασχηματιστή εναλλασσόμενου ρεύματος και περιμένετε να γίνει πράσινη η ένδειξη ① και η ενδεικτική λυχνία Υ.
- 3 Μονάδα βάσης:**
Για έξοδο από τη λειτουργία καταχώρισης, πιέστε **[••]**.
 - Ο τόνος καταχώρισης σταματά. (Σειρά ΚΧ-TG6821: σελ. 3)

Υπηρεσία αναγνώρισης ταυτότητας καλούντος

Χρήση υπηρεσίας αναγνώρισης ταυτότητας καλούντος

Σημαντικό:

- Η συσκευή έχει δυνατότητα αναγνώρισης ταυτότητας καλούντος. Για να χρησιμοποιήσετε τις λειτουργίες αναγνώρισης ταυτότητας καλούντος, πρέπει να εγγραφείτε ως συνδρομητής στην υπηρεσία αναγνώρισης ταυτότητας καλούντος. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον παροχέα της υπηρεσίας σας/την τηλεφωνική εταιρεία.

Λειτουργίες αναγνώρισης ταυτότητας καλούντος

Κατά τη λήψη μιας εξωτερικής κλήσης, εμφανίζονται τα στοιχεία καλούντος.

Τα στοιχεία καλούντων για τους 50 τελευταίους καλούντες καταγράφονται στον κατάλογο καλούντων, από την πιο πρόσφατη κλήση μέχρι την παλαιότερη.

- Αν η μονάδα δεν μπορεί να λάβει στοιχεία καλούντων, εμφανίζονται τα παρακάτω:
 - “Εκτ. περιοχής”
“Εκτος περιοχής”^{*1}: Ο καλών βρίσκεται σε περιοχή όπου δεν παρέχεται η υπηρεσία αναγνώρισης ταυτότητας καλούντος.
 - “Απορρ. κλήση”
“Απορρητ κλήση”^{*1}: Ο καλών ζητά να μην αποστέλλονται στοιχεία καλούντος.
- Αν η μονάδα είναι συνδεδεμένη με τηλεφωνικό κέντρο, ενδέχεται να μην γίνεται σωστή λήψη των στοιχείων καλούντων. Επικοινωνήστε με τον προμηθευτή του τηλεφωνικού κέντρου.

*1 Εμφανίζεται κατά την προβολή του καταλόγου καλούντων.

Αναπάντητες κλήσεις

Εάν μια κλήση δεν απαντηθεί, η μονάδα την αντιμετωπίζει ως αναπάντητη και εμφανίζεται η ένδειξη ➔. Έτσι, μπορείτε να αποφασίσετε εάν θα πρέπει να προβάλλετε τον κατάλογο καλούντων για να δείτε ποιος σας κάλεσε ενώ λείπατε. Ακόμα και αν προβάλλατε μόνο μία αναπάντητη κλήση στον κατάλογο καλούντων (σελ. 38), η

ένδειξη ➔ εξαφανίζεται από την οθόνη. Αν λάβετε νέα κλήση, η ένδειξη ➔ εμφανίζεται ξανά.

Σημείωση:

- Ακόμα και αν υπάρχουν αναπάντητες κλήσεις που δεν έχετε δει ακόμα, η ένδειξη ➔ εξαφανίζεται από την οθόνη αμανομής, αν εκτελεστεί η εξής ενέργεια σε κάποιο από τα καταχωρισμένα ακουστικά:
 - Να επανατοποθετηθεί στη μονάδα βάσης ή το φορηστή.
 - Να πατηθεί το [🔇].

Εμφάνιση ονόματος τηλεφωνικού καταλόγου

Όταν πραγματοποιηθεί λήψη των στοιχείων καλούντων και τα στοιχεία αυτά αντιστοιχούν σε έναν τηλεφωνικό αριθμό που είναι αποθηκευμένος στον τηλεφωνικό κατάλογο, το αποθηκευμένο όνομα στον τηλεφωνικό κατάλογο θα εμφανιστεί και θα καταγραφεί στον κατάλογο καλούντων.

Κατάλογος καλούντων

Σημαντικό:

- Μόνο 1 άτομο μπορεί να ανοίγει τον κατάλογο καλούντων κάθε φορά.
- Βεβαιωθείτε ότι η ρύθμιση για την ημερομηνία και την ώρα της μονάδας είναι σωστή (σελ. 15).

Προβολή του καταλόγου καλούντων και απαντητική κλήση στον καλούντα

- 1 [▼] (➔)
- 2 Πιέστε [▼] για να εκτελέσετε αναζήτηση από την πιο πρόσφατη κλήση ή πιέστε [▲] για να εκτελέσετε αναζήτηση από την παλαιότερη κλήση.
 - Αν εμφανιστεί η ένδειξη ▶, δεν εμφανίζονται όλες οι πληροφορίες. Για να δείτε τις πληροφορίες που απομένουν, πιέστε [▶]. Για να επιστρέψετε στην προηγούμενη οθόνη, πιέστε [◀].
- 3 Για να ανταποδώσετε την κλήση, πιέστε [↶]. Για έξοδο πιέστε [🔇].

Υπηρεσία αναγνώρισης ταυτότητας καλούντος

Σημείωση:

- Εάν έχετε ήδη δει ή απαντήσει στην καταχώριση, εμφανίζεται η ένδειξη “✓”, ακόμη και αν την είδατε ή την απαντήσατε από άλλο ακουστικό.
- Αν η κλήση συμφωνεί με κάποια καταχώριση του καταλόγου φραγής εισερχόμενων κλήσεων, ο αριθμός καταγράφεται με το σύμβολο ✕ (σελ. 34).

Χρήση του Πληκτρο Εξυπν. Λειτ.

Αν εμφανίζεται το σύμβολο ➔ και η ενδεικτική λυχνία NR αναβοσβήνει αργά, υπάρχουν αναπάντητες κλήσεις.

Πιέστε [NR] στο βήμα 1 της παραγράφου

“Προβολή του καταλόγου καλούντων και απαντητική κλήση στον καλούντα”, σελ. 38.

- Το “Αναπ. κλ.” πρέπει να ρυθμιστεί στο “Ον” στο “Ρύθμιση του Πληκτρο Εξυπν. Λειτ.”, σελ. 16.
- Αν το ακουστικό είναι τοποθετημένο στη μονάδα βάσης ή στο φορηστή, πρέπει να σηκώσετε το ακουστικό για να προβάλετε τη λίστα καλούντων αφότου πιέσετε [NR].
- Όταν στη μονάδα υπάρχουν νέα μηνύματα^{*1}, νέα μηνύματα SMS και αναπάντητες κλήσεις, μπορείτε να την χειριστείτε κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να ξεκινήσει με την αναπαραγωγή των νέων μηνυμάτων, να συνεχίσει με την εμφάνιση των νέων μηνυμάτων SMS και, με την εμφάνιση των αναπάντητων κλήσεων.

*1 Σειρά KX-TG6821: σελ. 3

Επεξεργασία του τηλεφωνικού αριθμού του καλούντος πριν από την ανταπόδοση της κλήσης

- 1 [▼] (➔)
- 2 [↕]: Επιλέξτε την καταχώριση που επιθυμείτε.
- 3 [☒] → [↕]: “Αλλαγή” → [OK]
- 4 Επεξεργαστείτε τον τηλεφωνικό αριθμό.
 - Πιέστε ένα πλήκτρο κλήσης ([0] έως [9]) για προσθήκη, το [C] για διαγραφή.
- 5 [↶]

Διαγραφή επιλεγμένων στοιχείων καλούντος

- 1 [▼] (➔)
- 2 [↕]: Επιλέξτε την καταχώριση που επιθυμείτε.
- 3 [X] → [↕]: “Ναι” → [OK] → [☒]

Διαγραφή όλων των στοιχείων καλούντος

- 1 [▼] (➔)
- 2 [X] → [↕]: “Ναι” → [OK] → [☒]

Αποθήκευση στοιχείων καλούντων στον τηλεφωνικό κατάλογο

- 1 [▼] (➔)
- 2 [↕]: Επιλέξτε την επιθυμητή καταχώριση. → [☒]
- 3 [↕]: “Απ. ταυτ. καλ.” → [OK]
- 4 [↕]: “Τηλεφωνικός κατάλογος” → [OK]
- 5 Για να αποθηκεύσετε το όνομα, συνεχίστε από το βήμα 3, “Προσθήκη καταχωρίσεων”, σελ. 23.

SMS (Short Message Service: Υπηρεσία Σύντομων Μηνυμάτων)

Χρήση SMS

Η λειτουργία SMS σας παρέχει τη δυνατότητα να στέλνετε και να λαμβάνετε μηνύματα κειμένου από άλλα σταθερά και κινητά τηλέφωνα που υποστηρίζουν συμβατά δίκτυα και λειτουργίες SMS.

Σημαντικό:

- Για να χρησιμοποιήσετε τις λειτουργίες SMS πρέπει να:
 - εγγραφείτε ως συνδρομητής στην υπηρεσία ανανώρισης ταυτότητας καλούντος και/ή σε κατάλληλη υπηρεσία όπως SMS.
 - βεβαιωθείτε ότι είναι ενεργοποιημένη η υπηρεσία SMS.
 - βεβαιωθείτε ότι είναι αποθηκευμένοι οι σωστοί αριθμοί του κέντρου μηνυμάτων.
- Για περισσότερες πληροφορίες και τη διαθεσιμότητα, επικοινωνήστε με τον παροχέα σας υπηρεσιών/την τηλεφωνική σας εταιρεία.

Σημείωση:

- Μπορούν να αποθηκευτούν μέχρι 22 μηνύματα (160 χαρακτήρες/μήνυμα). Ο συνολικός αριθμός μπορεί να είναι μεγαλύτερος από 22, εάν το μήκος των μηνυμάτων είναι μικρότερο των 160 χαρακτήρων/μήνυμα.
- Σε περίπτωση που η μονάδα είναι συνδεδεμένη με τηλεφωνικό κέντρο, ενδέχεται να μην μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις λειτουργίες SMS.

Ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση SMS

Η προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι “**Απενεργον.**”.

1    

2 : Επιλέξτε την επιθυμητή ρύθμιση. → **[OK]** → 

Αποθήκευση αριθμών των κέντρων μηνυμάτων SMS

Προκειμένου να λαμβάνετε και να στέλνετε μηνύματα SMS, οι αριθμοί των κέντρων μηνυμάτων πρέπει να αποθηκεύονται. Για περισσότερες

πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον παροχέα σας υπηρεσιών/την τηλεφωνική σας εταιρεία.


1 Για αποθήκευση “Κέντρο μηνυμ. 1”:

Για αποθήκευση “Κέντρο μηνυμ. 2”:

2 Επεξεργαστείτε κατάλληλα τον αριθμό. →



[OK] → 

Σημείωση:

- Για χρήστες τηλεφωνικού κέντρου:
 - Πρέπει να προσθέσετε τον αριθμό πρόσβασης γραμμής τηλεφωνικού κέντρου και μια παύση κλήσης στην αρχή του αριθμού του Κέντρου Μηνυμάτων 1.
 - Αν χρησιμοποιείτε μόνο τον αριθμό του Κέντρου Μηνυμάτων 1 για SMS, αποθηκεύστε τον αριθμό του Κέντρου Μηνυμάτων 1 ως έχει (χωρίς να προσθέσετε αριθμό πρόσβασης γραμμής ή παύση κλήσης) στο Κέντρο Μηνυμάτων 2.

Αποστολή μηνύματος

Σύνταξη και αποστολή νέου μηνύματος

1  →  → **[OK]**




2 : “Δημιουργία” → **[OK]**

3 Καταχωρίστε ένα μήνυμα. → **[OK]**




- Μπορείτε να αλλάξετε τη λειτουργία καταχώρισης χαρακτήρων πιέζοντας **[R/ECO]** (σελ. 55).




4 Εισαγάγετε τον τηλεφωνικό αριθμό του παραλήπτη (20 ψηφία το ανώτατο). → **[OK]**

Για να χρησιμοποιήσετε τον κατάλογο επανάληψης κλήσης:

 () → : Επιλέξτε τον τηλεφωνικό αριθμό. → **[OK]** 2 φορές

Για να χρησιμοποιήσετε τον κατάλογο καλούντων:

 () → : Επιλέξτε το συνομιλητή. → **[OK]** 2 φορές

- Αν εμφανιστεί η ένδειξη , δεν εμφανίζονται όλες οι πληροφορίες. Για να δείτε τις πληροφορίες που απομένουν, πιέστε . Για να επιστρέψετε στην προηγούμενη οθόνη, πιέστε .

SMS (Short Message Service: Υπηρεσία Σύντομων Μηνυμάτων)

Για να χρησιμοποιήσετε τον τηλεφωνικό κατάλογο:

[☰] ή [◀] (☐) → [↕]: Επιλέξτε την καταχώριση τηλεφωνικού καταλόγου. → [OK] 2 φορές

- 5 Για να αποθηκεύσετε το μήνυμα, επιλέξτε “Ναι”. → [OK]
- 6 Για να στείλετε το μήνυμα, πιέστε [OK].
 - Για να ακυρώσετε την αποστολή, πιέστε [✖].

Σημείωση:

- Η παρούσα μονάδα υποστηρίζει μηνύματα SMS έως και 612 χαρακτήρων, ωστόσο, ο μέγιστος αριθμός χαρακτήρων τον οποίο μπορείτε να στείλετε ή να λάβετε μπορεί να περιορίζεται από τον παροχέα υπηρεσιών SMS/την τηλεφωνική εταιρεία. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον παροχέα της υπηρεσίας SMS/την τηλεφωνική εταιρεία.
- Αν το μήνυμά σας περιέχει περισσότερους από 160 χαρακτήρες, το μήνυμα είναι μεγάλο, και στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη “*Μεγ. κειμ.*”. Ο παροχέας υπηρεσιών/η τηλεφωνική εταιρεία ενδέχεται να ανιμπεδώνει τα μεγάλα μηνύματα διαφορετικά από ό,τι τα υπόλοιπα. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον παροχέα της υπηρεσίας σας/την τηλεφωνική εταιρεία.
- Εάν το τηλέφωνό σας είναι συνδεδεμένο με τηλεφωνικό κέντρο, αποθηκεύστε τον αριθμό πρόσβασης στη γραμμή του τηλεφωνικού κέντρου (σελ. 42).

Επεξεργασία/αποστολή αποθηκευμένου μηνύματος

- 1 [☰] → [✉] → [OK]
- 2 [↕]: “Λίστα αποστολής” → [OK]
- 3 Για να διαβάσετε ένα αποθηκευμένο μήνυμα, πιέστε [▼] ή [▲] για να επιλέξετε το μήνυμα. → [OK]
- 4 Για να επεξεργαστείτε το μήνυμα: [☰] → [↕]: “Αλλαγή μηνυματος” → [OK] → Συνεχίστε από το βήμα 3, “Σύνταξη και αποστολή νέου μηνύματος”, σελ. 40.
Για να στείλετε το μήνυμα: [☰] → [↕]: “Αποστολή” → [OK] → Πιέστε και κρατήστε πατημένο το [C] για να

διαγράψετε όλους τους αριθμούς. → Συνεχίστε από το βήμα 4, “Σύνταξη και αποστολή νέου μηνύματος”, σελ. 40.

Διαγραφή αποθηκευμένων μηνυμάτων

- 1 [☰] → [✉] → [OK]
- 2 [↕]: “Λίστα αποστολής” → [OK]
- 3 [↕]: Επιλέξτε ένα μήνυμα. → [OK]
- 4 [☰] → [↕]: “Διαγραφή” → [OK]
 - Για να διαγράψετε όλα τα μηνύματα, επιλέξτε “Διαγραφή όλων”. → [OK]
- 5 [↕]: “Ναι” → [OK] → [✖]

Λήψη μηνύματος

Όταν λαμβάνετε μήνυμα SMS:

- Εμφανίζεται η ένδειξη “Ξεκτλ. λήψη μηνυμ. SMS”.
- ακούγεται ένας ήχος (αν ο κουδουνισμός του ακουστικού είναι ενεργοποιημένος).
- [✉] εμφανίζεται ο συνολικός αριθμός των νέων (μη αναγνωσμένων) μηνυμάτων SMS.

Ανάγνωση ληφθέντος μηνύματος


- 1 [☰] → [✉] → [OK]
- 2 [↕]: “Λίστα λήψης” → [OK]
- 3 [↕]: Επιλέξτε ένα μήνυμα.
 - Μηνύματα τα οποία έχουν ήδη διαβαστεί επισημαίνονται με την ένδειξη “✓”, ακόμη και αν έχουν διαβαστεί από άλλο ακουστικό.
 - Για να διαγράψετε ένα μήνυμα, πιέστε [☰]. → [↕]: “Διαγραφή” → [OK] → [↕]: “Ναι” → [OK]
- 4 Πιέστε [OK] για να διαβάσετε το περιεχόμενο του μηνύματος.

Σημείωση:

- Για να καλέσετε τον αποστολέα του μηνύματος, πιέστε [☎].

SMS (Short Message Service: Υπηρεσία Σύντομων Μηνυμάτων)

Χρήση του Πληκτρο Εξυπν. Λειτ.

Αν εμφανίζεται το σύμβολο  και η ενδεικτική λυχνία NR αναβοσβήνει αργά, υπάρχουν νέα μηνύματα SMS.

Πιέστε [**AR**] στο βήμα 1 της παραγράφου “Ανάγνωση ληφθέντος μηνύματος”, σελ. 41.

- Το “**Νεο SMS**” πρέπει να ρυθμιστεί στο “Οπ” στο “Ρύθμιση του Πληκτρο Εξυπν. Λειτ.”, σελ. 16.
- Όταν στη μονάδα υπάρχουν νέα μηνύματα*1, νέα μηνύματα SMS και αναπάντητες κλήσεις, μπορείτε να την χειριστείτε κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να ξεκινήσει με την αναπαρωγή των νέων μηνυμάτων, να συνεχίσει με την εμφάνιση των νέων μηνυμάτων SMS και, με την εμφάνιση των αναπάντητων κλήσεων.

*1 Σειρά KX-TG6821: σελ. 3

Απάντηση σε μήνυμα

- 1 Ενώσω διαβάζετε ένα μήνυμα που έχετε λάβει, πιέστε [**RE**].
- 2 [**↕**]: “Απάντηση” → [OK]
- 3 Καταχωρίστε ένα μήνυμα (σελ. 55). → [OK]
- 4 Επεξεργαστείτε τον τηλεφωνικό αριθμό του παραλήπτη, αν είναι απαραίτητο. → [OK]
- 5 Συνεχίστε από το βήμα 5, “Σύνταξη και αποστολή νέου μηνύματος”, σελ. 40.

Επεξεργασία/προώθηση μηνύματος

- 1 Ενώσω διαβάζετε ένα μήνυμα που έχετε λάβει, πιέστε [**RE**].
- 2 [**↕**]: “Άλλαξη μηνυματος” → [OK]
- 3 Συνεχίστε από το βήμα 3, “Σύνταξη και αποστολή νέου μηνύματος”, σελ. 40.

Διαγραφή ληφθέντων μηνυμάτων

- 1 Ενώσω διαβάζετε ένα μήνυμα που έχετε λάβει, πιέστε [**RE**].
- 2 [**↕**]: “Διαγραφή” → [OK]
 - Για να διαγράψετε όλα τα μηνύματα, επιλέξτε “Διαγραφή όλων”. → [OK]
- 3 [**↕**]: “Ναι” → [OK] → [**✕**]

Αποθήκευση του αριθμού του αποστολέα στον τηλεφωνικό κατάλογο

- 1 Ενώσω διαβάζετε ένα μήνυμα που έχετε λάβει, πιέστε [**RE**].
- 2 [**↕**]: “Προσθ σε καταλ” → [OK]
- 3 Για να αποθηκεύσετε το όνομα, συνεχίστε από το βήμα 3, “Προσθήκη καταχωρίσεων”, σελ. 23.

Επεξεργασία του αριθμού αποστολέα πριν να τον καλέσετε

- 1 Ενώσω διαβάζετε ένα μήνυμα που έχετε λάβει, πιέστε [**RE**].
- 2 [**↕**]: “Άλλαγ και κληση” → [OK]
- 3 Επεξεργαστείτε τον αριθμό. → [**↩**]

Άλλες ρυθμίσεις

Αποθήκευση του αριθμού πρόσβασης στη γραμμή του τηλεφωνικού κέντρου (μόνο για χρήστες τηλεφωνικού κέντρου)

Για την ορθή αποστολή των μηνυμάτων SMS, αποθηκεύστε τον αριθμό πρόσβασης στη γραμμή του τηλεφωνικού κέντρου (4 ψηφία μέγ.). Όταν στέλνετε μηνύματα SMS σε καταχωρίσεις του τηλεφωνικού καταλόγου ή του καταλόγου επανάληψης κλήσης, ο αριθμός πρόσβασης της γραμμής τηλεφωνικού κέντρου διαγράφεται. Η προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι “**Απενεργο.**”.

- 1 [**RE**]#3356
- 2 [**↕**]: “Ενεργο.” → [OK]
- 3 Εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης στη γραμμή του τηλεφωνικού κέντρου και μία παύση, αν είναι απαραίτητο. → [OK] → [**✕**]

Αυτόματος τηλεφωνητής

Διατίθεται στη:
Σειρά KX-TG6821 (σελ. 3)

Ο αυτόματος τηλεφωνητής μπορεί να απαντά και να ηχογραφεί κλήσεις όταν δεν μπορείτε να απαντήσετε στο τηλέφωνο. Επίσης, μπορείτε να ρυθμίσετε τη μονάδα να αναπαράγει ένα μήνυμα χαιρετισμού χωρίς όμως να ηχογραφεί τα μηνύματα των καλούντων, επιλέγοντας “**Μονο χαιρετ.**” ως ρύθμιση χρόνου ηχογράφησης (σελ. 51).


Σημαντικό:

- Μόνο 1 άτομο μπορεί να έχει πρόσβαση στον αυτόματο τηλεφωνητή (ακρόαση μηνυμάτων, ηχογράφηση μηνύματος χαιρετισμού κτλ.) κάθε φορά.
- Όταν οι καλούντες αφήνουν μηνύματα, η μονάδα καταγράφει την ημερομηνία και την ώρα του κάθε μηνύματος. Βεβαιωθείτε ότι η ημερομηνία και η ώρα έχουν ρυθμιστεί σωστά (σελ. 15).

Χωρητικότητα μνήμης (συμπεριλαμβανομένου του μηνύματος χαιρετισμού)

Η συνολική χωρητικότητα ηχογράφησης είναι περίπου 30 λεπτά. Μπορούν να ηχογραφηθούν έως 64 μηνύματα.

Σημείωση:


- Όταν γεμίσει η μνήμη μηνυμάτων:
 - Το μήνυμα “**Μνήμη πλήρης**” εμφανίζεται στην οθόνη του ακουστικού.
 - Ο μετρητής μηνυμάτων στη μονάδα βάσης αναβοσβήνει με γρήγορο ρυθμό, αν ο αυτόματος τηλεφωνητής είναι ενεργοποιημένος.
 - Το σύμβολο  και ο συνολικός αριθμός νέων μηνυμάτων δεν εμφανίζονται στο ακουστικό, ακόμα και αν ο αυτόματος τηλεφωνητής είναι ενεργοποιημένος.
 - Αν χρησιμοποιήσετε προ-ηχογραφημένα μηνύματα χαιρετισμού, η μονάδα μεταβαίνει αυτόματα σε άλλο προ-ηχογραφημένο μήνυμα χαιρετισμού που ζητά από τους καλούντες να ξανακαλέσουν αργότερα.

- Αν ηχογραφήσατε το δικό σας μήνυμα χαιρετισμού, οι καλούντες συνεχίζουν να ακούν το ίδιο μήνυμα, παρόλο που τα μηνύματά τους δεν καταγράφονται.

Ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση (on/off) του αυτόματου τηλεφωνητή

Ο αυτόματος τηλεφωνητής είναι προρυθμισμένος να είναι ενεργοποιημένος.

Μονάδα βάσης

Πιέστε το  για να ενεργοποιήσετε/ απενεργοποιήσετε τον αυτόματο τηλεφωνητή.

- Όταν ο αυτόματος τηλεφωνητής είναι ενεργοποιημένος (on), ο μετρητής μηνυμάτων εμφανίζει το συνολικό αριθμό των μηνυμάτων (παλαιών και νέων).

Ακουστικό

1 Για ενεργοποίηση:


#**3****2****7**

Για απενεργοποίηση:

#**3****2****8**

2

Σημείωση:

- Όταν ο αυτόματος τηλεφωνητής είναι ενεργοποιημένος (on), δίπλα στο εικονίδιο της μπαταρίας εμφανίζεται η ένδειξη .

Παρακολούθηση κλήσεων

Ενώσω ο καλών αφήνει το μήνυμά του, μπορείτε να ακούσετε την κλήση από το μεγάφωνο του ακουστικού. Για να ρυθμίσετε την ένταση του μεγαφώνου, πιέστε **[▲]** ή **[▼]** επανειλημμένα. Μπορείτε να απαντήσετε στην κλήση, πιέζοντας **[↶]** στο ακουστικό. Η παρακολούθηση κλήσεων μπορεί να οριστεί για κάθε ακουστικό. Η προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι “**Ενεργον.**”.

1 #**3****1****0**

2 **[↕]**: Επιλέξτε την επιθυμητή ρύθμιση. → **[OK]** → **[↶]**

Αυτόματος τηλεφωνητής









Μήνυμα χαιρετισμού

Όταν η μονάδα απαντά σε μια κλήση, αναπαράγεται ένα μήνυμα χαιρετισμού προς τους καλούντες.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα από τα παρακάτω:

- ένα δικό σας μήνυμα χαιρετισμού
- ένα προ-ηχογραφημένο μήνυμα χαιρετισμού

Ηχογράφιση του δικού σας μηνύματος χαιρετισμού

- 1     
- 2 : “Να ι” → [OK]
- 3 Μετά τον τόνο μπιπ, κρατήστε το ακουστικό περίπου 20 cm (εκ.) μακριά και μιλήστε καθαρά στο μικρόφωνο (2 λεπτά 30 δευτερόλεπτα το ανώτατο).
- 4 Πιέστε  για να διακόψετε την ηχογράφιση.
- 5 

Χρήση προ-ηχογραφημένου μηνύματος χαιρετισμού







Η μονάδα διαθέτει 2 προ-ηχογραφημένα μηνύματα χαιρετισμού:

- Εάν διαγράψετε ή δεν ηχογραφήσετε το δικό σας μήνυμα χαιρετισμού, η μονάδα αναπαράγει ένα προ-ηχογραφημένο μήνυμα χαιρετισμού που ζητά από τους καλούντες να αφήσουν ένα μήνυμα.
- Εάν ο χρόνος ηχογράφησης μηνυμάτων (σελ. 51) είναι ρυθμισμένος σε “Μονο χαιρετ.”, δεν ηχογραφούνται μηνύματα καλούντων και η μονάδα αναπαράγει ένα διαφορετικό προ-ηχογραφημένο μήνυμα χαιρετισμού που ζητά από τους καλούντες να ξανακαλέσουν.

Επαναφορά σε προ-ηχογραφημένο μήνυμα χαιρετισμού

Εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε ένα προ-ηχογραφημένο μήνυμα χαιρετισμού, αφού έχετε ηχογραφήσει το δικό σας μήνυμα



χαιρετισμού, πρέπει να διαγράψετε το δικό σας μήνυμα χαιρετισμού.

- 1     
- 2 [OK] → 

Αναπαραγωγή του μηνύματος χαιρετισμού






- 1     
- 2 

Ακρόαση μηνυμάτων με τη μονάδα βάσης

Εάν έχουν ηχογραφηθεί νέα μηνύματα, αναβοσβήνει η ένδειξη  στη μονάδα βάσης. Πιέστε το .

- Αν έχουν ηχογραφηθεί νέα μηνύματα, η μονάδα βάσης αναπαράγει τα νέα μηνύματα.
- Αν δεν υπάρχουν νέα μηνύματα, η μονάδα βάσης αναπαράγει όλα τα μηνύματα.

Χειρισμός του αυτόματου τηλεφωνητή κατά την αναπαραγωγή

| Πλήκτρο | Λειτουργία |
|---|--|
|  | Ρύθμιση της έντασης του μεγαφώνου |
|  | Επανάληψη μηνύματος ^{*1} |
|  | Παράλειψη μηνύματος |
|  | Διακοπή της αναπαραγωγής |
|  | Διαγραφή του μηνύματος που αναπαράγεται τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή |

*1 Εάν πιέσετε το συγκεκριμένο πλήκτρο στα πρώτα 5 δευτερόλεπτα ενός μηνύματος, τότε αναπαράγεται το προηγούμενο μήνυμα.

Γρήγορη μετακίνηση του μηνύματος προς τα πίσω

Πιέστε παρατεταμένα το [**◀**], έως ότου η συσκευή ξεκινήσει την αναπαραγωγή του επιθυμητού τμήματος του μηνύματος.

- Κατά τη διάρκεια της γρήγορης μετακίνησης προς τα πίσω, ακούγεται από τη μονάδα βάσης ένας συνεχόμενος ήχος μπιπ. Η ταχύτητα γρήγορης μετακίνησης προς τα πίσω ποικίλλει ανάλογα με το ηχογραφημένο μήνυμα.
- Στην αρχή του μηνύματος, η συσκευή αναπαράγει το μήνυμα με κανονική ταχύτητα.

Γρήγορη μετακίνηση του μηνύματος προς τα εμπρός

Πιέστε παρατεταμένα το [**▶**], έως ότου η συσκευή ξεκινήσει την αναπαραγωγή του επιθυμητού τμήματος του μηνύματος.

- Κατά τη διάρκεια της γρήγορης μετακίνησης προς τα εμπρός, ακούγεται από τη μονάδα βάσης ένας συνεχόμενος ήχος μπιπ. Η ταχύτητα γρήγορης μετακίνησης προς τα εμπρός ποικίλλει ανάλογα με το ηχογραφημένο μήνυμα.
- Ακόμα και αν πατήσετε παρατεταμένα το [**▶**] όταν ολοκληρωθεί η αναπαραγωγή του μηνύματος, το επόμενο μήνυμα αναπαράγεται με κανονική ταχύτητα.

Διαγραφή όλων των μηνυμάτων

Πιέστε το [**X**] 2 φορές ενόσω η μονάδα δεν χρησιμοποιείται.

Ακρόαση μηνυμάτων με το ακουστικό

Εάν έχουν ηχογραφηθεί νέα μηνύματα, στο ακουστικό εμφανίζεται η ένδειξη **[📞]** μαζί με το συνολικό αριθμό των νέων μηνυμάτων.

1 Για να ακούσετε τα νέα μηνύματα:
[📞] [#] 3] 2] 3]

Για να ακούσετε όλα τα μηνύματα:
[📞] [#] 3] 2] 4]

2 Όταν τελειώσετε, πιέστε [**📞**].

Σημείωση:

- Για να χρησιμοποιήσετε το ακουστικό, πιέστε το [**📞**].

Χρήση του Πλήκτρο Εξυπν. Λειτ.

Αν εμφανιστεί το σύμβολο **[📞]** και η ενδεικτική λυχνία NR αναβοβλίνει αργά, υπάρχουν νέα μηνύματα.

Πιέστε [**NR**] στο βήμα 1 της παραγράφου

“Ακρόαση μηνυμάτων με το ακουστικό”, σελ. 45.

- Το “**Νεο μηνύμα**” πρέπει να ρυθμιστεί στο “On” στο “Ρύθμιση του Πλήκτρο Εξυπν. Λειτ.”, σελ. 16.

Χειρισμός του αυτόματου τηλεφωνητή

[📞] → [📞] → [OK]

| Πλήκτρο | Λειτουργία |
|-----------|---|
| [▲] ή [▼] | Ρύθμιση της έντασης του ακουστικού ή του μεγαφώνου (κατά την αναπαραγωγή) |
| 1] ή [◀] | Επανάληψη μηνύματος (κατά την αναπαραγωγή) ¹ |
| 2] ή [▶] | Παράλειψη μηνύματος (κατά την αναπαραγωγή) |
| 3] | Είσοδος στο μενού “ Ευθμι σε ι ς ” |
| 4] | Αναπαραγωγή νέων μηνυμάτων |
| 5] | Αναπαραγωγή όλων των μηνυμάτων |
| 6] | Αναπαραγωγή μηνύματος χαιρετισμού |
| 7] 6] | Ηχογράφηση μηνύματος χαιρετισμού |
| 8] | Ενεργοποίηση (on) αυτόματου τηλεφωνητή |
| [📞] | Παύση μηνύματος ² |
| 9] ή [■] | Διακοπή της ηχογράφησης Διακοπή της αναπαραγωγής |
| 0] | Απενεργοποίηση (off) αυτόματου τηλεφωνητή |

Αυτόματος τηλεφωνητής

| Πλήκτρο | Λειτουργία |
|----------------------|--|
| [*]4[*] ³ | Διαγραφή του μηνύματος που αναπαράγεται τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή |
| [*]5 | Διαγραφή όλων των μηνυμάτων |
| [*]6 | Επιαναφορά σε προ-ηχογραφημένο μήνυμα χαιρετισμού |

- *1 Εάν πιάσετε το συγκεκριμένο πλήκτρο στα πρώτα 5 δευτερόλεπτα ενός μηνύματος, τότε αναπαράγεται το προηγούμενο μήνυμα.
- *2 Για να συνεχίσετε την αναπαραγωγή:
[↑]: “Αναπαραγ.” → [OK]
- *3 Η διαγραφή είναι εφικτή και ως εξής:
[☒] → [↑]: “Διαγραφή” → [OK] → [↓]: “Ναι” → [OK]

Ανταπόδοση κλήσης (μόνο για συνδρομητές της υπηρεσίας αναγνώρισης ταυτότητας καλούντος)

Εάν για τη συγκεκριμένη κλήση ελήφθησαν τα στοιχεία του καλούντος, μπορείτε να ανταποδώσετε την κλήση ενώ ακούτε το μήνυμα.

- 1 Πιέστε [☒] κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής.
- 2 [↑]: “Ανταπόδοση κλήσης” → [OK]

Αλλαγή του αριθμού πριν ανταποδώσετε την κλήση

- 1 Πιέστε [☒] κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής.
- 2 [↓]: “Αλλαγ και κληση” → [OK]
- 3 Επεξεργαστείτε τον αριθμό. → [↩]

Διαγραφή όλων των μηνυμάτων

- 1 [☒][#]3[2]5
- 2 [↓]: “Ναι” → [OK] → [✖]

Προηγμένες λειτουργίες ειδοποίησης νέου μηνύματος

Ηχητική ειδοποίηση μηνυμάτων

Η λειτουργία αυτή επιτρέπει στη μονάδα βάσης να ηχεί ώστε να σας ενημερώνει για τη λήψη νέου μηνύματος κατά την ηχογράφηση νέων μηνυμάτων. Η μονάδα βάσης ηχεί 2 φορές κάθε λεπτό μέχρι να ακούσετε τα μηνύματα, εφόσον η ρύθμιση “Ειδ. β. βασης” είναι ενεργοποιημένη. Η προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι “Απενεργοπ.”.

- 1 [☒][#]3[3]9
- 2 [↓]: Επιλέξτε την επιθυμητή ρύθμιση. → [OK] → [✖]

Ειδοποίηση νέου μηνύματος με μήνυμα SMS ή κλήση

Κατά την ηχογράφηση νέων μηνυμάτων, η λειτουργία αυτή επιτρέπει στη συσκευή να σας ενημερώνει για τη λήψη νέου μηνύματος με επιλογή μίας εκ των κατωτέρω 2 μεθόδων:

- αποστολή μηνύματος SMS σε προ-αποθηκευμένο τηλεφωνικό αριθμό ή
- πραγματοποίηση κλήσης προς τον προ-αποθηκευμένο τηλεφωνικό αριθμό, ώστε να ενημερωθείτε με αναγγελία.

Για να χρησιμοποιήσετε αυτές τις λειτουργίες, πρέπει να:

- αποθηκεύσετε έναν τηλεφωνικό αριθμό τον οποίο θα καλεί η συσκευή.
 - ενεργοποιήσετε τη ρύθμιση ειδοποίησης νέου μηνύματος για μήνυμα SMS ή κλήση.
- **Αν ενεργοποιήσετε την επιλογή “Ψυθμ. SMS”:**
Λαμβάνετε ένα μήνυμα SMS με περιεχόμενο “New message from” (Νέο μήνυμα από) και τα στοιχεία του καλούντος. Μπορείτε να επεξεργαστείτε το μήνυμα “New message from” σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας (σελ. 48).
- **Αν ενεργοποιήσετε την επιλογή “Ψυθμ. κλησης”:**
Αφότου απαντήσετε στην κλήση για τη λήψη νέων μηνυμάτων, μπορείτε να ακούσετε τα μηνύματα από αυτήν την κλήση (σελ. 49).

Αυτόματος τηλεφωνητής

Σημαντικό:

- Η ειδοποίηση νέου μηνύματος διακόπτεται 1 λεπτό αφότου αρχίσει να καλεί η συσκευή. Η συσκευή δεν θα επιχειρήσει να καλέσει ξανά, ακόμα και αν η κλήση δεν απαντηθεί.

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση ρύθμισης ειδοποίησης νέου μηνύματος

- 1 [☎]#338
- 2 [↕]: “Ενερ./Απεν.” → [OK]
- 3 [↕]: Επιλέξτε την επιθυμητή ρύθμιση. → [OK]

“Απενεργοπ.”

Η ρύθμιση είναι απενεργοποιημένη.

“SMS”

Η ρύθμιση SMS είναι ενεργοποιημένη.

- Αν δεν υπάρχει αποθηκευμένος τηλεφωνικός αριθμός για τη λήψη μηνύματος SMS, πιάστε [☎]. Συνεχίστε από το βήμα 4, “Αποθήκευση τηλεφωνικού αριθμού στον οποίο η συσκευή θα στέλνει μήνυμα SMS για να σας ειδοποιεί”, σελ. 47.

“Κλήση”

Η ρύθμιση κλήσης είναι ενεργοποιημένη.

- Αν δεν υπάρχει αποθηκευμένος τηλεφωνικός αριθμός για τη λήψη της κλήσης, πιάστε [☎]. Συνεχίστε από το βήμα 4, “Αποθήκευση τηλεφωνικού αριθμού που θα καλεί η συσκευή για να σας ειδοποιεί”, σελ. 48.

4 [☎]

Σημείωση:

- Αν στο βήμα 3 επιλέξετε “SMS”, η ρύθμιση “Ενερ./απεν. SMS” ενεργοποιείται αυτόματα, ακόμα και αν την ρυθμίσατε προηγουμένως σε “Απενεργοπ.” (σελ. 40).

Αποθήκευση τηλεφωνικού αριθμού στον οποίο η συσκευή θα στέλνει μήνυμα SMS για να σας ειδοποιεί

■ Από τον τηλεφωνικό κατάλογο:

- 1 [☎]#338
- 2 [↕]: “Ρυθμ. SMS” → [OK]

3 [↕]: “Ειδοπ.σε” → [OK] → [☎]

4 [↕]: “Τηλεφ. κατ.” → [OK]

5 [↕]: Επιλέξτε την καταχώρηση τηλεφωνικού καταλόγου. → [OK] → [☎]

■ Με την εισαγωγή ενός τηλεφωνικού αριθμού:

1 [☎]#338

2 [↕]: “Ρυθμ. SMS” → [OK]

3 [↕]: “Ειδοπ.σε” → [OK] → [☎]

4 [↕]: “Χειροκίνητα” → [OK]

5 Εισαγάγετε το όνομα που επιθυμείτε (έως 16 χαρακτήρες, σελ. 55). → [OK]

6 Εισαγάγετε τον αριθμό που επιθυμείτε (έως 20 ψηφία). → [OK] 2 φορές → [☎]

Σημείωση:

- Αν η ρύθμιση “Ενερ./απεν. SMS” είναι απενεργοποιημένη όταν η ειδοποίηση νέου μηνύματος ρυθμιστεί σε “SMS”, η ρύθμιση ειδοποίησης νέου μηνύματος απενεργοποιείται αυτόματα (σελ. 40).

Επεξεργασία του τηλεφωνικού αριθμού για τη λήψη μηνύματος SMS

1 [☎]#338

2 [↕]: “Ρυθμ. SMS” → [OK]

3 [↕]: “Ειδοπ.σε” → [OK]

4 [☎] → [↕]: “Αλλαγή” → [OK]

5 Επεξεργαστείτε το όνομα, αν χρειάζεται (16 χαρακτήρες το ανώτατο, σελ. 55). → [OK]

6 Επεξεργαστείτε τον τηλεφωνικό αριθμό, αν χρειάζεται (20 ψηφία το ανώτατο). → [OK] 2 φορές → [☎]

Διαγραφή του τηλεφωνικού αριθμού για τη λήψη μηνύματος SMS

1 [☎]#338

2 [↕]: “Ρυθμ. SMS” → [OK]

3 [↕]: “Ειδοπ.σε” → [OK]

4 [☎] → [↕]: “Διαγραφή” → [OK]

Αυτόματος τηλεφωνητής

- 5 [↕]: “Να ι” → [OK] → [✖❌]
- Η ρύθμιση ειδοποίησης νέου μηνύματος είναι απενεργοποιημένη.

Επεξεργασία αποθηκευμένου μηνύματος SMS

Κατά την ηχογράφηση νέων μηνυμάτων, λαμβάνετε ένα μήνυμα SMS με περιεχόμενο “New message from” (Νέο μήνυμα από) και τα στοιχεία του καλούντος. Μπορείτε να επεξεργαστείτε το μήνυμα “New message from” σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας.

- 1 [☰] [#] 3 3 8
- 2 [↕]: “Ρυθμ. SMS” → [OK]
- 3 [↕]: “Μηνυμα” → [OK]
- 4 Επεξεργαστείτε το μήνυμα (έως 30 χαρακτήρες, σελ. 55). → [OK]
- Για να διαγράψετε το αποθηκευμένο μήνυμα, πιέστε παρατεταμένα το [C].
- 5 [OK] → [✖❌]

Αποθήκευση τηλεφωνικού αριθμού που θα καλέη η συσκευή για να σας ειδοποιεί

■ Από τον τηλεφωνικό κατάλογο:

- 1 [☰] [#] 3 3 8
- 2 [↕]: “Ρυθμ. κλησης” → [OK]
- 3 [↕]: “Ειδοπ. σε” → [OK] → [☑✖]
- 4 [↕]: “Τηλεφ. κατ.” → [OK]
- 5 [↕]: Επιλέξτε την επιθυμητή καταχώρηση τηλεφωνικού καταλόγου. → [OK] → [✖❌]

■ Με την εισαγωγή ενός τηλεφωνικού αριθμού:

- 1 [☰] [#] 3 3 8
- 2 [↕]: “Ρυθμ. κλησης” → [OK]
- 3 [↕]: “Ειδοπ. σε” → [OK] → [☑✖]
- 4 [↕]: “Χειροκίνητα” → [OK]
- 5 Εισαγάγετε το όνομα που επιθυμείτε (έως 16 χαρακτήρες, σελ. 55). → [OK]
- 6 Εισαγάγετε τον αριθμό που επιθυμείτε (έως 24 ψηφία). → [OK] 2 φορές → [✖❌]

Επεξεργασία του ρυθμισμένου τηλεφωνικού αριθμού

- 1 [☰] [#] 3 3 8
- 2 [↕]: “Ρυθμ. κλησης” → [OK]
- 3 [↕]: “Ειδοπ. σε” → [OK]
- 4 [☰] → [↕]: “Αλλαγή” → [OK]
- 5 Επεξεργαστείτε το όνομα, αν χρειάζεται (16 χαρακτήρες το ανώτατο, σελ. 55). → [OK]
- 6 Επεξεργαστείτε τον τηλεφωνικό αριθμό, αν χρειάζεται (24 ψηφία το ανώτατο). → [OK] 2 φορές → [✖❌]

Διαγραφή του ρυθμισμένου τηλεφωνικού αριθμού

- 1 [☰] [#] 3 3 8
- 2 [↕]: “Ρυθμ. κλησης” → [OK]
- 3 [↕]: “Ειδοπ. σε” → [OK]
- 4 [☰] → [↕]: “Διαγραφή” → [OK]
- 5 [↕]: “Να ι” → [OK] → [✖❌]
- Η ρύθμιση ειδοποίησης νέου μηνύματος είναι απενεργοποιημένη.

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση κωδικού πρόσβασης από απόσταση για την αναπαραγωγή μηνυμάτων

Αν ενεργοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία, πρέπει να εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης από απόσταση (σελ. 49) για να είναι δυνατή η αναπαραγωγή του νέου μηνύματος κατά την κλήση ειδοποίησης νέου μηνύματος. Η εν λόγω λειτουργία είναι έτσι διαμορφωμένη ώστε να μην μπορούν να ακούσουν τα μηνύματά σας μη εξουσιοδοτημένα άτομα. Η προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι “Απενεργ.”.

- “Απενεργ.”: Μπορείτε να ακούσετε το μήνυμα πατώντας το [4] για να ακουστούν τα νέα μηνύματα (χωρίς εισαγωγή του κωδικού πρόσβασης από απόσταση).
- “Ενεργοποίηση”: Πρέπει να εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης από απόσταση (σελ. 49) και μετά να πιέσετε [4] για να ακουστεί το νέο μήνυμα.

- 1 [☰] [#] 3 3 8
- 2 [↕]: “Ρυθμ. κλησης” → [OK]

Αυτόματος τηλεφωνητής

- 3 [✚]: “Κωδικός τηλεχειρ” → [OK]
4 [✚]: “Ενεργοποίηση” ή “Απενεργ.” → [OK] → [✚]

Ακρόαση μηνυμάτων

Αφότου απαντήσετε στην ειδοποίηση νέου μηνύματος, μπορείτε να ακούσετε τα μηνύματα ως εξής.

- Αν ο κωδικός πρόσβασης από απόσταση είναι ρυθμισμένος σε “Απενεργ.”: Πιέστε [4] για να ακουστεί το νέο μήνυμα κατά τη διάρκεια της αναγγελίας.
- Αν ο κωδικός πρόσβασης από απόσταση είναι ρυθμισμένος σε “Ενεργοποίηση”:
 - 1 Εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης από απόσταση (σελ. 49) κατά τη διάρκεια της αναγγελίας.
 - 2 Πιέστε [4] για να ακουστεί το νέο μήνυμα.

Σημείωση:

- Εντός 10 δευτερολέπτων από την ακρόαση των νέων μηνυμάτων, μπορείτε να πιέσετε [✚][9] κατά τη διάρκεια της κλήσης για να απενεργοποιήσετε την ειδοποίηση νέου μηνύματος μέσω κλήσης.
- Ακόμα και αν η συσκευή πραγματοποιήσει νέα κλήση για να σας ειδοποιήσει για νέο μήνυμα, ο κατάλογος επανάληψης κλήσης του ακουστικού δεν θα εμφανίσει την εγγραφή.

Χρήση από απόσταση

Χρησιμοποιώντας ένα τονικό τηλέφωνο, μπορείτε να καλέσετε τον τηλεφωνικό αριθμό σας από εξωτερική τηλεφωνική γραμμή και να αποκτήσετε πρόσβαση στη μονάδα προκειμένου να ακούσετε τα μηνύματα ή να αλλάξετε τις ρυθμίσεις του αυτόματου τηλεφωνητή. Οι φωνητικές οδηγίες της μονάδας σας προτρέπουν να πιέσετε ορισμένα αριθμητικά πλήκτρα για να εκτελέσετε διάφορες λειτουργίες.

Κωδικός πρόσβασης από απόσταση

Όταν χρησιμοποιείτε τον αυτόματο τηλεφωνητή από απόσταση, πρέπει να εισάγετε έναν 3-ψήφιο κωδικό για πρόσβαση από απόσταση. Ο κωδικός

αυτός εμποδίζει μη εξουσιοδοτημένα άτομα να ακούν τα μηνύματά σας από απόσταση.

Σημαντικό:

- Για να χειριστείτε τον αυτόματο τηλεφωνητή από απόσταση, πρέπει πρώτα να δημιουργήσετε έναν κωδικό πρόσβασης από απόσταση.

1 [✚][#][3][0][6]

2 Για να ενεργοποιήσετε (on) τη χρήση από απόσταση, εισάγετε τον επιθυμητό 3-ψήφιο κωδικό για πρόσβαση από απόσταση.

3 [OK] → [✚]

Απενεργοποίηση της χρήσης από απόσταση

Πιέστε το [✚] στο βήμα 2 του “Κωδικός πρόσβασης από απόσταση”, σελ. 49.

- Ο καταχωρημένος κωδικός πρόσβασης από απόσταση διαγράφεται.

Χρήση του αυτόματου τηλεφωνητή από απόσταση

- 1 Καλέστε τον αριθμό τηλεφώνου σας από ένα τονικό τηλέφωνο.
- 2 Μετά την εκκίνηση του μηνύματος χαιρετισμού, εισάγετε τον κωδικό σας για πρόσβαση από απόσταση.
- 3 Πιέστε το [9] για να ξεκινήσουν οι φωνητικές οδηγίες.
- 4 Χειρισμός της μονάδας με τη χρήση εντολών από απόσταση (σελ. 50).
- 5 Όταν τελειώσετε, τερματίστε την κλήση.

Φωνητική καθοδήγηση

Κατά τη διάρκεια της της χρήσης από απόσταση, οι φωνητικές οδηγίες της μονάδας σας καθοδηγούν ως προς τον τρόπο χειρισμού της μονάδας. Μετά την εισαγωγή του κωδικού τηλεχειρισμού, πιέστε το [9] για να ξεκινήσουν οι φωνητικές οδηγίες.

Σημείωση:

- Αν δεν πιέσετε κανένα πλήκτρο κλήσης εντός 10 δευτερολέπτων μετά την υποδείξη φωνητικών οδηγιών, η μονάδα διακόπτει την κλήση.

Αυτόματος τηλεφωνητής

Εντολές από απόσταση

Πιέστε τα ακόλουθα πλήκτρα κλήσης για να αποκτήσετε πρόσβαση στις αντίστοιχες λειτουργίες του αυτόματου τηλεφωνητή:

| Πλήκτρο | Λειτουργία |
|---------|---|
| [1] | Επανάληψη μηνύματος (κατά την αναπαραγωγή)*1 |
| [2] | Παράλειψη μηνύματος (κατά την αναπαραγωγή) |
| [4] | Αναπαραγωγή νέων μηνυμάτων |
| [5] | Αναπαραγωγή όλων των μηνυμάτων |
| [6] | Αναπαραγωγή μηνύματος χαιρετισμού |
| [7] | Ηχογράφηση μηνύματος χαιρετισμού |
| [9] | Επανάληψη των φωνητικών οδηγιών (η αναπαραγωγή ή η ηχογράφηση διακόπτονται) |
| [0] | Απενεργοποίηση (off) αυτόματου τηλεφωνητή |
| [*][4] | Διαγραφή του μηνύματος που αναπαράγεται τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή |
| [*][5] | Διαγραφή όλων των μηνυμάτων |
| [*][6] | Επιαναφορά σε προ-ηχογραφημένο μήνυμα χαιρετισμού (κατά τη διάρκεια αναπαραγωγής μηνύματος χαιρετισμού) |
| [*][#] | Τερματισμός χρήσης από απόσταση (ή τερματισμός κλήσης) |

*1 Εάν πιέσετε το συγκεκριμένο πλήκτρο στα πρώτα 5 δευτερόλεπτα ενός μηνύματος, τότε αναπαράγεται το προηγούμενο μήνυμα.

Ενεργοποίηση (on) του αυτόματου τηλεφωνητή από απόσταση

Εάν ο αυτόματος τηλεφωνητής είναι απενεργοποιημένος (off), μπορείτε να τον ενεργοποιήσετε (on) από απόσταση.

- 1 Καλέστε τον αριθμό τηλεφώνου σας από ένα τοπικό τηλέφωνο.
- 2 Αφήστε το τηλέφωνο να κουδουνίσει 10 φορές.
 - Ακούγεται ένας παρατεταμένος κουδουνισμός (μπιπ).

- 3 Εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης από απόσταση εντός 10 δευτερολέπτων μετά τον παρατεταμένο ήχο.
 - Το μήνυμα χαιρετισμού αναπαράγεται.
 - Μπορείτε να κλείσετε το ακουστικό ή να εισαγάγετε τον κωδικό σας για πρόσβαση από απόσταση ξανά και να ξεκινήσετε τη χρήση από απόσταση (σελ. 49).

Ρυθμίσεις αυτόματου τηλεφωνητή

Αριθμός κουδουνισμών πριν απαντήσει η μονάδα σε κλήση

Μπορείτε να αλλάξετε τον αριθμό των κουδουνισμάτων του τηλεφώνου “**Αριθμός κουδουνισμ.**” μετά τον οποίο θα απαντήσει η μονάδα στην κλήση. Μπορείτε να επιλέξετε από 2 έως 7 κουδουνισμούς ή “**Αυτόματα**”. Η προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι “**4 Κουδουν.**”. “**Αυτόματα**”: Ο αυτόματος τηλεφωνητής της μονάδας απαντά στο τέλος του 2ου κουδουνισμού, αν έχουν ηχογραφηθεί νέα μηνύματα, ή στο τέλος του 5ου κουδουνισμού, αν δεν υπάρχουν νέα μηνύματα. Εάν καλέσετε το τηλέφωνό σας από εξωτερική γραμμή προκειμένου να ακούσετε τα νέα μηνύματα (σελ. 49) και το τηλέφωνό σας κουδουνίσει για 3η φορά, γνωρίζετε ότι δεν υπάρχουν νέα μηνύματα. Τότε, μπορείτε να κλείσετε το ακουστικό χωρίς να χρεωθείτε για το τηλεφώνημά σας.

- 1 [☰][#][2][1][1]
- 2 [↕]: Επιλέξτε την επιθυμητή ρύθμιση. → [OK] → [☑]

Για συνδρομητές της υπηρεσίας φωνητικού ταχυδρομείου

Για να λαμβάνετε μηνύματα φωνητικού ταχυδρομείου και να χρησιμοποιείτε τον αυτόματο τηλεφωνητή σωστά, παρακαλούμε σημειώστε τα ακόλουθα:

- Για να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία φωνητικού ταχυδρομείου (σελ. 52) που παρέχει ο παροχέας υπηρεσιών/η τηλεφωνική εταιρεία αντί του αυτόματου τηλεφωνητή της

Αυτόματος τηλεφωνητής

συσκευής, απενεργοποιήστε τον αυτόματο τηλεφωνητή (σελ. 43).

- Για να χρησιμοποιείτε τον αυτόματο τηλεφωνητή της μονάδας αντί του φωνητικού ταχυδρομείου του παροχέα υπηρεσιών/τηλεφωνικής εταιρείας, επικοινωνήστε με τον παροχέα υπηρεσιών/την τηλεφωνική εταιρεία για να απενεργοποιηθεί την υπηρεσία αυτόματου τηλεφωνητή.

Αν ο παροχέας υπηρεσιών/η τηλεφωνική εταιρεία αδυνατεί να το κάνει:

- Καθορίστε τη ρύθμιση **“Αριθμός κουδουνισμού.”** της μονάδας έτσι, ώστε ο αυτόματος τηλεφωνητής της μονάδας να απαντά στην κλήση πριν απαντήσει η υπηρεσία φωνητικού ταχυδρομείου του παροχέα υπηρεσιών/της τηλεφωνικής εταιρείας. Πρέπει να πληροφορηθείτε τον αριθμό κουδουνισμών που ενεργοποιούν την υπηρεσία φωνητικού ταχυδρομείου του παροχέα υπηρεσιών/της τηλεφωνικής εταιρείας, προτού αλλάξετε αυτήν τη ρύθμιση.
- Αλλάξτε τον αριθμό κουδουνισμών της υπηρεσίας φωνητικού ταχυδρομείου έτσι ώστε ο αυτόματος τηλεφωνητής να μπορεί πρώτος να απαντήσει στην κλήση. Για να το πράξετε αυτό, επικοινωνήστε με τον παροχέα υπηρεσιών/την τηλεφωνική εταιρεία.

χαιρετισμός” που ζητά από τους καλούντες να ξανακαλέσουν.

- Αν χρησιμοποιήσετε το δικό σας μήνυμα, ηχογραφήστε το προ-ηχογραφημένο μήνυμα τύπου “μόνο χαιρετισμός” που ζητά από τους καλούντες να ξανακαλέσουν (σελ. 44).

Χρόνος εγγραφής καλούντος

Μπορείτε να ρυθμίσετε το μέγιστο επιτρεπόμενο χρόνο ηχογράφησης για κάθε καλούντα. Η προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι **“3 λεπτά”**.

1 **[☰] [#] [3] [0] [5]**

2 **[⬆]:** Επιλέξτε την επιθυμητή ρύθμιση. → **[OK] → [☑]**

Επιλογή “Μονο χαιρετ.”

Μπορείτε να επιλέξετε **“Μονο χαιρετ.”**, που ρυθμίζει τη μονάδα έτσι ώστε να εκφωνεί ένα μήνυμα χαιρετισμού στους καλούντες χωρίς όμως να καταγράφει μηνύματα.

Επιλέξτε **“Μονο χαιρετ.”** στο βήμα 2 του “Χρόνος εγγραφής καλούντος”, σελ. 51.


Σημείωση:

- Αν επιλέξετε **“Μονο χαιρετ.”**:
 - Αν δεν ηχογραφήσετε το δικό σας μήνυμα, η μονάδα θα αναπαράγει το προ-ηχογραφημένο μήνυμα τύπου “μόνο



Υπηρεσία φωνητικού ταχυδρομείου

Υπηρεσία φωνητικού ταχυδρομείου

Ο αυτόματος τηλεφωνητής ομιλίας είναι μια υπηρεσία αυτόματης απάντησης που σας παρέχει ο παροχέας υπηρεσιών/η τηλεφωνική εταιρεία σας. Αφότου γίνετε συνδρομητής σε αυτήν την υπηρεσία, το σύστημα φωνητικού ταχυδρομείου του παροχέα σας υπηρεσιών/της τηλεφωνικής εταιρείας σας απαντά στις κλήσεις όταν εσείς δεν είστε σε θέση να απαντήσετε ή όταν η γραμμή σας είναι κατειλημμένη. Τα μηνύματα καταγράφονται από τον παροχέα υπηρεσιών/την τηλεφωνική εταιρεία σας, όχι από το τηλέφωνο.

Όταν έχετε νέα μηνύματα, εμφανίζεται η ένδειξη  στο ακουστικό, εφόσον η υπηρεσία εμφάνισης μηνυμάτων είναι διαθέσιμη. Για λεπτομέρειες σχετικά με την υπηρεσία αυτή, επικοινωνήστε με τον παροχέα υπηρεσιών/την τηλεφωνική εταιρεία.

Σημαντικό:

- Αν η ένδειξη  παραμένει στην οθόνη ακόμα και μετά την ακρόαση των νέων μηνυμάτων, σβήστε την πιέζοντας παρατεταμένα το  για 2 δευτερόλεπτα.
- Για να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία φωνητικού ταχυδρομείου που παρέχει ο παροχέας υπηρεσιών/η τηλεφωνική εταιρεία αντί για τον αυτόματο τηλεφωνητή της συσκευής, απενεργοποιήστε τον αυτόματο τηλεφωνητή (σελ. 43). Για λεπτομέρειες, βλέπε σελ. 50. (Σειρά KX-TG6821: σελ. 3)

Ενδοεπικοινωνία

Μπορείτε να πραγματοποιείτε κλήσεις ενδοεπικοινωνίας μεταξύ ακουστικών.

Σημείωση:

- Κατά την αναζήτηση του ακουστικού, το ακουστικό που αναζητείται κουδουνίζει για 1 λεπτό.
- Αν λάβετε εξωτερική κλήση ενώ βρίσκεστε σε κλήση ενδοεπικοινωνίας, ακούτε 2 τόνους. Για να απαντήσετε στην κλήση, πιέστε [✕] και μετά πιέστε [↶].

Πραγματοποίηση κλήσης ενδοεπικοινωνίας

- 1 [☒] → [•]
- 2 [↕]: Επιλέξτε την επιθυμητή μονάδα. → [OK]
 - Για να διακόψετε την αναζήτηση, πιέστε [✕].
- 3 Όταν ολοκληρωθεί η συνομιλία, πιέστε [✕].

Απάντηση σε κλήση ενδοεπικοινωνίας

- 1 Πιέστε το [↶] για να απαντήσετε.
- 2 Όταν ολοκληρωθεί η συνομιλία, πιέστε [✕].

Χρήση του Πληκτρο Εξυπν. Λειτ.

Πιέστε το [NR] για να απαντήσετε.

Εντοπισμός ακουστικό

Αν δεν ξέρετε πού βρίσκεται κάποιο ακουστικό, μπορείτε να το εντοπίσετε με την αναζήτηση.

- 1 **Μονάδα βάσης:** Πιέστε το [•].
 - Όλα τα καταχωρισμένα ακουστικά κουδουνίζουν για 1 λεπτό.
- 2 Για να διακόψετε την αναζήτηση: **Μονάδα βάσης:** Πιέστε το [•]. **Ακουστικό:** Πιέστε [✕].

Χρήση του Πληκτρο Εξυπν. Λειτ.

Μπορείτε επίσης να διακόψετε την αναζήτηση πιέζοντας [NR].

Μεταβίβαση κλήσεων, τηλεφωνικές διασκέψεις

Μπορείτε να μεταβιβάσετε μια εξωτερική κλήση ή να πραγματοποιήσετε μια τηλεφωνική διάσκεψη με τη συμμετοχή ενός εξωτερικού συνομιλητή χρησιμοποιώντας 2 ακουστικά.

- 1 Κατά τη διάρκεια μιας εξωτερικής κλήσης, πιέστε [☒] για να θέσετε την κλήση σε αναμονή.
- 2 [↕]: “Ενδοεπικοινωνία” → [OK]
- 3 [↕]: Επιλέξτε την επιθυμητή μονάδα. → [OK]
- 4 Περιμένετε μέχρι να απαντήσει ο συνομιλητής που αναζητάτε.
 - Αν ο συνομιλητής που αναζητάτε δεν απαντήσει, πιέστε [↶] για να επιστρέψετε στην εξωτερική κλήση.

5 Για να ολοκληρώσετε τη μεταβίβαση:

Πιέστε [✕].

• Η εξωτερική κλήση μεταφέρεται στη μονάδα προορισμού.

Για να πραγματοποιήσετε τηλεφωνική διάσκεψη:

[☒] → [↕]: “Συνδιασκέψη” → [OK]

• Για να εγκαταλείψετε την τηλεφωνική διάσκεψη, πιέστε [✕]. Οι υπόλοιποι 2 συνομιλητές μπορούν να συνεχίσουν τη συνομιλία.

• Για να θέσετε την εξωτερική κλήση σε αναμονή: [☒] → [↕]: “Αναμονή” → [OK]

Για να επανέλθετε στην τηλεφωνική διάσκεψη: [☒] → [↕]: “Συνδιασκέψη” → [OK]

• Για να ακυρώσετε την τηλεφωνική διάσκεψη: [☒] → [↕]: “Διακοπή συνδιασκ.” → [OK]

Μπορείτε να συνεχίσετε τη συζήτηση με τον εξωτερικό συνομιλητή.

Ενδοεπικοινωνία/Εντοπισμός

Απάντηση σε κλήση μεταβίβασης

Πιέστε το  για να απαντήσετε.

Χρήση του Πληκτρο Εξυπν. Λειτ.

Πιέστε το  για να απαντήσετε.

Εισαγωγή χαρακτήρων

Τα πλήκτρα κλήσης χρησιμοποιούνται για την εισαγωγή χαρακτήρων και αριθμών. Σε κάθε πλήκτρο κλήσης αντιστοιχούν πολλαπλοί χαρακτήρες. Οι χαρακτήρες που μπορούν να εισαχθούν εξαρτώνται από τον τρόπο εισαγωγής χαρακτήρων (σελ. 55).

- Πιέστε [**◀**] ή [**▶**] για να μετακινήσετε τον κέρσορα αριστερά ή δεξιά.
- Πιέστε τα πλήκτρα κλήσης για να εισαγάγετε χαρακτήρες και αριθμούς.
- Πιέστε [**C**] για να διαγράψετε το χαρακτήρα ή τον αριθμό που έχετε επισημάνει με τον κέρσορα. Πιέστε και κρατήστε πατημένο το [**C**] για να διαγράψετε όλους τους χαρακτήρες ή αριθμούς.
- Πιέστε το [**☒**] (A→a) για να μεταβείτε από κεφαλαία σε πεζά γράμματα ή αντίστροφα.
- Για να εισαγάγετε άλλον χαρακτήρα που βρίσκεται στο ίδιο πλήκτρο κλήσης, πιέστε το [**▶**] για να μετακινήσετε τον κέρσορα στην επόμενη θέση και μετά πιέστε το κατάλληλο πλήκτρο κλήσης.
- Αν δεν πατήσετε κανένα πλήκτρο κλήσης εντός 5 δευτερολέπτων μετά την εισαγωγή ενός χαρακτήρα, εισάγεται οριστικά αυτός ο χαρακτήρας και ο κέρσορας μετακινείται στο επόμενο διάστημα.

Τρόποι εισαγωγής χαρακτήρων

Οι διαθέσιμοι τρόποι εισαγωγής χαρακτήρων είναι: Αλφαβητικά (ABC), Αριθμητικά (0-9), Ελληνικά (ΑΒΓ), Εκτεταμένα 1 (Αἶἶ), Εκτεταμένα 2 (SŠŠ) και Κυριλλικά (ΑΒВ). Για μηνύματα SMS διατίθενται οι τρόποι εισαγωγής: Αλφαβητικά (ABC), Αριθμητικά (0-9), Ελληνικά (ΑΒΓ) και Εκτεταμένα 1 (Αἶἶ). Όταν χρησιμοποιείτε αυτούς τους τρόπους εισαγωγής χαρακτήρων, εκτός από τον τρόπο Αριθμητικά, μπορείτε να επιλέξετε το χαρακτήρα που επιθυμείτε να εισάγετε πιέζοντας επαναλαμβανόμενα κάποιο πλήκτρο κλήσης.

Όταν η μονάδα εμφανίζει την οθόνη εισαγωγής χαρακτήρων:

[R/ECO] → [↕]: Επιλέξτε κάποιον τρόπο εισαγωγής χαρακτήρων. → [OK]

Σημείωση:

- Στους πίνακες που ακολουθούν, το ⊔ παριστάνει ένα μονό διάστημα.
- Τα πλήκτρα επιλογής με *1, *2 και *3 στους παρακάτω πίνακες έχουν διαφορετική αντιστοίχιση χαρακτήρων για μηνύματα SMS. Βλ. τις υποσημειώσεις με *1, *2 και *3.

Πίνακας αλφαβητικών χαρακτήρων (ABC)

| 0 | 1 ^{*1} | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | # |
|-----|---------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|---------|-------|-------|---|
| ⊔ 0 | & ' () * , - . / 1 | A B C | D E F | G H I | J K L | M N O | P Q R | T U V | W X Y | # |
| | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | S 7 | 8 | Z 9 | |
| | | a b c | d e f | g h i | j k l | m n o | p q r s | t u v | w x y | |
| | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | z 9 | |

Πίνακας αριθμητικής καταχώρισης (0-9)

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | # |

Χρήσιμες πληροφορίες

Πίνακας ελληνικών χαρακτήρων (ΑΒΓ)

| 0 | 1 ^{*1} | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | # |
|-----|---------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---|
| ~ 0 | & ' () * , - . / 1 | Α Β Γ 2 | Δ Ε Ζ 3 | Η Θ Ι 4 | Κ Λ Μ 5 | Ν Ξ Ο 6 | Π Ρ Σ 7 | Τ Υ Φ 8 | Χ Ψ Ω 9 | # |

Πίνακας εκτεταμένων χαρακτήρων 1 (ΑĂĂ)

| 0 | 1 ^{*1} | 2 | 3 | 4 ^{*2} | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 ^{*3} | # |
|-----|---------------------------|----------------------------------|-------------------------|------------------------------|------------|--------------------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|---|
| ~ 0 | & ' () * , - . / 1 | Α Ă Ă Ă Ă Ă Ă Ă B C Ç 2 | Δ Ε Ę É Ę Ę Ë F 3 | Γ Ğ Η İ İ İ ĭ ĭ ĭ 4 | Κ Λ L 5 | Μ Ν Ń Ο Ò Ó Ï Ö Ö ø 6 | Π Ρ R S Ş β 7 | Τ Υ Û Ú Ü Ü Û V 8 | W Ŷ X Y ŷ Z 9 | # |
| | | a à á â ä å à æ b ç 2 | d ě è é ê ë ë f 3 | g ğ h i ĭ ĩ ĭ ĭ ĭ 4 | j k l 5 | m n ñ o ò ó ô õ ö ø 6 | p q r s ş β 7 | t u ù ú ü û Û v 8 | w Ŷ x y ŷ z 9 | |

- Τα ακόλουθα χρησιμοποιούνται για την εισαγωγή κεφαλαίων και πεζών γραμμάτων: ø Ŵ ŷ

Πίνακας εκτεταμένων χαρακτήρων 2 (ŚŚŚ) (Δεν διατίθεται για SMS)

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | # |
|-----|---------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------|----------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|---|
| ~ 0 | & ' () * , - . / 1 | Α Ă Ą Ą B C Ć Ć 2 | Δ Ď Ę É Ę Ę F 3 | Γ Η I Í 4 | Κ Λ L Ł 5 | Μ Ν Ń Ń Ó Ó Ŏ Ŏ 6 | Π Ρ R Ŕ Ŕ S Ś Ś 7 | Τ Ŧ U Ú Ü Ü Û V 8 | W X Y ŷ Ź Ź Z 9 | # |
| | | a á ä Ą b c Ć Ć 2 | d ě e é Ę è f 3 | g h i ĩ 4 | j k l Ł Ł 5 | m n Ń ñ o ó ö 6 | p q r Ŕ ŕ s Ś Ś 7 | t Ŧ u ú ü û Û v 8 | w x y ŷ Ź Ź Z 9 | |

- Τα ακόλουθα χρησιμοποιούνται για την εισαγωγή κεφαλαίων και πεζών γραμμάτων:

Ą Ć Ć Ę Ł Ł Ł Ń Ŕ Ś Ś ŷ Ź Ź Ź

Πίνακας κυριλλικών χαρακτήρων (ΑΒΒ) (Δεν διατίθεται για SMS)

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | # |
|---------------------|---------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---|
| ~ 0 Γ € I İ ÿ | & ' () * , - . / 1 | Α Β В Г | Δ Ε Ж З | И Й К Л | Μ Η Ο П | Ρ Σ Τ У | Ф Χ Ц Ч | Ш Щ Ъ Ъ | Ь Э Ю Я | # |
| | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |

Χρήσιμες πληροφορίες

*1

| |
|--|
| 1 |
| . @ / : ; * # + - ' " ' , ! ı ? ł _ € £ \$ ¥ () [] { } & % \ ^ ~ < > = α § |

*2

| |
|--|
| 4 |
| G Ğ H I İ İ İ İ İ İ 4 g ğ h i i i i i i 4 |

*3

| |
|------------------------|
| 9 |
| W X Y Z 9 w x y z 9 |

Μηνύματα σφάλματος

| Μήνυμα οθόνης | Αιτία/λύση |
|--|--|
| Εκτος ρευμ ή Αδυν. συνδ. Επανασυνδ. το μετασχ. ΑC. ή Συνδεσ. αδυν. | <ul style="list-style-type: none"> Χάθηκε η επικοινωνία του ακουστικού με τη μονάδα βάσης. Μετακινήστε πιο κοντά στη μονάδα βάσης και προσπαθήστε ξανά. Βγάλτε το μετασχηματιστή εναλλασσόμενου ρεύματος της μονάδας βάσης από την πρίζα για να επανεκκινήσετε τη μονάδα. Επανασυνδέστε το μετασχηματιστή και προσπαθήστε ξανά. Η καταχώριση του ακουστικού ενδέχεται να έχει ακυρωθεί. Καταχωρίστε ξανά το ακουστικό (σελ. 35). Όταν εμφανιστεί το μήνυμα "Συνδεσ. αδυν." κατά τη διάρκεια της διακοπής ρεύματος, τοποθετήστε ένα ακουστικό στη μονάδα βάσης για να τροφοδοτηθεί με ρεύμα η μονάδα βάσης. |
| Ελεγξτε την τηλεφ. Γραμμη | <ul style="list-style-type: none"> Το παρεχόμενο καλώδιο τηλεφωνικής γραμμής δεν έχει ακόμα συνδεθεί ή δεν έχει συνδεθεί σωστά. Ελέγξτε τις συνδέσεις (σελ. 10). |
| Σφάλμα | <ul style="list-style-type: none"> Η εγγραφή ήταν πολύ σύντομη. Προσπαθήστε ξανά. |
| Μη εγκ. αρ. | <ul style="list-style-type: none"> Προσπαθήσατε να στείλετε μήνυμα SMS σε τηλεφωνικό αριθμό που είναι αποθηκευμένος στον τηλεφωνικό κατάλογο, στον κατάλογο καλούντων ή στον κατάλογο επανάληψης κλήσης, ο οποίος αποτελείται από περισσότερα από 20 ψηφία. |
| Μνημη πλήρης | <ul style="list-style-type: none"> Η μνήμη τηλεφωνικού καταλόγου είναι πλήρης. Διαγράψτε τις ανεπιθύμητες καταχωρίσεις (σελ. 23). Η μνήμη μηνυμάτων είναι πλήρης. Διαγράψτε τα ανεπιθύμητα μηνύματα (σελ. 44, 46). Η μνήμη του καταλόγου φραγής εισερχόμενων κλήσεων είναι γεμάτη. Διαγράψτε τις ανεπιθύμητες καταχωρίσεις (σελ. 34). |
| Χρησιμοπ. επαναφορτιζ. μπαταρια. | <ul style="list-style-type: none"> Έχουν τοποθετηθεί μπαταρίες εσφαλμένου τύπου, όπως αλκαλικές ή μαγγανίου. Χρησιμοποιήστε μόνο τις επαναφορτιζόμενες μπαταρίες Ni-MH που αναφέρονται στη σελ. 4, 7. |
| Πρέπει να εγγραφ. Στην αν. ταυτ. καλ. | <ul style="list-style-type: none"> Θα πρέπει να γίνει συνδρομητής στην υπηρεσία αναγνώρισης ταυτότητας καλούντος. Αν εγγραφείτε σε υπηρεσία αναγνώρισης ταυτότητας καλούντος, θα λαμβάνετε στοιχεία του καλούντος και το μήνυμα αυτό δεν θα εμφανίζεται πλέον. |

Χρήσιμες πληροφορίες

Επίλυση προβλημάτων

Εάν, αφού ακολουθήσετε τις οδηγίες αυτής της ενότητας, συνεχίζετε να αντιμετωπίζετε δυσκολίες, αποσυνδέστε το μετασχηματιστή εναλλασσόμενου ρεύματος της μονάδας βάσης, απενεργοποιήστε το ακουστικό και, στη συνέχεια, επανασυνδέστε το μετασχηματιστή εναλλασσόμενου ρεύματος της μονάδας βάσης και ενεργοποιήστε το ακουστικό.

Γενική χρήση



| Πρόβλημα | Αιτία/λύση |
|---|---|
| Το ακουστικό δεν ενεργοποιείται ακόμα και μετά την τοποθέτηση φορτισμένων μπαταριών. | <ul style="list-style-type: none">• Τοποθετήστε το ακουστικό στη μονάδα βάσης ή το φορτιστή για να ενεργοποιήσετε το ακουστικό. |
| Η μονάδα δεν λειτουργεί. | <ul style="list-style-type: none">• Βεβαιωθείτε ότι οι μπαταρίες είναι σωστά τοποθετημένες (σελ. 10).• Φορτίστε πλήρως τις μπαταρίες (σελ. 10).• Ελέγξτε τις συνδέσεις (σελ. 10).• Αποσυνδέστε το μετασχηματιστή εναλλασσόμενου ρεύματος της μονάδας βάσης από την πρίζα για να επανεκκινήσετε τη μονάδα και απενεργοποιήστε το ακουστικό. Επανασυνδέστε το μετασχηματιστή, ενεργοποιήστε το ακουστικό και προσπαθήστε ξανά.• Το ακουστικό δεν έχει καταχωριστεί στη μονάδα βάσης. Καταχωρίστε το ακουστικό (σελ. 35). |
| Η οθόνη του ακουστικού είναι κενή. | <ul style="list-style-type: none">• Το ακουστικό δεν είναι ενεργοποιημένο. Ενεργοποιήστε το (on) (σελ. 15). |
| Δεν ακούω τον τόνο κλήσης. | <ul style="list-style-type: none">• Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε το παρεχόμενο καλώδιο τηλεφωνικής γραμμής. Το παλιό καλώδιο τηλεφωνικής γραμμής μπορεί να έχει διαφορετική διάταξη συνδεσμολογίας.• Το καλώδιο του μετασχηματιστή εναλλασσόμενου ρεύματος ή της τηλεφωνικής γραμμής δεν είναι συνδεδεμένο. Ελέγξτε τις συνδέσεις.• Αποσυνδέστε τη μονάδα βάσης από την τηλεφωνική γραμμή και συνδέστε τη γραμμή με μια τηλεφωνική συσκευή που λειτουργεί κανονικά. Εάν η τηλεφωνική συσκευή λειτουργεί κανονικά, επικοινωνήστε με το τεχνικό προσωπικό της Panasonic για να επισκευάσει τη μονάδα. Εάν η τηλεφωνική συσκευή δεν λειτουργεί κανονικά, επικοινωνήστε με τον παροχέα υπηρεσιών/την τηλεφωνική εταιρεία. |
| Δεν μπορώ να χρησιμοποιήσω το Πληκτρο Εξυπν. Λειτουργία και αν η ενδεικτική λυχνία NR αναβοσβήνει αργά. | <ul style="list-style-type: none">• Μια άλλη μονάδα είναι σε χρήση. Περιμένετε και ξαναπροσπαθήστε αργότερα.• Το κλειδίωμα πληκτρολογίου είναι ενεργοποιημένο. Απενεργοποιήστε το (off) (σελ. 20). |
| Ηχεί η μονάδα βάσης. | <ul style="list-style-type: none">• Έχουν ηχογραφηθεί νέα μηνύματα. Ακούστε τα νέα μηνύματα (σελ. 44). |

Χρήσιμες πληροφορίες


Προγραμματιζόμενες ρυθμίσεις

| Πρόβλημα | Αιτία/λύση |
|---|--|
| Οι ενδείξεις στην οθόνη εμφανίζονται σε μια γλώσσα που δεν γνωρίζω. | <ul style="list-style-type: none">• Αλλάξτε τη γλώσσα της οθόνης (σελ. 15). |
| Δεν μπορώ να ενεργοποιήσω τη λειτουργία eco. | <ul style="list-style-type: none">• Δεν μπορείτε να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία Eco αν ρυθμίσετε τη λειτουργία επαναλήπτη σε “Ένεργο.”. Αν χρειαστεί, ρυθμίστε τη λειτουργία επαναλήπτη σε “Απενεργο.” (σελ. 36). |
| Το ακουστικό δεν καταχωρείται σε μία μονάδα βάσης. | <ul style="list-style-type: none">• Έχει καταχωριστεί ήδη ο μέγιστος αριθμός ακουστικών (6) στη μονάδα βάσης. Διαγράψτε από τη μονάδα βάσης τα καταχωρισμένα ακουστικά που δεν χρησιμοποιούνται (σελ. 36).• Έχετε εισαγάγει λανθασμένο PIN. Εάν ξεχάσετε το PIN σας, επικοινωνήστε με εξουσιοδοτημένο κέντρο τεχνικής εξυπηρέτησης. |

Επαναφόρτιση μπαταριών

| Πρόβλημα | Αιτία/λύση |
|---|--|
| Το ακουστικό ηχεί ή/και το  αναβοσβήνει. | <ul style="list-style-type: none">• Η στάθμη φόρτισης των μπαταριών είναι χαμηλή. Φορτίστε πλήρως τις μπαταρίες (σελ. 10). |
| Φόρτισα πλήρως τις μπαταρίες, αλλά <ul style="list-style-type: none">– η ένδειξη  συνεχίζει να αναβοσβήνει ή– ο χρόνος λειτουργίας φαίνεται συντομότερος. | <ul style="list-style-type: none">• Καθαρίστε τα άκρα των μπαταριών (\oplus, \ominus) και τις επαφές φόρτισης της μονάδας με στεγνό πανί και εκτελέστε ξανά τη φόρτιση.• Πρέπει να αντικαταστήσετε τις μπαταρίες (σελ. 10). |

Πραγματοποίηση/απάντηση κλήσεων, ενδοεπικοινωνία

| Πρόβλημα | Αιτία/λύση |
|--|--|
| Εμφανίζεται το σύμβολο  . | <ul style="list-style-type: none">• Το ακουστικό είναι πολύ μακριά από τη μονάδα βάσης. Μεταφέρετέ το πιο κοντά.• Ο μετασχηματιστής εναλλασσόμενου ρεύματος της μονάδας βάσης δεν είναι συνδεδεμένος σωστά. Επανασυνδέστε το μετασχηματιστή εναλλασσόμενου ρεύματος στη μονάδα βάσης.• Το ακουστικό δεν έχει καταχωριστεί στη μονάδα βάσης. Καταχωρίστε το (σελ. 35).• Με την ενεργοποίηση της λειτουργίας eco με το πάτημα ενός πλήκτρου μειώνεται η εμβέλεια της μονάδας βάσης στην κατάσταση αναμονής. Αν χρειάζεται, απενεργοποιήστε τη λειτουργία eco (σελ. 17). |

Χρήσιμες πληροφορίες

| Πρόβλημα | Αιτία/Λύση |
|--|--|
| Ακούγεται θόρυβος, ο ήχος ακούγεται με διακοπές. | <ul style="list-style-type: none"> Χρησιμοποιείτε το ακουστικό ή τη μονάδα βάσης σε περιοχή με πολλές ηλεκτρικές παρεμβολές. Τοποθετήστε τη μονάδα βάσης και χρησιμοποιείτε το ακουστικό μακριά από πηγές παρεμβολών. Μετακινηθείτε πιο κοντά στη μονάδα βάσης. Αν χρησιμοποιείτε υπηρεσία DSL/ADSL, συνιστούμε να συνδέσετε ένα φίλτρο DSL/ADSL ανάμεσα στη μονάδα βάσης και την πρίζα της τηλεφωνικής γραμμής. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον παροχέα DSL/ADSL. |
| Η ποιότητα του ήχου έχει μάλλον υποβαθμιστεί. | <ul style="list-style-type: none"> Έχετε καταχωρίσει μη συνιστώμενο ακουστικό (σελ. 5). Η καλύτερη δυνατή ποιότητα ήχου επιτυγχάνεται μόνο με την καταχώριση του συνιστώμενου ακουστικού. |
| Το ακουστικό δεν κουδουνίζει. | <ul style="list-style-type: none"> Η ένταση κουδουνισμού είναι απενεργοποιημένη (off). Ρυθμίστε την ένταση κουδουνισμού (σελ. 19, 28). Έχει ενεργοποιηθεί η νυχτερινή λειτουργία. Απενεργοποιήστε το (off) (σελ. 33). |
| Η μονάδα βάσης δεν κουδουνίζει. | <ul style="list-style-type: none"> Η ένταση κουδουνισμού είναι απενεργοποιημένη (off). Ρυθμίστε την ένταση κουδουνισμού (σελ. 28). |
| Δεν μπορώ να πραγματοποιήσω κλήση. | <ul style="list-style-type: none"> Ο τρόπος κλήσης έχει ρυθμιστεί εσφαλμένα. Αλλάξτε τη ρύθμιση (σελ. 15). Καλέσατε αριθμό με περιορισμό κλήσης (σελ. 35). Το κλειδίωμα τηλεκτρολογίου είναι ενεργοποιημένο. Απενεργοποιήστε το (off) (σελ. 20). |

Αναγνώριση ταυτότητας καλούντος

| Πρόβλημα | Αιτία/Λύση |
|--|---|
| Τα στοιχεία καλούντος δεν εμφανίζονται. | <ul style="list-style-type: none"> Θα πρέπει να γίνει συνδρομητής στην υπηρεσία αναγνώρισης ταυτότητας καλούντος. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον παροχέα της υπηρεσίας σας/την τηλεφωνική εταιρεία. Αν η μονάδα σας είναι συνδεδεμένη σε πρόσθετο τηλεφωνικό εξοπλισμό, αφαιρέστε τον και συνδέστε τη μονάδα απευθείας στην πρίζα. Αν χρησιμοποιείτε υπηρεσία DSL/ADSL, συνιστούμε να συνδέσετε ένα φίλτρο DSL/ADSL ανάμεσα στη μονάδα βάσης και την πρίζα της τηλεφωνικής γραμμής. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον παροχέα DSL/ADSL. Ενδέχεται να υπάρχουν παρεμβολές από άλλο τηλεφωνικό εξοπλισμό στη μονάδα αυτή. Αποσυνδέστε τον άλλο εξοπλισμό και προσπαθήστε ξανά. |
| Τα στοιχεία καλούντων αργούν να εμφανιστούν. | <ul style="list-style-type: none"> Ανάλογα με τον παροχέα υπηρεσιών/την τηλεφωνική εταιρεία, η μονάδα ενδέχεται να εμφανίζει τα στοιχεία καλούντων στο 2ο κουδουνισμό ή αργότερα. Ρυθμίστε το πρώτο κουδούνισμα σε “Απενεργον.” (σελ. 28). Μετακινηθείτε πιο κοντά στη μονάδα βάσης. |
| Η ώρα στη μονάδα έχει αλλάξει. | <ul style="list-style-type: none"> Εσφαλμένες πληροφορίες ώρας από την αναγνώριση ταυτότητας καλούντος αλλάζει την ώρα. Αλλάξτε τη ρύθμιση της ώρας σε “Χειροκίνητα” (off) (σελ. 28). |

Χρήσιμες πληροφορίες

| Πρόβλημα | Αιτία/λύση |
|--|---|
| Το όνομα που είναι αποθηκευμένο στον τηλεφωνικό κατάλογο δεν εμφανίζεται πλήρως όταν λαμβάνεται μια εξωτερική κλήση. | <ul style="list-style-type: none"> Αλλάξτε το όνομα της καταχώρισης στον τηλεφωνικό κατάλογο, ώστε να χωρά σε 1 γραμμή κειμένου (σελ. 23). |

SMS (Short Message Service: Υπηρεσία Σύντομων Μηνυμάτων)

| Πρόβλημα | Αιτία/λύση |
|---|--|
| Ο αριθμός του κέντρου μηνυμάτων SMS είναι καταχωρισμένος στον κατάλογο καλούντων και δεν πραγματοποιείται λήψη του μηνύματος. | <ul style="list-style-type: none"> Κάποιος προσπάθησε να σας στείλει ένα μήνυμα, ενώ η λειτουργία SMS είναι απενεργοποιημένη. Ενεργοποιήστε την (on) (σελ. 40). |
| Δεν είναι εφικτή η αποστολή ή η λήψη μηνυμάτων SMS. | <ul style="list-style-type: none"> Δεν είστε συνδρομητής στην κατάλληλη υπηρεσία. Επικοινωνήστε με τον παροχέα υπηρεσιών/την τηλεφωνική εταιρεία. Ο αριθμός/οί του κέντρου μηνυμάτων SMS δεν είναι αποθηκευμένος/οί ή είναι εσφαλμένος/οί. Αποθηκεύστε τους σωστούς αριθμούς (σελ. 40). Η μετάδοση μηνύματος διακόπηκε. Πριν να χρησιμοποιήσετε άλλες λειτουργίες του τηλεφώνου περιμένετε έως ότου αποσταλεί το μήνυμα. Αν χρησιμοποιείτε υπηρεσία DSL/ADSL, συνιστούμε να συνδέσετε ένα φίλτρο DSL/ADSL ανάμεσα στη μονάδα βάσης και την πρίζα της τηλεφωνικής γραμμής. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον παροχέα DSL/ADSL. |
| Εμφανίζεται το μήνυμα "FD". | <ul style="list-style-type: none"> Δεν κατέστη εφικτή η σύνδεση της μονάδας με το κέντρο μηνυμάτων SMS. Βεβαιωθείτε ότι είναι αποθηκευμένοι οι σωστοί αριθμοί του κέντρου μηνυμάτων SMS. Βεβαιωθείτε ότι είναι ενεργοποιημένη η υπηρεσία SMS (σελ. 40). |
| Εμφανίζεται το μήνυμα "FE". | <ul style="list-style-type: none"> Παρουσιάστηκε σφάλμα κατά την αποστολή του μηνύματος. Προσπαθήστε ξανά. |
| Εμφανίζεται το μήνυμα "EO". | <ul style="list-style-type: none"> Ο τηλεφωνικός σας αριθμός είναι μόνιμα "σε απόκρυψη" ή δεν είστε συνδρομητής σε αυτή την υπηρεσία. Επικοινωνήστε με τον παροχέα υπηρεσιών/την τηλεφωνική εταιρεία. |

Χρήσιμες πληροφορίες

Αυτόματος τηλεφωνητής

| Πρόβλημα | Αιτία/Λύση |
|---|---|
| Η μονάδα δεν καταγράφει νέα μηνύματα. | <ul style="list-style-type: none">● Ο αυτόματος τηλεφωνητής είναι απενεργοποιημένος (off). Ενεργοποιήστε την (on) (σελ. 43).● Η μήνιμη μηνυμάτων είναι πλήρης. Διαγράψτε τα ανεπιθύμητα μηνύματα (σελ. 44).● Ο χρόνος εγγραφής είναι ρυθμισμένος σε “Μονο χαιρετ.”. Αλλάξτε τη ρύθμιση (σελ. 51).● Αν γίνετε συνδρομητής σε υπηρεσία φωνητικού ταχυδρομείου, τα μηνύματα καταγράφονται από τον παροχέα υπηρεσιών/την τηλεφωνική εταιρεία και όχι από την τηλεφωνική συσκευή. Αλλάξτε τη ρύθμιση του αριθμού κουδουνισμών της μονάδας ή επικοινωνήστε με τον παροχέα υπηρεσιών/την τηλεφωνική εταιρεία (σελ. 50). |
| Δεν είναι εφικτή η χρήση του αυτόματου τηλεφωνητή από απόσταση. | <ul style="list-style-type: none">● Δεν έχει καθοριστεί ο κωδικός πρόσβασης εξ αποστάσεως. Καθορίστε τον κωδικό πρόσβασης εξ αποστάσεως (σελ. 49).● Εισαγάγετε λανθασμένο κωδικό πρόσβασης από απόσταση. Αν ξεχάσατε τον κωδικό πρόσβασης από απόσταση, μεταβείτε στη ρύθμιση του κωδικού πρόσβασης από απόσταση για να δείτε τον τρέχοντα κωδικό (σελ. 49).● Ο αυτόματος τηλεφωνητής είναι απενεργοποιημένος (off). Ενεργοποιήστε την (on) (σελ. 50). |
| Η συσκευή δεν κουδουνίζει όσες φορές έχει ρυθμιστεί να κουδουνίζει. | <ul style="list-style-type: none">● Αν απενεργοποιηθεί ο πρώτος κουδουνισμός, η συσκευή κουδουνίζει 1 φορά λιγότερο από την προκαθορισμένη ρύθμιση. |

Ζημιά από υγρό

| Πρόβλημα | Αιτία/Λύση |
|---|---|
| Ένα υγρό ή κάποια άλλη μορφή υγρασίας έχει εισχωρήσει στο ακουστικό/στη μονάδα βάσης. | <ul style="list-style-type: none">● Αποσυνδέστε το μετασχηματιστή εναλλασσόμενου ρεύματος και το καλώδιο τηλεφωνικής γραμμής από τη μονάδα βάσης. Αφαιρέστε τις μπαταρίες από το ακουστικό και αφήστε το να στεγνώσει για τουλάχιστον 3 μέρες. Αφού στεγνώσει πλήρως το ακουστικό/η μονάδα βάσης, επανασυνδέστε το μετασχηματιστή εναλλασσόμενου ρεύματος και το καλώδιο τηλεφωνικής γραμμής. Τοποθετήστε τις μπαταρίες και φορτίστε τις πλήρως πριν από τη χρήση. Αν η μονάδα δεν λειτουργεί σωστά, επικοινωνήστε με εξουσιοδοτημένο κέντρο τεχνικής εξυπηρέτησης. |

Προσοχή:

- Μην χρησιμοποιείτε φούρνο μικροκυμάτων για να επιστεύσετε το στέγνωμα, γιατί έτσι θα προκληθεί μόνιμη βλάβη.

Panasonic

INTEYTECH S.A. ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

Α.Φ.Μ. 94231127

Αφροδίτης 24, 167 77 ΕΛΛΗΝΙΚΟ, Τηλ. Κέντρο: 210.9692.300, Panafax : 210.9648.588 AP.M.A.E.: 17099/01/B/88/156
e-mail: info@intertech.gr

Ε Γ Υ Η Σ Η

**ΣΥΝΟΛΕΥΓΙΑΙ ΑΠΟ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ
ΟΜΗΤΕΣ ΧΡΗΤΕΣΕΣ**

| ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | | ΤΥΠΟΣ | |
|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|
| ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΕΙΡΑΣ (Serial No) | | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΓΟΡΑΣ | ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΣΧΥΟΣ 24 ΜΗΝΕΣ |
| ΕΠΙΧΡΩΜΙΑ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΤΗΛΕΦΩΝΟ: | ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ (ή ΣΦΡΑΓΙΔΑ) | ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣΤΗ | |
| ΕΠΙΧΡΩΜΙΑ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΤΗΛΕΦΩΝΟ: | | ΕΠΙΧΡΩΜΙΑ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΤΗΛΕΦΩΝΟ: | |

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η εργασία καλύπτει μόνο τα εξής ελαστικά και ανταλλακτικά και σε καμία περίπτωση αντικατάσταση της σποκαλής. Βεβαιωθείτε ότι ο αριθμός σειράς της σποκαλής σας έχει γραφτεί σωστά στην αντίστοιχη θέση. Η εργασία, καθώς και το παραστατικό αγοράς (δέλτιο λανκίης, κλπ.), πρέπει να συνοδεύουν πάντα την σποκαλή σε περίπτωση ελαστικής.

Εγγύηση

Χρήσιμες πληροφορίες

ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

I. ΕΓΓΥΗΣΗ

Η INTERTECH A.E. κατά την περίοδο ισχύος της εγγύησης αναλαμβάνει να επισκευάσει την συσκευή δωρεάν, σε περίπτωση βλάβης που οφείλεται αποκλειστικά και μόνον σε σφάλμα κατασκευής. Σε κμία περίπτωση δεν αναλαμβάνει να αντικαταστήσει την συσκευή ή να αποζημιώσει χρηματικά τον εφοριστή. Τα έξοδα μεταφοράς από και προς το συνεργείο επισκευής βαρύνουν αποκλειστικά τον εφοριστή.

Αξιώσεις, οι οποίες διαφέρουν ή επεκτείνονται πέρα από όσα αναφέρονται σ' αυτή την εγγύηση, θα αποκλειστούν, με εξαίρεση αυτές που ρητώς προβλέπονται από τις διατάξεις του εφαρμοστέου δικαίου. Σε κμία περίπτωση η INTERTECH A.E. δεν θα συνταχτεί για συμπαινωματικές ή επικυλώσεις, ζημιές αποαυθόνοτες φύσης, περιλαμβανομένων, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, των αποαυθόθεντων κερδών ή της εταιρικής ήμλης.

II. ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ

Η διάρκεια ισχύος της παροχής εγγύησης εξαρτάται από το είδος της συσκευής και ισχύει για το χρονικό διάστημα που αναγράφεται στην πίσω σελίδα αυτής. Ειδικώς για τις μπαταρίες και τα εξαρτήματα τα οποία υπόκεινται σε φθορά λόγω χρήσης (π.χ. περιβλήματα, ελαστικά μέρη και μεμβράνες όπως ηλεκτρολόγια και κλώκωρο) η παρούσα εγγύηση ισχύει για έξι (6) μήνες από την ημερομηνία αγοράς.

III. ΙΣΧΥΣ ΤΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

Η παρούσα εγγύηση ισχύει μόνον εφ' όσον συνυφίσταται από το αρμότιμο παραστατικό εφορίς της συσκευής (δελτίο λαντικής, κ.λ.π.).

IV. ΠΡΟΠΟΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ

Η INTERTECH A.E. διατηρεί το δικαίωμα να καθορίζει τον χρόνο, χρόνο και τόπο επισκευής της συσκευής, κατά την κρίση της.

V. ΞΕΛΗΡΕΣΕΙΣ

Η εγγύηση δεν καλύπτει παραδοική συντήρηση, συνλόσημα εβή (π.χ. φούγγες, μελάτης, μελαινιοαντίες, κ.λ.π.), κλώδωια συνόδεσης και κρωαές κρωστακτικών εκτασιών κλώδω και τις παρωκώτεο περαιτωώσεις.

α) Βλάβες που έχουν προκαλεί από κακή χρήση της συσκευής (π.χ. έκθεση σε υπερβολική θερμοκρασία, υγρασία και χυπολάματα) και γενικά από τη μη τήρηση των οδηγιών χρήσης της συσκευής.

β) Βλάβες ή φθοραετοιρίες που έχουν προκαλεί από ανομιώτες των Δικτύων Ρεμοατωδότησης (Δ.Π.Ε.), Σημοατωδότης (Ο.Π.Ε.) ή άλλων παρέρων σταθμών τηλεφωνικής κλώδω και δικτύων κινήτης τηλεφωνίας.

γ) Βλάβες που έχουν προκαλεί από φυσικές καταστροφές όπως κεραινωί, πλημμύρες, πορκαίες κ.λ.π.

δ) Βλάβες που έχουν προκαλεί από εγκατάσταση λογισμικού, προσαρμοχές, σέρβις ή επισκευή ή άνομη της συσκευής, το οποίο πραγματοποιήθηκε από πρόσωπο μη εξουσιοδοτημένο από την INTERTECH A.E.

ε) Βλάβες που έχουν προκαλεί από χρήση αναλώσιμων, αέροαορή ή άλλων παρεμφερικών συσκευών που δεν είναι ενδοαοτημένα από την PANASONIC. στ) Αποαίεια δωδομένων ή πρόδεκτου λογισμικού που έχουν καταγραφεί από τον εφοριστή.

VI. ΙΣΧΥΣ ΣΕ ΆΛΛΕΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ Ε.Ε.

Η εγγύηση ισχύει σε όλες τις χώρες της Ε.Ε. με τους εξής περιορισμούς:

- α) Αν η συσκευή χρησιμοποιήθηκε σε άλλη χώρα της Ε.Ε., τότε τα έξοδα αποαοτήθω από και προς το συνεργείο επισκευής βαρύνουν αποκλειστικά τον εφοριστή.
- β) Αν η συσκευή είναι μοντέλο που πωλείται αποκλειστικά στην Ελλάδα, ο αρμόδιος αντιπρόσωπος μπορεί να ζητήσει από την INTERTECH A.E. τα απαιτητά αναλώσιμα και πληροφορίες για την επισκευή της συσκευής.

γ) Οι όροι της εγγύησης που ισχύουν στη χώρα που θα γίνει η επισκευή για το ίδιο μοντέλο συσκευής υπερσχύουν των όρων που αναφέρονται στις παρεγγραφοές I έως V.

δ) Η εγγύηση δεν καλύπτει τα έξοδα εβήμησης ή προσαρμοχών που κρωίνονται αναγκά για την κανονική λειτουργία συσκευής στη χώρα που θα χρησιμοποιηθεί. **ΠΡΟΣΟΧΗ:** Σε περίπτωση αποαίειας της εγγύησης στείλετε αντίγραφο του παραστατικού εφορίς προς την INTERTECH A.E. για έδοση αντίγραφου της εγγύησης αναφορώντας και τον αριθμό σειράς (Serial No) της συσκευής.

Ευρετήριο

P PIN: 35

A Ακουστικό

Ακύρωση καταχώρισης: 36

Εντοπισμός: 53

Καταχώριση: 35

Όνομα: 34

Αναγνώριση ταυτότητας καλούντος σε

αναμονή: 19

Αναμονή: 19

Αναπάντητες κλήσεις: 38

Απάντηση κλήσεων: 18

Αυτόματη απάντηση: 19, 29

Αυτόματος τηλεφωνητής: 43

Ακρόαση μηνυμάτων: 44, 45, 49

Αριθμός κουδουνισμών: 50

Διαγραφή μηνυμάτων: 44, 46, 50

Ειδοποίηση νέου μηνύματος: 46

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση (on/off): 43

Κωδικός πρόσβασης από απόσταση: 49

Μήνυμα χαιρετισμού: 44

Μόνο χαιρετισμός: 51

Παρακολούθηση κλήσεων: 43

Χρήση από απόσταση: 49

Χρόνος εγγραφής: 51

Αφύπνιση: 32

Δ Διαδοχική κλήση αριθμών: 24

Διακοπή ρεύματος (λειτουργία εφεδρικής

τροφοδοσίας): 21

E Εισαγωγή χαρακτηρισμών: 55

Ενδοεπικοινωνία: 53

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση (on/off): 15

Ένταση

Ακουστικό: 18

Κουδουνισμός (Ακουστικό): 19, 28

Κουδουνισμός (Μονάδα βάσης): 28

Μεγάφωνο: 18

Εντοπ. αντικ.: 29, 31

Επαναλήπτης: 36

Επανάληψη κλήσης: 18

Επανάληψη κλήσης/flash: 19

Επεξεργασία καταλόγου καλούντων: 39

Επίλυση προβλημάτων: 58

H Ημερομηνία και ώρα: 15

Ήχοι πλήκτρων: 29

Ήχος κουδουνισμού: 28

I Ισοσταθμιστής: 20

K Κατάλογος καλούντων: 38

Κλειδίωμα πληκτρολογίου: 20

Κλήση σε αναμονή: 19

Κοινόχρηστη κλήση: 20

Κωδικός άμεσης εντολής: 26

Λ Λειτουργία Eco: 17

Λειτουργία SMS: 40

Λειτουργία ιδιωτικής συνομιλίας: 30

M Μεγάφωνο: 18

Μείωση θορύβου: 20

Μεταβίβαση κλήσεων: 53

Μηνύματα σφάλματος: 57

Μπαταρία: 10, 11

N Νυχτερινή λειτουργία: 33

O Οθόνη

Αντίθεση: 29

Γλώσσα: 15

Π Παύση: 18

Περιορισμός κλήσεων: 35

Πληκτρο Εξύπν. Λειτ. (πλήκτρο NR): 16

Πραγματοποίηση κλήσεων: 18

Πρόσθετα ακουστικά: 35

Προσωρινός τονικός τρόπος κλήσης: 20

Πρώτος κουδουνισμός: 28

P Ρύθμιση ώρας: 30

Σ Σίγαση: 19

T Ταχεία κλήση: 25

Τηλεφωνικές διασκέψεις: 53

Τηλεφωνικός κατάλογος: 23

Τρόπος κλήσης: 15

Τρόπος χειρισμού: 12

Y Υπηρεσία αναγνώρισης ταυτότητας



καλούντος: 38

Υπηρεσία φωνητικού ταχυδρομείου: 52




Φ Φραγή εισερχόμενων κλήσεων: 34



Σημειώσεις

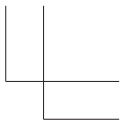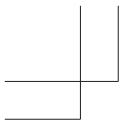

Σημειώσεις

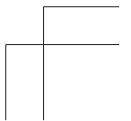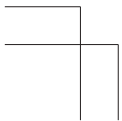

Για μελλοντική αναφορά

Συνιστούμε να τηρείτε ένα αρχείο με τις παρακάτω πληροφορίες που θα φανούν χρήσιμες σε περίπτωση επισκευής στα πλαίσια της εγγύησης.

| | |
|--|-------------------|
| Αρ. Σειράς | Ημερομηνία αγοράς |
| (βλέπε στο κάτω μέρος της μονάδας βάσης) | |
| Όνομα και διεύθυνση αντιπροσώπου | |

Επισυνάψτε εδώ την απόδειξη αγοράς.

CE0470

INTERTECH S.A.

Διεθνείς Τεχνολογίες

Τμήμα Πωλήσεων:
Αντιπρόσωπος
Κεντρικά Γραφεία

Αφροδίτης 24, 167 77 ΕΛΛΗΝΙΚΟ
Τηλ. Κέντρο: 210.9692.300
Panafax: 210.9648.588
e-mail: info@intertech.gr
www.panasonic.gr

Panasonic System Networks Co., Ltd.
1-62, 4-chome, Minoshima, Hakata-ku, Fukuoka 812-8531, Japan

© Panasonic System Networks Co., Ltd. 2013



PNQX5797YA

PNQX5797YA TT0313YK1043 (E)